


# WYBOT

Roboter-Poolstaubsauger

Benutzerhandbuch

WYBOT M2 (WY320)

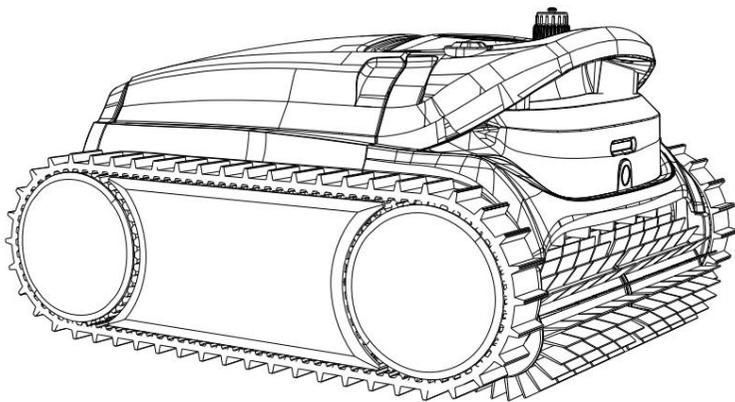

DE

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie Ihren neuen Poolroboter in Betrieb nehmen, und bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Referenzzwecke griffbereit auf.

# WYBOT

[www.wybotpool.com](http://www.wybotpool.com)

E-Mail: [support@wybotpool.com](mailto:support@wybotpool.com)


Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

Also. 30, Zhongnan 4. Straße

Westzone, TEDA Tianjin, China

Alle aufgeführten Handelsnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

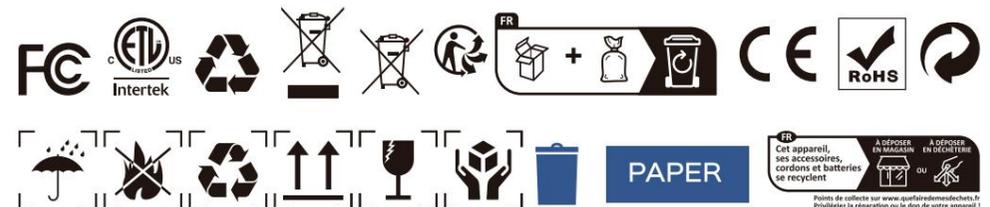

FR  
Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent  
A déposer en magasin ou  
A déposer en déchèterie  
Points de collecte sur [www.qualiteelectromechants.fr](http://www.qualiteelectromechants.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# WYBOT

Vielen Dank, dass Sie sich für WYBOT-Produkte entschieden haben. Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Unser Ziel ist es, stets die beste Lösung bereitzustellen, damit Sie sich nicht mehr um die Poolreinigung kümmern müssen und die Zeit mit Ihrer Familie genießen können.

Der WYBOT-Poolroboter ist auf hohe Effizienz, niedrigen Energieverbrauch, einfache Bedienung und gründliche Poolreinigung ausgelegt.

Sein einzigartiges Design und seine zuverlässigen Funktionen wie Ein-Knopf-Aktivierung, leistungsstarkes Saugen und Schrubben, Feinfilterung, intelligente Navigation, Fernbedienung und hohe Kompatibilität mit verschiedenen Poolformen und Baumaterialien sorgen für eine bequeme, intelligente und optimale Poolreinigung.

Bei Fragen können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren oder unsere Website besuchen. Wir freuen uns sehr über Ihre Hinweise zu unserer kontinuierlichen Verbesserung.

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Reiniger verwenden. Ihre Sicherheit ist das Wichtigste. Bitte lesen Sie die Anweisungen und verwenden Sie das Gerät entsprechend. WYBOTICS Co., Ltd. ist nicht für Verluste oder Verletzungen verantwortlich, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.

## Warnung

Wenn das Gerät nicht entsprechend den Warnhinweisen betrieben wird, kann es zu schweren Verletzungen, Stromschlägen oder zum Tod kommen.

1. Verwenden Sie nur von WYBOTICS Co., Ltd. empfohlenes oder verkauftes Zubehör.
2. Trocknen Sie den Ladeanschluss nach jeder Reinigung. Ein nasser Ladeanschluss kann einen Stromschlag verursachen.
3. Laden Sie den Staubsauger nicht auf, während er läuft (die Anzeige leuchtet).
4. Verwenden Sie nur originale und autorisierte Ladegeräte. Laden Sie mit diesem Ladegerät keine anderen Geräte auf. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu einer Überhitzung oder zum Austreten ätzender Flüssigkeit aus der Batterie kommen.
5. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter (GFCI) und einen Fehlerstrom-Schutzschalter (ELI) geschützt ist.
6. Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Versuchen Sie nicht, das Ladegerät mit einem Verlängerungskabel anzuschließen.
8. Erlauben Sie Kindern niemals, mit dem Staubsauger zu fahren oder ihn als Spielzeug zu verwenden.
9. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu bedienen oder zu warten.
10. Betreten Sie den Pool nicht, während der Staubsauger in Betrieb ist.
11. Setzen Sie das Gerät niemals einer entflammaren Umgebung aus und laden Sie es dort nicht auf.
12. Nur lizenzierte Fachkräfte dürfen die versiegelten Teile des Reinigers zerlegen.

### Aufmerksamkeit

Wenn das Gerät nicht entsprechend den Warnhinweisen verwendet wird, kann es zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen kommen.


1. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf.
2. Überladen Sie den Staubsauger nicht, da dies die Akkulaufzeit verkürzt.
3. Stellen Sie sicher, dass die Kamera an der Vorderseite des Reinigers nicht verschmutzt ist, da dies die Anzeigeleistung beeinträchtigen kann.
4. Laden Sie den Staubsauger vor der Lagerung für einen längeren Zeitraum (mehr als 6 Monate) vollständig auf, um eine optimale Akkulaufzeit zu gewährleisten.
5. Benutzen Sie den Staubsauger nicht, während die Poolfilterung läuft.
6. Denken Sie daran, den Filterkorb nach jedem Gebrauch zu waschen und zu reinigen.
7. Bewahren Sie den Staubsauger an einem kühlen und belüfteten Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen.
8. Verwenden Sie den Poolreiniger nur bei folgenden Wasserbedingungen:

Chlor	Maximal 4 mg/l
pH	7,0 - 7,8
Temperatur	41 – 95°F (5 – 35°C)
NaCl	Maximal 5000 PPM

## INHALT

WYBOT M2(WY320)	01
NAHAUFNAHME Externe	01
Produktübersicht Interne	02
Produktübersicht Packungsinhalt	02
WIR BEGINNEN	03
Laden Sie Ihren neuen WYBOT M2 (WY320) auf. Richten Sie	03
Ihren neuen WYBOT M2 (WY320) ein. Stellen Sie eine	04
Verbindung zu Ihrer App her. Wählen Sie einen	05
Reinigungsmodus.	05
Stellen Sie Ihren Reinigungszyklus über die App ein.	06
Schmutzsuchender Reinigungsmodus (nur Bodenreinigung).	07
Starten Sie Ihren neuen WYBOT M2 (WY320) REINIGEN SIE	07
DEN FILTER	09
GERÄTESPEZIFIKATIONEN	10
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE	10
WIE MAN DAS GERÄT WARTET	11
FAQ & FEHLERBEHEBUNG	11
ZERTIFIKAT	13
WYBOT KUNDENDIENST	13

Externe Produktübersicht

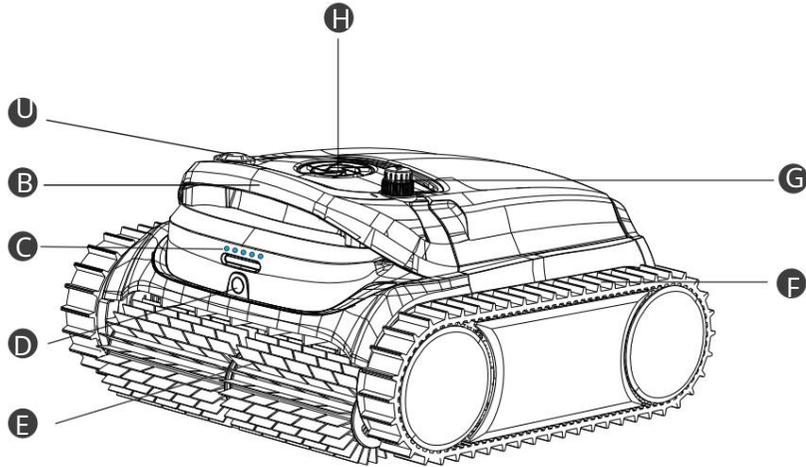

**U Ein-/Aus-Taste**  
Gerät ein-/ausschalten

**B Handhaben**  
Gerät demontieren und mittransportieren

**C LED-Anzeige**  
Verschiedene Lichtfarben zur Anzeige des Gerätestatus


**D Kamera**  
Achten Sie beim Reinigen des Pools auf Schmutz und Hindernisse

**E Bürste**  
Den gesamten Schmutz ausschütteln und in das Gerät rollen

**F Reisepass**  
Stellt sicher, dass das Gerät Wände und verschiedene Hindernisse überwinden kann


**G Ladeanschluss**  
Anschließen des Reinigers an das Ladegerät

**H Pumpe**  
Pumpt Wasser durch einen Filter

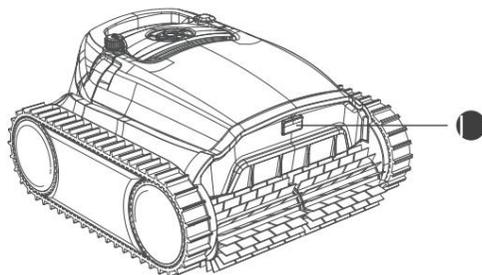

**J Deckelöffner-Taste** Öffnen Sie die Abdeckung und entnehmen Sie den Filterkorb

Produktübersicht Innenleben

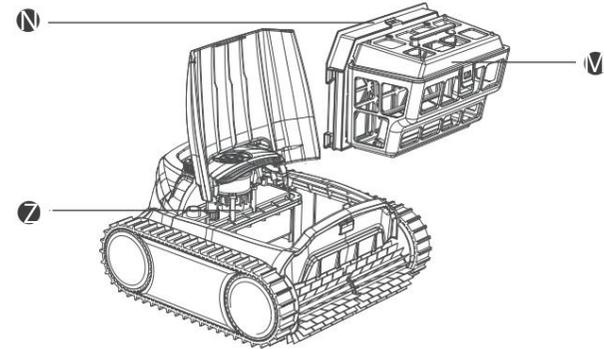




**Zu Versiegeltes Teil**  
Wichtige Bauteile werden hier versiegelt. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, es ohne Genehmigung zu zerlegen.

**M Filterkorb(180µm)**  
Um angesammelten Schmutz und Ablagerungen zu vermeiden, muss es vor der Reinigung installiert und nach jedem Gebrauch gewaschen werden.

**N Filterschaum (Baumwollschaum)**  
Zusatzfilter, der hilft, feine Schmutzpartikel aufzufangen. Installieren Sie ihn nicht, wenn das Poolwasser sehr staubig ist, da dies die Funktion des Staubsaugers beeinträchtigen kann.  
Wir empfehlen es zur Reinigung des Bodens zu verwenden.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die obere Abdeckung oder die Reinigungsbürsten beschädigt sind. Wenn Flüssigkeit aus einem versiegelten Teil austritt, beenden Sie den Ladevorgang oder den Betrieb des Geräts.


Packungsinhalt

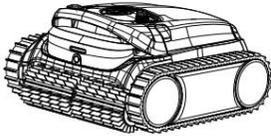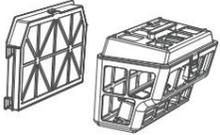 <p>Gerät x1</p>	 <p>Filter x2</p>	 <p>Kleblock x7</p>	
 <p>Benutzerhandbuch x1</p>	 <p>Kurzanleitung x1</p>	 <p>Ladegerät x1</p>	 <p>Haken x1</p>

## Laden Sie Ihren neuen WYBOT M2 (WY320) auf

Das Gerät verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku und muss vor der ersten Inbetriebnahme sowie bei niedrigem Akkustand aufgeladen werden.

Schließen Sie Ihr Gerät mithilfe des mitgelieferten Kabels und Adapters an eine Steckdose an.

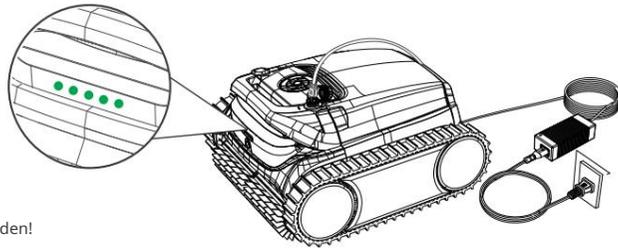

Voll aufgeladen!

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit müssen Sie vor dem Laden unbedingt überprüfen, ob das Gerät ausgeschaltet und der Ladeanschluss trocken ist.
- Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie das Gerät und den Adapter während des Ladevorgangs von direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser fern.

### Notiz:

1. Achten Sie beim Laden darauf, dass Ihr Gerät mindestens 3 m vom Beckenrand entfernt ist.
2. Die beste Ladeumgebung ist 0°C -35°C, RH bei 5 % – 95 %.


Der Adapter verfügt über eine Anzeige, die ein blaues Betriebslicht ● Statusanzeige anzeigt.

Die LED an der Vorderseite des Geräts blinkt während des Ladevorgangs grün und alle LEDs leuchten durchgehend. ● nach vollständiger Aufladung.

Unten sehen Sie die LED-Anzeige. Sie können sich anhand dieser Anzeige über den weiteren Status des Geräts informieren.

Menge	Batteriestand (%)
<span style="color: green;">●</span>	0 ~ 20
<span style="color: green;">● ●</span>	20 ~ 40
<span style="color: green;">● ● ●</span>	40 ~ 60
<span style="color: green;">● ● ● ●</span>	60 ~ 80
<span style="color: green;">● ● ● ● ●</span>	80 ~ 100

Unten sehen Sie die LED-Anzeige. Sie können sich anhand dieser Anzeige über die verschiedenen Status des Geräts informieren.

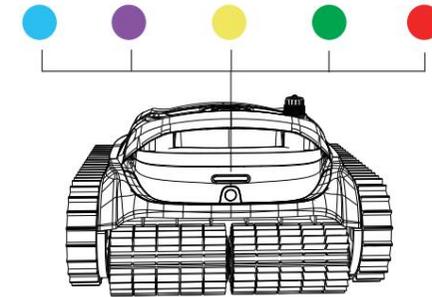

LED-Licht	Anzeige	Position
<span style="color: blue;">●</span>	Es glänzt	Einschalten
	Blinken	Werke
<span style="color: purple;">●</span>	Es glänzt	Verbindung zur App herstellen
<span style="color: yellow;">●</span>	Blinken	Schwache oder schwache Batterie Parkplatz am Pool
<span style="color: green;">●</span>	Blinken	Schmutzsuche (Bodenreinigung) / Der Ladevorgang läuft
	Es glänzt	Vollständig aufgeladen
<span style="color: red;">●</span>	Leuchtet oder blinkt	Fehler

### Richten Sie Ihren neuen WYBOT M2 (WY320) ein

Schalten Sie das Gerät durch Drücken der EIN/AUS-Taste ein. Die LED-Anzeige auf der Vorderseite leuchtet grün ● um den aktuellen Ladezustand der Batterie anzuzeigen, dann blau, ●

wenn eingeschaltet. Wenn der Akkustand zu niedrig ist, um mit der Reinigung zu beginnen, blinken die LEDs ●



Schwache Batterie!

## Notiz:

1. Wenn das gelbe Licht blinkt, sollten Sie das Gerät aus dem Wasser nehmen und aufladen.
2. Wenn die rote LED leuchtet, lesen Sie zur Fehlerbehebung dieses Handbuch oder rufen Sie den Kundendienst an.

## Verbinden mit Ihrer App

Sie können die WYBOT-App auf Ihr Smart-Mobilgerät herunterladen, indem Sie den unten stehenden QR-Code scannen oder von Google Play oder dem App Store herunterladen.

	iOS	Android
	iOS 15.0 oder höher	Android 8.0 oder höher

## Wählen Sie einen Reinigungsmodus

Sobald Sie mit der App verbunden sind, können Sie einen Reinigungsmodus für Ihr Gerät auswählen. Es stehen 8 Reinigungsmodi zur Verfügung, die Sie unten sehen können.

Regime	Reinigungsabdeckung
Schmutzsuche (Bodenreinigung)	Sichtbasierter Reinigungspfad
Standard-Vollpool	Wand + Boden + Wasserlinie
Nur unten	Beckenboden
Nur Wände	Poolwände
Wasserleitung	Pool-Wasserleitung
Wände und dann Boden (Kombination)	Wand *1 + Boden *1
Öko-Boden	Eco-Modus, nur Bodenreinigung
Turbo unten	Starke Reinigung, nur Bodenreinigung


## Notiz:

1. Wenn Sie nicht im Pool sind, können Sie die Reinigungsmodi mithilfe der App anpassen. Der Standardmodus ist Wand und dann Boden.
2. Wenn das Gerät neu gestartet wird, wechselt es automatisch in den Reinigungsmodus, den Sie beim letzten Mal eingestellt haben.

## Stellen Sie Ihren Reinigungszyklus über die App vor

Sie können mit der Planung Ihres Reinigungszyklus beginnen, indem Sie in der App auf den „Zyklustimer“ klicken und den gewünschten auswählen. Um das Funktionsprinzip besser zu verstehen, können Sie unten nachsehen.

Beispiel für die Zykluszeit des WYBOT M2 (Standardmodi für Bodenreinigung und Schmutzentfernung)

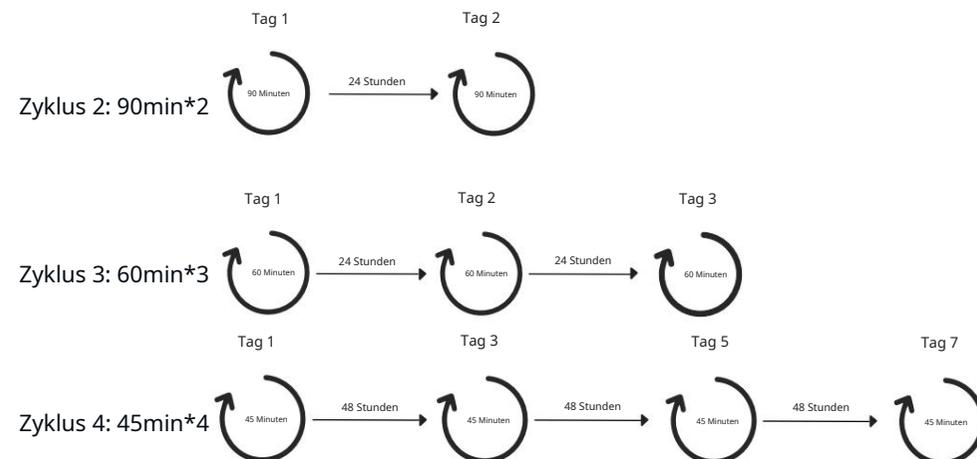


## Notiz:

1. Wenn Sie den Reinigungswiederholungsmodus gewählt haben, Sie sollten zunächst sicherstellen, dass der Staubsauger vollständig aufgeladen ist.
2. Wenn Sie andere Reinigungszyklen gewählt haben, Sie sollten den Reiniger im Pool lassen, bevor er am nächsten Tag automatisch startet, um alle Zyklen abzuschließen.

## Dirt Search-Reinigungsmodus (nur Bodenreinigung)

Nachdem Sie den Reinigungsmodus „Dirt Search“ über die App eingestellt haben, beginnt Ihr Staubsauger nach dem Einfahren in den Pool mit der Reinigung des Bodens in einem festgelegten Reinigungspfad. Bei der normalen Reinigung erkennt die Kamera an der Vorderseite des Staubsaugers automatisch Schmutz vor ihm und fokussiert ihn, wenn sie ihn erkennt.

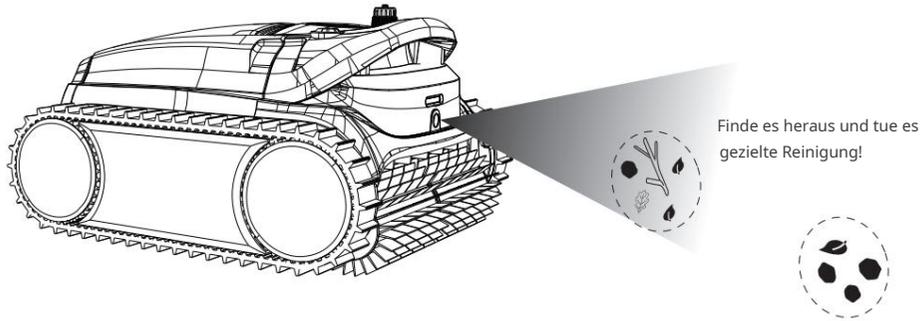


- Die Frontkamera ist werkseitig durch eine Folie geschützt; Entfernen Sie es, bevor Sie den Reinigungsmodus „Dirt Hunting“ starten.
- Der Roboter muss von Anfang an über eine verbesserte Schmutzerkennung verfügen und kann sich während der Reinigung einschalten und die Schmutzarten am Boden erfassen. Eine regelmäßige, gezielte Reinigungsleistung kann nach einem Monat Reinigung erreicht werden.
- Ihr Roboter wird seine Fähigkeiten kontinuierlich verbessern. Bitte helfen Sie mit, es zu aktualisieren, um Ihnen das beste Reinigungserlebnis zu bieten.


### Notiz:

1. Die Kamera des Roboters schaltet sich nur ein, wenn er unter Wasser ist.
2. Der Reinigungsmodus zur Schmutzsuche basiert auf Sicht. Daher sollte die Kamera vor Staub oder Kratzern geschützt werden, da dies ihre Leistung beeinträchtigen kann.

### Starten Sie Ihren neuen WYBOT M2 (WY320)

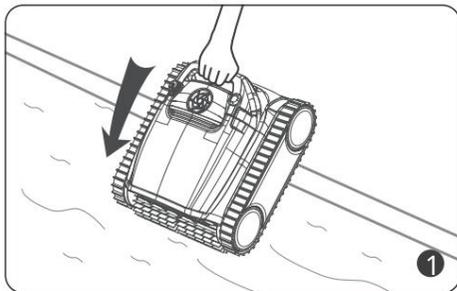


Greifen Sie den Griff des Staubsaugers und führen Sie ihn senkrecht in das Becken ein.

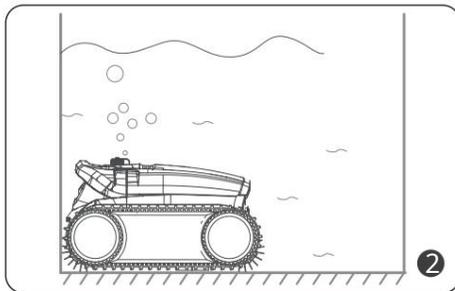


Lassen Sie es auf den Boden sinken, um die Luft darin zu entleeren.

### Notiz:


Um eine optimale Reinigungsleistung zu erzielen, sollten Sie darauf achten, dass die Wassertiefe im Pool ab Geräteoberkante mindestens 50 cm beträgt.

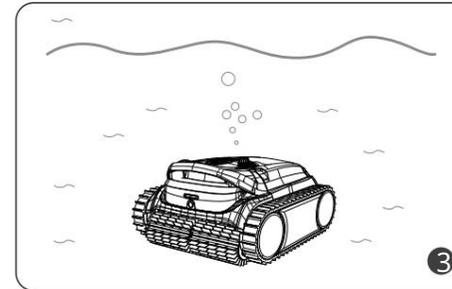


Nach etwa 30 Sekunden Selbstkalibrierung beginnt die Anzeileuchte blau zu blinken. Der Staubsauger ist bereit zur Reinigung.

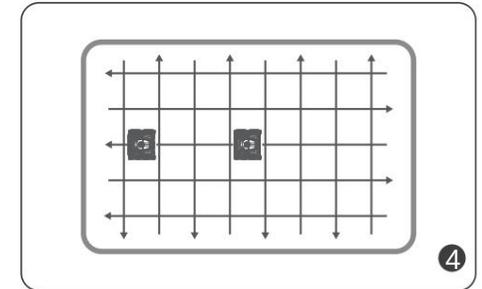


Der Staubsauger beginnt mit der Reinigung der Wände, des Bodens und der Wasserlinie gemäß Ihren Standardeinstellungen über die App.

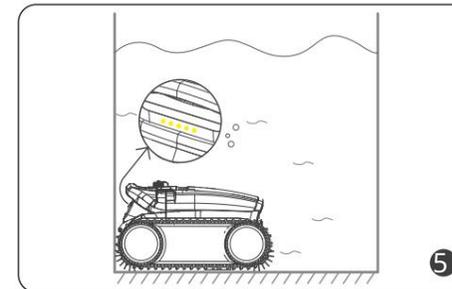

Das Gerät stoppt automatisch an der Wand, wenn die Reinigung abgeschlossen ist oder der Akku schwach ist.

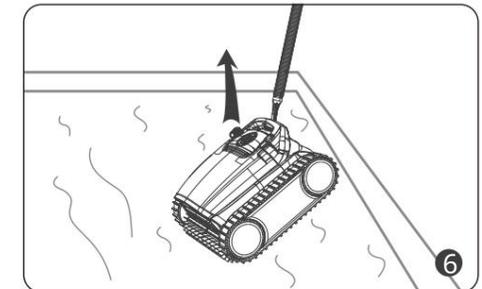



Ziehen Sie den Staubsauger mithilfe des mitgelieferten Hakens an der Stange an die Oberfläche.

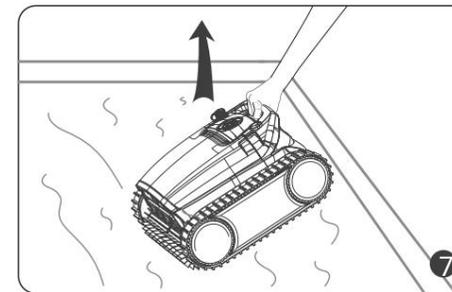

Um das Wasser im Inneren schnell ablaufen zu lassen, sollten Sie den Staubsauger senkrecht herausnehmen.


## REINIGEN SIE DEN FILTER

Drücken Sie den Griff der Filterabdeckung und heben Sie die Abdeckung an.

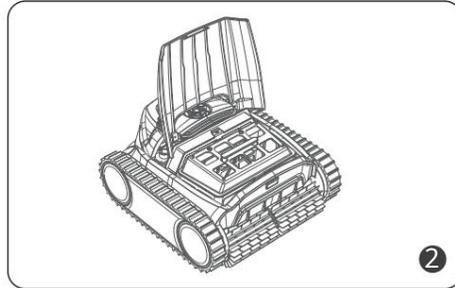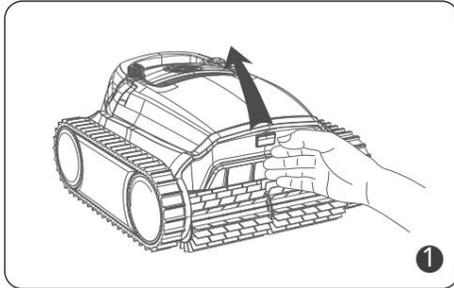


### Notiz:


1. Stellen Sie nach dem Öffnen der oberen Abdeckung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Sie müssen den Filterkorb nach jedem Gebrauch reinigen.

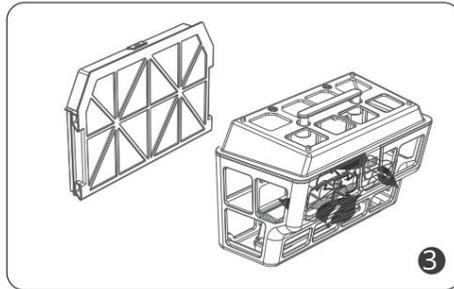

Entfernen Sie den Filterkorb.

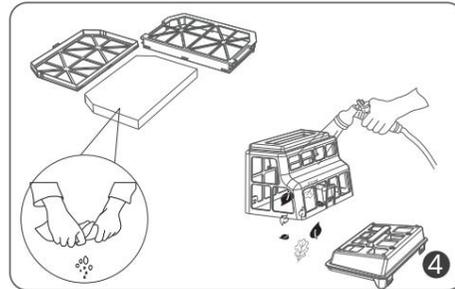

Entleeren Sie den gesamten Schmutz und spülen Sie ihn mit klarem Wasser ab.

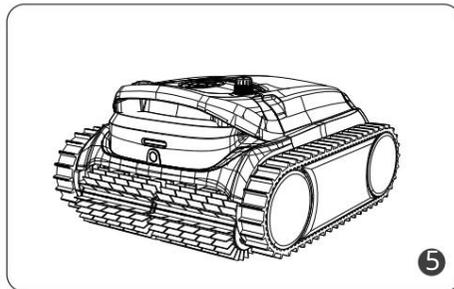

Nach dem Spülen den Filterkorb in den Staubsauger einsetzen und den Deckel schließen.

- Bewahren Sie den Staubsauger aufgrund der elektrischen Komponenten im Inneren an einem kühlen, belüfteten Ort auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen.
- Laden Sie den Staubsauger vor der Lagerung für einen längeren Zeitraum (mehr als 6 Monate) vollständig auf, um eine optimale Akkulaufzeit zu gewährleisten.

## GERÄTESPEZIFIKATIONEN

Modell	WYBOT M2 (WY320)
Poolgröße	bis zu 400 m <sup>2</sup>
Tiefe	3 m
Geräteabmessungen	460 (L) x 420 (B) x 230 (H) mm
Gewicht	11 kg
Laufzeit	5 Stunden (Eco-Bottom-Modus)
Ladezeit	3,5 Stunden
Stromspannung	Batterie/25,5V
Leistung	120 W
Ladegeräteingang	100 - 240 V, 47 - 63 Hz
Ladegeräteausgang	29,4 V/4 A
Batteriekapazität	10.000 mAh
Filtration	Zweistufig
Fließen	15 m <sup>3</sup> /h
Bewegungsgeschwindigkeit	10 m/min.
IP-Schutz	IPX8
OTA-Upgrade	Verfügbar
Anwendungsanbindung	Verfügbar

### EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

1. Alle auf dem Markt erhältlichen WYBOT-Poolsauger wurden geprüft und sind gemäß den örtlichen Gesetzen für den Verkauf zugelassen.
2. Die Garantiezeit für Akku, Motor und PCB beträgt zwei (2) Jahre ab Kaufdatum. Verbrauchsteile wie Filterkorb, Bürste, Räder usw. sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
3. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und gilt nicht für den Weiterverkauf oder jede andere Art der Übertragung.

4. Jegliche Schäden am Gerät, die durch unsachgemäßen Gebrauch, nicht autorisierte Reparatur oder Demontage verursacht werden, sind nicht durch die Garantie von WYBOTICS Co., Ltd. abgedeckt.
5. Bei Reklamationen oder Reparaturen ist die Vorlage der Bestellnummer bzw. des Garantiezeitraumnachweises erforderlich.

## WIE MAN DAS GERÄT WARTET

Um eine gute Leistung aufrechtzuerhalten, sollten Sie die Schritte zur Lagerung Ihres Staubsaugers befolgen.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist
- Trocknen Sie den Reiniger und den Filterkorb.
- Laden Sie den Akku vollständig auf.
- Lagern Sie den Staubsauger an einem kühlen und belüfteten Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Frost, bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 45 °C.
- Laden Sie den Staubsauger alle 3 Monate auf
- Decken Sie die Kamera außerhalb der Saison ab und stellen Sie sicher, dass sie frei von Staub und Kratzern ist.

## Notiz:

Wenn Ihr Gerät nach einem länger anhaltenden niedrigen Akkustand oder einer Abschaltung nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam, um Hilfe zu erhalten. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, es ohne Genehmigung zu zerlegen.

## FAQ & FEHLERBEHEBUNG

Frage: Für welche Beckenformen und Baumaterialien ist der Staubsauger geeignet? Antwort: Das Gerät kann bei rechteckigen, ovalen oder unregelmäßig geformten Einbaupools verwendet werden. Zu den verwendbaren Baumaterialien gehören PVC, Beton, Keramik und andere Materialien.

Frage: Beeinträchtigen Hindernisse wie Treppen, seichtes Wasser, Abflüsse, Abhänge usw. im Pool den Betrieb?

Antwort: Das Gerät kann Treppen, Abflüsse und flaches Wasser erklimmen. Ein hohes Hindernis kann die Reinigungsstrecke beeinträchtigen, hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion des Geräts.

Wenn Sie beim Verwenden des Staubsaugers auf die folgenden Situationen stoßen, können Sie in der Tabelle nachsehen und diese selbst lösen.


## Notiz:

Wenn Sie in der Tabelle keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an das After-Sales-Team.

Nummer	Probleme	Details	Mögliche Ursachen	Vorgeschlagene Lösung
1	Gerät funktioniert nicht	Leuchtendes Rot Licht	Das Antriebsrad ist gesteckt	Antriebsrad prüfen und von Schmutz befreien.
		Blinkt rot Licht	Motorschutz	Neustart
		Blinkt rot Gerät Licht	ist nicht im Wasser oder ist Pool zu flach	Starten Sie es neu und legen Sie es sofort in den Pool. Stellen Sie sicher, dass die Wassertiefe größer als 0,5 m ist.
		Gelb atmend - Batterie schwaches Licht	Batterie schwach,	Laden Sie Ihr Gerät vollständig auf und starten Sie es neu
2	Kann nicht aufgeladen werden	Die Kontrollleuchte blinkt. Ladegeräte	Schlechter Kontakt	Schließen Sie das Ladegerät erneut an.
3	Klettert nicht die Wände hoch		Rutschig strukturell Materialien	Kleben Sie die Klebeblöcke (Wenden Sie sich für Anweisungen an das Kundendienstteam.)
			Zu schmutziges Wasser	Reinigen Sie den Filterkorb
4	Abnormal Wandklettern	Es steigt langsam	Verstopfter Filter Korb	Reinigen Sie den Filterkorb
		Es fällt herunter von Wände oder schwimmt auf dem Wasser	Ansaugluft	Kleben Sie die Klebeblöcke (Wenden Sie sich für Anweisungen an das Kundendienstteam.)
			Verstopfter Filter Korb	Reinigen Sie den Filterkorb
5	Es reinigt nur einen Teil des Pools und kann nicht den gesamten Pool reinigen		Schlechter Modus Reinigung	Verbinden Sie sich mit der App und wählen Sie erneut die passende aus Reinigungsmodus
			Firmware ist nicht aktuell	Stellen Sie eine Verbindung zur App her und aktualisieren Sie die Firmware
6	Die Vorderseite steigt an, wenn sie unten ist		Verstopfter Filter Korb	Reinigen Sie den Filterkorb
7	Reinigt nicht gemäß der eingestellten Reinigungsroute		Treffen mit Hindernisse	Reinigen Sie den Filterkorb
	Am Abfluss feststecken	Die Höhe des Auslasses beträgt über 3 cm		Helfen Sie dem Gerät weg vom Hindernis
	Verbindung zur App nicht möglich		Das Gerät ist ausgeschaltet.	Neustart
8	Die App kann keine Verbindung zum Gerät herstellen, wenn es sich im Pool befindet		Nicht verfügbar	Verbinden Sie das Gerät mit Ufer

## ZERTIFIKAT

Die Poolroboter von WYBOT haben alle Leistungs- und Zuverlässigkeitstests bestanden und verfügen zudem über die entsprechenden Zertifizierungen der Länder, in denen sie verkauft werden.

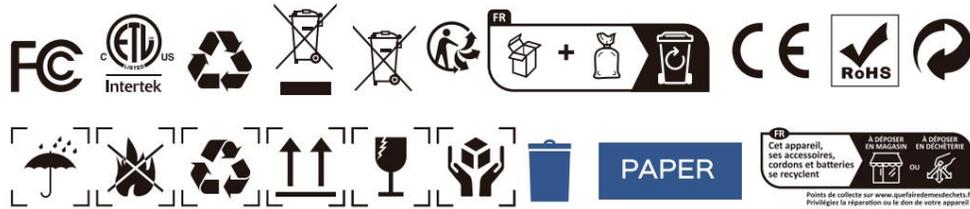

## WYBOT KUNDENDIENST

Aufgrund der Notwendigkeit einer kontinuierlichen Produktverbesserung entsprechen die Produkte im Handbuch den tatsächlichen Produkten und WYBOTICS Co., Ltd. behält sich das Recht vor, Produkte zu aktualisieren.

Sollten bei der Nutzung Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Weitere Informationen erhalten Sie auf der WYBOTICS-Website [www.wybotpool.com](http://www.wybotpool.com)

Wybot-Kundendienst: E-Mail:

[support@wybotpool.com](mailto:support@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool

Telefon: 1-866-777-6655