

# Robot medencetisztító LIBERTY

## LIBERTY™ 600

Felhasználói utasítások



# SZABADSÁG 600

## Akkumulátoros robot medencetisztító

Felhasználói utasítások

### Tartalom

#### Biztonsági utasítások

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. <a href="#">Első lépések</a>                                         | 5  |
| 1.1 A doboz tartalma                                                    | 5  |
| 1.2 Első használat                                                      | 5  |
| 1.3 A robot eltávolítása a medencéből                                   | 6  |
| 1.4 A szűrőkosár tisztítása                                             | 6  |
| 1.5 Jellemzők és jelzések                                               | 7  |
| 1.6 Töltési javaslatok                                                  | 8  |
| 2. <a href="#">Specifikációk</a>                                        | 8  |
| 2.1 Robot                                                               | 8  |
| 2.2 Vízhelyzetek                                                        | 8  |
| 2.3 Akkumulátortöltő                                                    | 8  |
| 3. <a href="#">Lépések a fűvókás tisztításhoz</a>                       | 9  |
| 4. <a href="#">Időszakos tisztítás</a>                                  | 9  |
| 4.1 A járókerék és a lépcsős fűvóka tisztítása                          | 10 |
| 5. <a href="#">Maytronics One™ alkalmazás felhasználói útmutató</a>     | 11 |
| 5.1 Első lépések a Maytronics One™ alkalmazással                        | 11 |
| 6. <a href="#">Aktiválja a medencetisztítót mobiltelefonjával</a>       | 11 |
| 6.1 Maytronics One™ alkalmazás funkcióinak útmutatója                   | 11 |
| 6.2 Válassza ki a kívánt parkolófalat                                   | 12 |
| 7. <a href="#">Maytronics One™ hibaelhárítás</a>                        | 12 |
| 8. <a href="#">Robot medencetisztító hibaelhárítása</a>                 | 13 |
| 9. <a href="#">Szezonon kívüli tárolás</a>                              | 13 |
| 10. <a href="#">Lépjön kapcsolatba a Maytronics ügyfélszolgálatával</a> | 14 |

# OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST



Kérjük, szigorúan tartsa be az alábbiakat **FIGYELMEZTETÉSEK:**

1. Ha a töltő sérült, például vízbe esett, gyorsan és biztonságosan húzza ki a konnektorból. Ne használjon sérült töltőt.
2. Mielőtt embereket engedne a medencébe, vegye ki a robot medencetisztítót a medencéből.
3. A robot medencetisztító vizsgálatokor győződjön meg arról, hogy a robot medencetisztító KI van kapcsolva.
4. Az akkumulátort csak 6°C és 35°C / 43°F - 95°F közötti hőmérsékleten töltsse.
5. Tartsa a robot medencetisztítót gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalatlan és tudás nélküli személyek elől elzárva, kivéve, ha felügyeletet vagy útmutatást kapnak.

A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik.

6. Kizárólag az eredeti akkumulátortöltőt használja.
7. Az akkumulátortöltőt egy olyan áramkörön keresztül kell táplálni, amelyet egy legfeljebb 30 mA névleges maradékáramú védőkapcsoló (RCD) véd.
8. A tápkábel nem cserélhető a felhasználó által. Ha a tápkábel sérült, hagyja abba az akkumulátortöltő használatát, és forduljon a szervizközponthoz javítás céljából. Ne használjon hosszabbítót az akkumulátortöltő elektromos hálózathoz való csatlakoztatásához; gondoskodjon megfelelően elhelyezett aljzatról.
9. NE HASZNÁLJA a robot medencetisztítót és/vagy annak akkumulátorát/hálózati töltőjét, ha a robot medencetisztító és/vagy az akkumulátora mechanikai sérülést szenvedett.
10. A tűz és égési sérülések elkerülése érdekében NE nyissa ki, ne törje össze, ne melegítse és ne égesse el az elemtartót.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a következők **ÓVINTÉZKEDÉSEK** megvalósítva vannak:



1. Az esetleges áramütés elleni folyamatos védelem érdekében helyezze az akkumulátortöltőt legalább 11 cm / 4 hüvelykkel a talaj felett.
2. Működés közben helyezze az akkumulátortöltőt legalább 3 m / 9,8 láb távolságra a medence szélétől.
3. A járókerék tisztításakor használja a járókerék biztonsági szerszámát. Lásd a 4.1. szakaszt.
4. A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a kezét és az ujjait a járókerék motorjának területétől és a hajtószíj mechanizmusától.
5. A robot medencetisztító emelésekor ügyeljen a hátsérülések elkerülésére.
6. Ne használja a robot medencetisztítót, ha folyékony flokkulálószer vagy bármilyen más derítőszer adott a medence vizéhez. Ezek az anyagok eltömíthetik és károsíthatják a robot szűrőit.

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



A termékben található lítium-ion akkumulátor nem cserélhető. Újrahasznosítható olyan, tanúsított elektronikai hulladék-újrahasznosító telepeken, amelyek akkumulátorokat is fogadnak. Az akkumulátorokat TILOS a szemétbe dobni vagy a városi újrahasznosító kukákba helyezni. Ne szerelje szét az akkumulátort.



Járókerék lapátjainak veszélye



FIGYELMEZTETÉS




Szervizelés előtt olvassa el a felhasználói utasításokat

Ez a termék megfelel az EU 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU, RoHS és REACH irányelveinek. A teljes körű információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: [www.maytronics.com/contact-us-en](http://www.maytronics.com/contact-us-en) és kérje az EU megfelelőségi nyilatkozatot.


## ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

# 1. KEZDÉS


## 1.1 A doboz tartalma

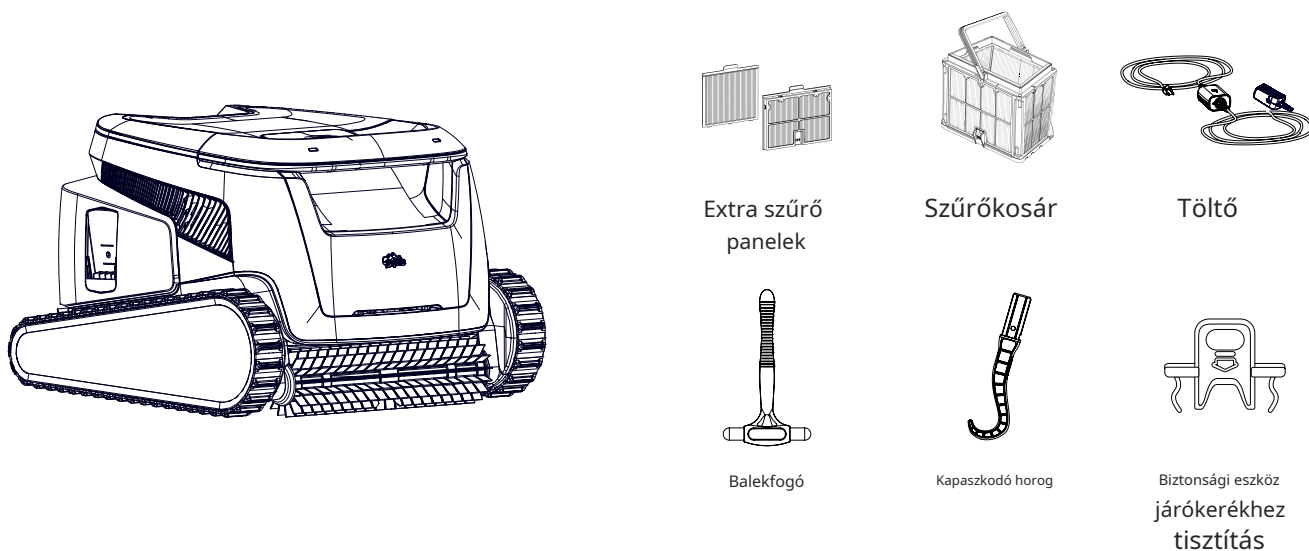


## 1.2 Első használat

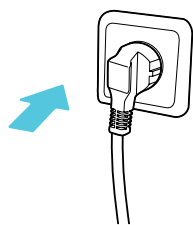


1.Csatlakoztassa a töltőt a fali aljzathoz

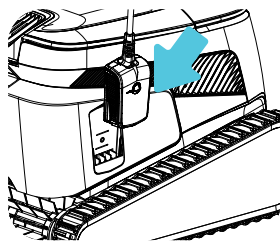


2.Csatlakoztassa a töltőt a robothoz.

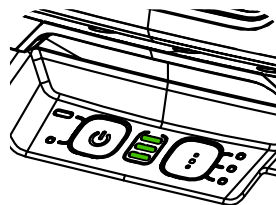


3.Töltse fel az akkumulátort 100%-ra - 3 zöld sáv

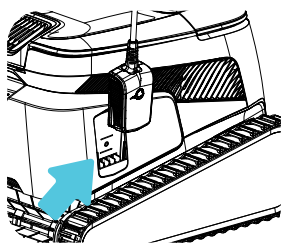

4.Húzza ki a töltőt

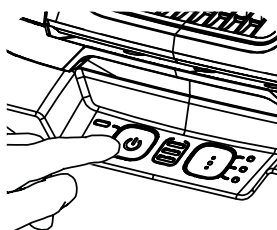

5.Nyomja meg a bekapcsológombot

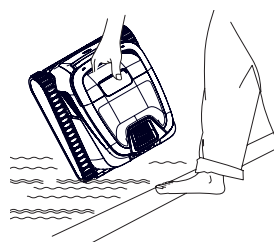


6.Helyezze a robotot a medencébe. 30 percen belül elkezd takarítani. másodperc

## 1.3 A robot eltávolítása a medencéből

### ClickUp™


A tisztítási ciklus után rázza a Clickert a vízben több mint 3 másodpercig, és a robot felmászik a kívánt falra. Ha a LIBERTY egy ciklus közepén van, rázza meg a Clickert egyszer 3 másodpercig, és leáll. Rázza meg újra, és felmászik a falra, hogy kivehesse.

A funkció akár 14 napig is elegendő akkumulátort biztosít készenléti állapotban.

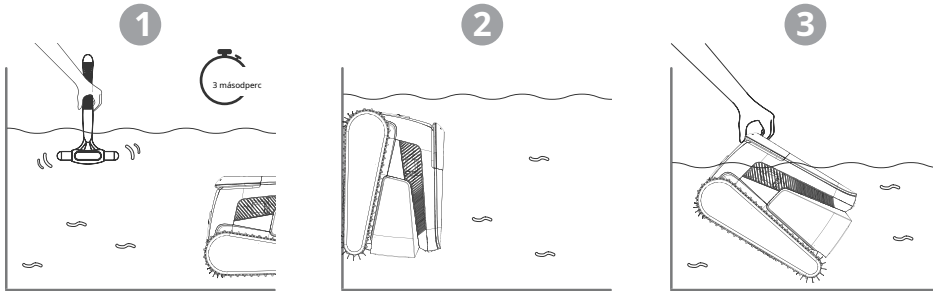

Megjegyzés: A Clicker használata **Öko mód**A robot medencéből való eltávolítása megszakítja a műveletet. ütemezett ciklusok - kezdet **Öko mód**mielőtt visszaviszi a robotot a medencébe.


**Kapaszkodó horog**-Húzd a robotot a vízvonalig, majd fogd meg a kezdeddel, hogy kiemeld a vízből.

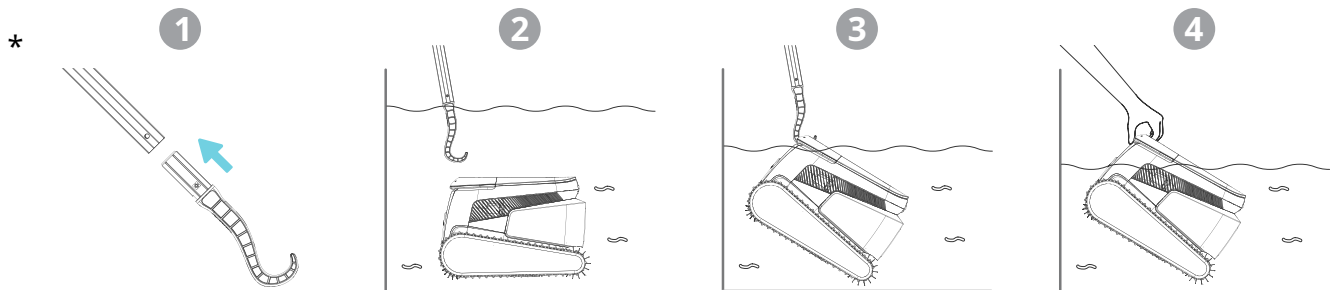

\* Standard rúd, nem tartozék

## 1.4 A szűrőkosár tisztítása


A szűrőn megkeményedő szennyeződések elkerülése érdekében erősen javasoljuk, hogy a robot medencéből való kivétele után azonnal öblítse át a szűrőt.

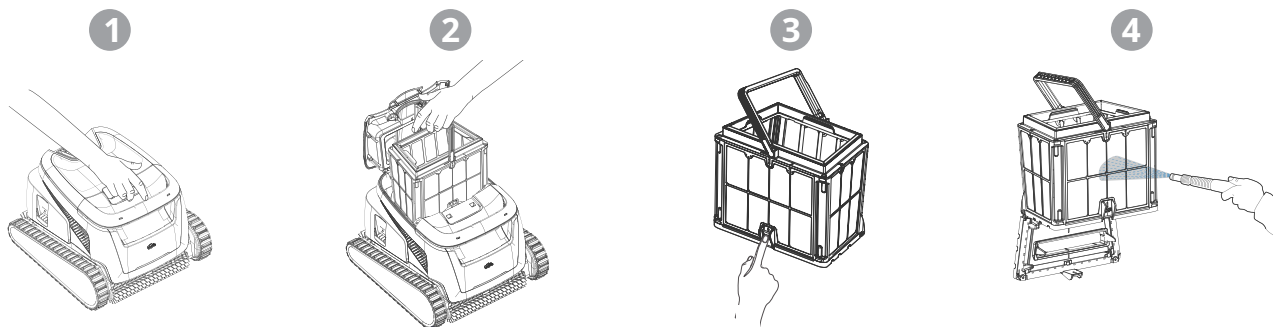

Az ultrafinom paneleket alaposabb, de rövidebb ciklusokhoz használja. A finom (áttetsző) szűrőpanelek felfogják a durva szennyeződések, például a leveleket és a homokot. Kevesebb energiát igényelnek a víz áthaladásához.

Az ultrafinom (átlátszatlan, hullámos) panelek felfogják az ultrafinom törmeléket, például az iszapot és az apró részecskéket. Tisztább vizet kapnak, de nagyobb teljesítményt használnak a víz áthaladásához, így lerövidülnek a tisztítási ciklusok.

## 1.5 Jellemzők és javallatok

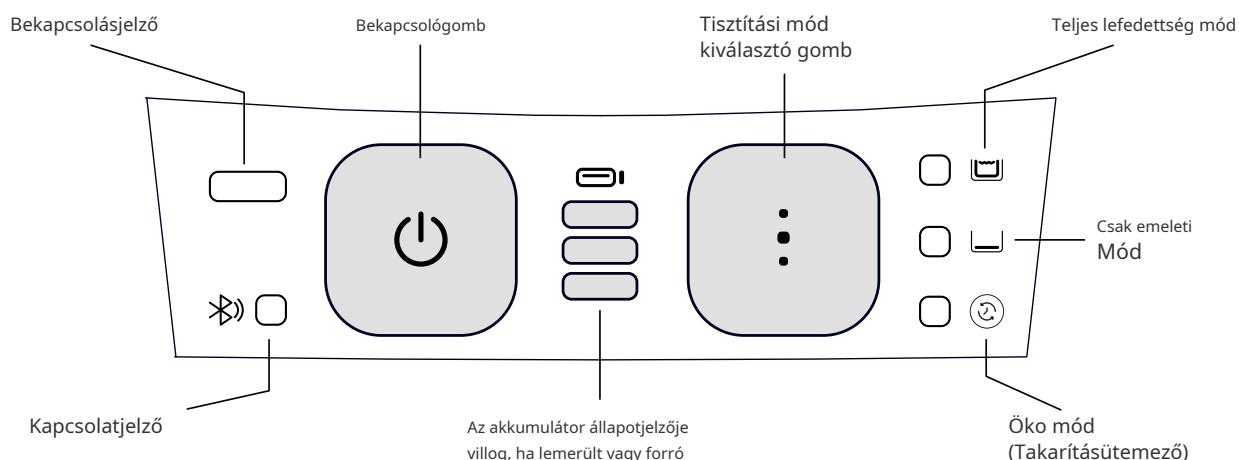

### Tisztítási mód kiválasztása

A tisztítási módválasztóval könnyedén választhat a három tisztítási mód közül. A kiválasztott mód addig marad érvényben, amíg meg nem változtatja.

1. Nyomja meg a bekapcsológombot az aktiváláshoz, amíg a LED világítani nem kezd.


2. Nyomja meg a tisztítási mód kiválasztó gombját a kívánt mód kiválasztásához: Teljes lefedettségű mód -3 órán át tisztítja a padlót, a falakat, a vízvezetékét és a lépcsőket. Csak padló üzemmód -3 órán át tisztítja a medence alját.

Eco mód takarítási ütemező -Több rövidebb, csak padló tisztítási ciklus egyetlen akkumulátortöltéssel. Az Eco mód 1-2 hétig is tisztán tartja a medence alját. Az alapértelmezett beállítás három 1 órás ciklus kétnaponta egy héten keresztül. Az igényeidhez igazodva további ütemezési lehetőségek állnak rendelkezésre a Maytronics One mobilalkalmazásban.™.



### Önrávezetés

A LIBERTY 600 kiválaszt egy alapértelmezett falat, amelyhez mindig leparkol a tisztítási ciklus végén, beleértve az Eco Mode ciklusokat is. Az alapértelmezett falat az alkalmazásban módosíthatja.



### Lépések a fúvókás tisztításhoz

A LIBERTY 600 maximalizálja a tisztítási lefedettséget azáltal, hogy azonosítja és megfelelően megtisztítja a lépcsőket és a sekély vizet. Teljes lefedettségű tisztítási módban ezt automatikusan teszi.



### Hőmérsékleti figyelmeztetés

Ha az akkumulátor LED-jei felváltva villognak a középső és a többi lámpa között, vigye a robotot árnyékos helyre, és töltsen 5°C és 35°C (41°F - 95°F) közötti hőmérsékletű helyen.



### Maytronics One™ Mobilalkalmazás

Testreszabhatja a robot beállításait, például az Eco mód ütemezését és az előre beállított parkolási időt a kiválasztott falnál. Ellenőrizheti a szűrő és az akkumulátor állapotát, megtekintheti a tisztítási előzményeket, elháríthatja a problémákat, valamint tartozékokat vagy alkatrészeket rendelhet. Töltsd le az alkalmazást, regisztrálj, és kövesd az alkalmazás utasításait a robotoddal való párosításhoz. A Maytronics One segítségével csatlakozhatsz és konfigurálhatsz.™alkalmazás miközben a robot kint van a vízből. A párosításhoz aktiváld a Bluetooth®-ot a telefonodon, és nyomd meg a robot bekapcsológombját 3 másodpercig. Válassz ki a robotot a Bluetooth®-kapcsolatok listájából a telefon beállításai között. Opcionális - Wi-Fi®-n keresztül is csatlakozhatsz további funkciókhoz, például távoli állapotellenőrzéshez, automatikus frissítésekhez és gördülékenyebb ügyfélszolgálathoz.

## 1.6 Töltési javaslatok

---

- Azt javasoljuk, hogy a robotot a vízből való kivétel után azonnal töltse fel, így készen áll, amikor szüksége van rá.
- Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az akkumulátor állapotjelzője villogni kezd, jelezve, hogy fel kell tölteni.
- Árnyékos helyen töltse az akkumulátort, amíg 3 zöld sáv nem jelenik meg az állapotjelzőn (akár 4,5 óra).
- A töltő fröccsenő víz ellen védett, de az erős vízszugár, például heves eső vagy tömlők, valamint a pocsolókba vagy medencébe merítés károsíthatja. Helyezze a talaj felett, védett helyre.
- A robot a medencéből való kivétel után nedvesen is tölthető. Ügyeljen azonban arra, hogy a töltő ne üljön vagy essen vízbe.

## 2. MŰSZAKI ADATOK

### 2.1 Robot

---

Vízmélység tartomány: 0,4 m - 3 m (1,3 láb - 9,8

láb) Motorvédelem: IP 68

Akkumulátor Lítium-ion | 9800mAh | 25,2V ; 5Ah / 126Wh

Rádiókommunikáció:

Bluetooth® 5.0 - 2402-2480 MHz - Maximális teljesítmény 2,1 mW

Wi-Fi® - 2412 - 2484 MHz - Maximális teljesítmény 99 mW

### 2,2 Wutólagos feltételek

---

A robot medencetisztítót csak a következő vízviszonyok mellett használja:

- Klór: max. 4 ppm.
- pH-érték: 7,0 – 7,8
- Hőmérséklet: 5°C – 35°C / 41°F – 95°F
- NaCl: max. 5000 ppm.

### 2.3 Akkumulátortöltő

---

- Védelem: IP55 Fröccsenésálló - Ne merítse vízbe, és ne tegye ki erős vízfolyásnak vagy heves esőnek.
- Kimenet: <30 VDC


### 3. LÉPÉSEK SÚLYTISZTÍTÁS

#### Lépcsők tisztítása


A LIBERTY 600 maximalizálja a tisztítási lefedettséget azáltal, hogy azonosítja és megfelelően megtisztítja a lépcsőket és a napparkányokat. Ezt automatikusan teszi a teljes lefedettségű takarításban, valamint a félhetes vagy egyhetes Eco módokban. A 2 hetes Eco mód csak a padlót tisztítja. A lépcsőket nem tisztítja.

### 4. IDŐSZAKOS TISZTÍTÁS - JAVASOLT KÖRÜLBELÜL HAVONTA EGYSZER


Szerelje szét a kosár 2 ultrafinom szűrőpaneljét a következő lépések szerint:

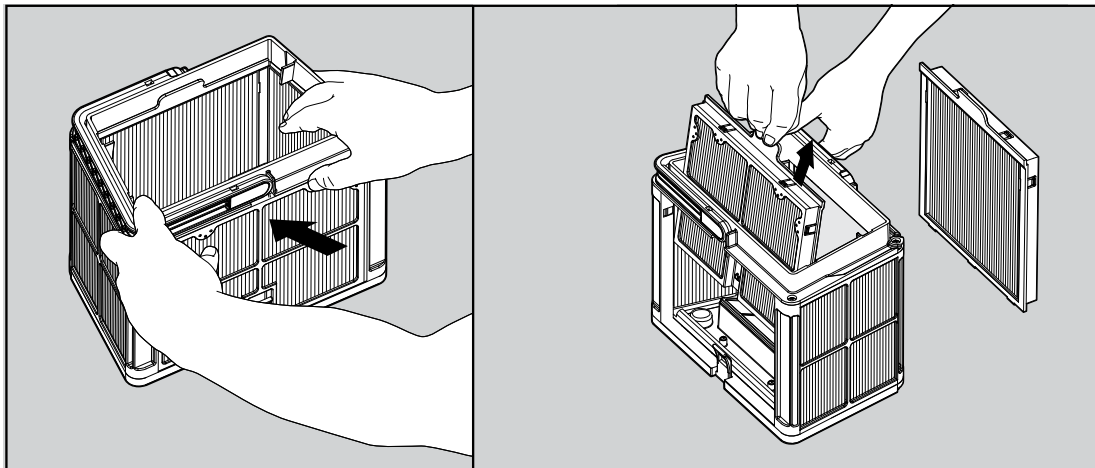


Hüvelykujjaiddal szedd szét a 2 panelt.

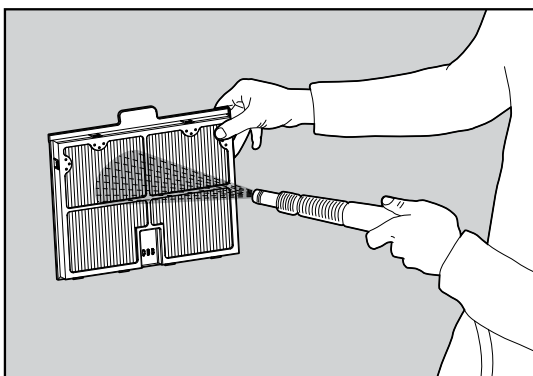

Tisztítsa meg a szűrőpaneleket egy tömlővel.

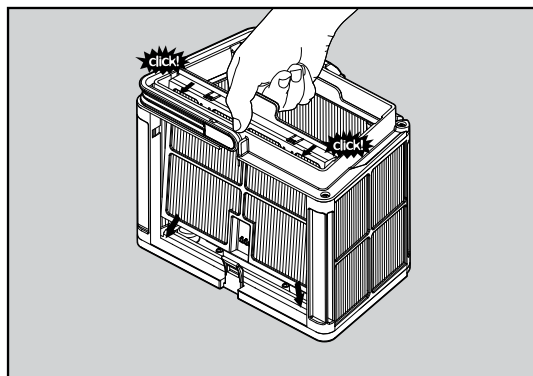


Szerelje össze újra a szűrőpaneleket.

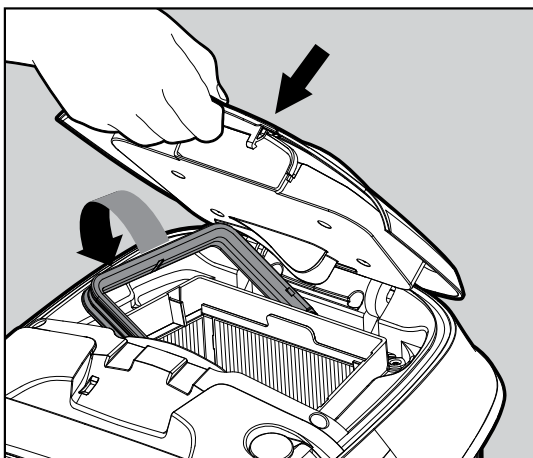

Helyezze be a tiszta szűrőkosarat, és zárja le a szűrő fedelét.


## 4.1 A járókerék és a lépcsős fúvóka tisztítása

Haj és egyéb törmelék ragadhat a járókerékbe, ami a robot nem megfelelő működését okozhatja. A robot teljesítményének javítása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a járókereket és a lépcsős fúvókát. **VIGYÁZAT** Kapcsolja ki a robotot, és csatlakoztassa a töltőt, majd helyezze be a járókerék-tisztító biztonsági eszközt.

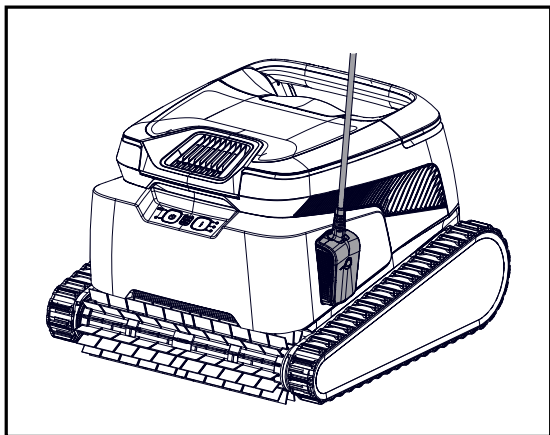


1. Kapcsolja KI a robotot, és csatlakoztassa a töltőt a robothoz.


A folyamat során tartsa kikapcsolt állapotban a robotot.

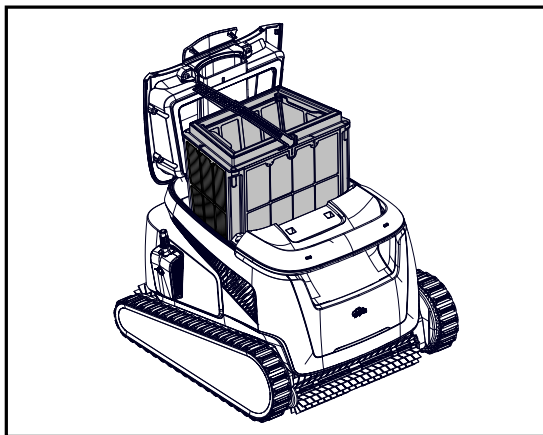


2. Nyissa ki a fedelet, és vegye ki a szűrőkosarat.

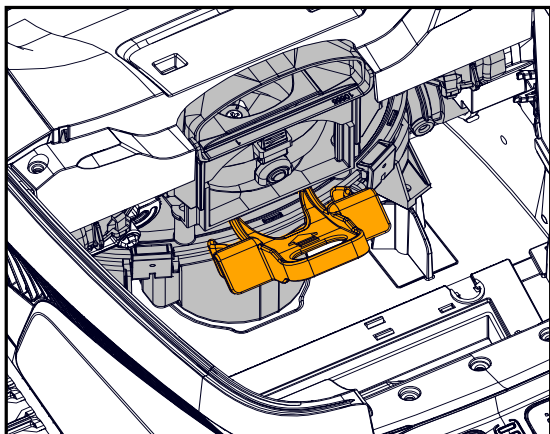

3. Helyezze be a járókerék-biztosító szerszámot az átlátszó műanyag közé és a fekete motor fölé.

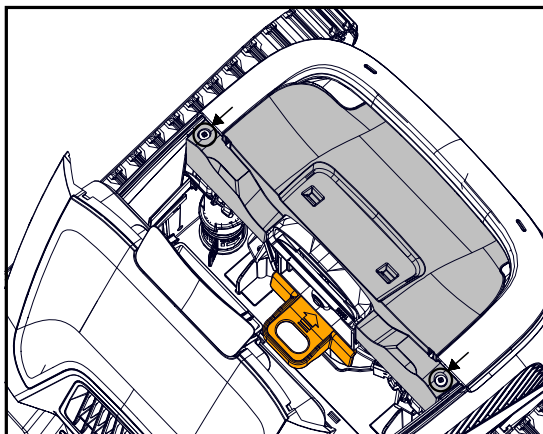


4. Távolítsa el a 2 csavart, és vegye le a fedelet.

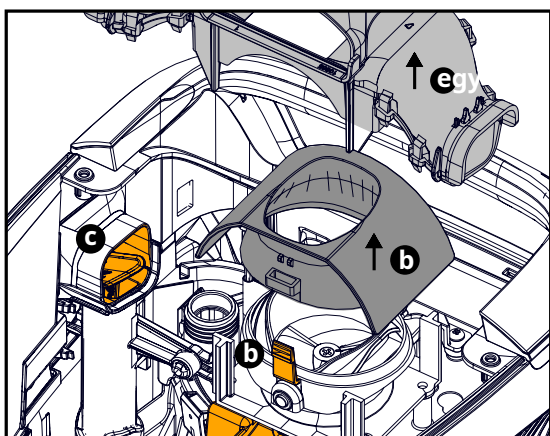

5. a. Szerelje le a kipufogócsonkot.

- b. Nyomja össze az oldalán található két fület a szervomotor fedelének eltávolításához.
- c. Ellenőrizze és tisztítsa meg a Steps Jet csövét minden törmeléktől.

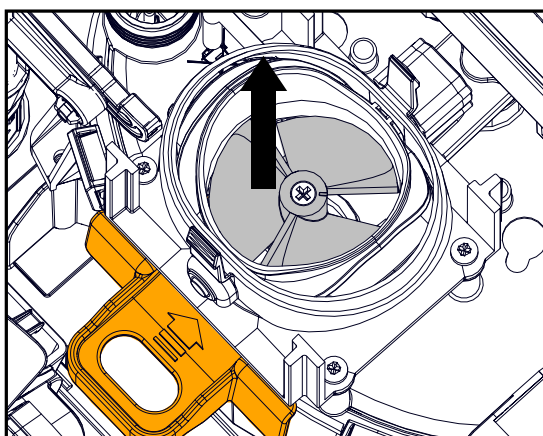

6. **Gondosan** Távolítsa el a törmelékét és a haját. Használjon csipeszt vagy fogót. A járókerék lapátjai élesek. Szükség esetén távolítsa el a járókerék csavarját, és óvatosan, de határozottan emelje ki a járókereket a törmelék tisztításához.

7. **Gyengéden** Helyezze vissza a járókereket, a járókerék sapkáját, a kipufogócsonkot és a fedelet.

Ügyeljen arra, hogy a csavarok behelyezésekor ne sértse meg a műanyagot.

8. Távolítsa el a biztonsági szerszámot.

9. Helyezze vissza a szűrőkosarat, és zárja le a fedelet.

**Alkalmazásfunkciók** Testreszabhatja a robot beállításait, például az Eco mód ütemezését és az előre beállított parkolási időt a kiválasztott falnál. Ellenőrizheti a szűrő és az akkumulátor állapotát, megtekintheti az utolsó takarítási ciklust, önállóan elháríthatja a problémákat, kapcsolatba léphet az ügyfélszolgálatl, valamint tartozékokat vagy alkatrészeket rendelhet.

**Csatlakozási lehetőségek** Először a robot Bluetooth®-on keresztül csatlakozik a telefonhoz, majd Wi-Fi®-n keresztül olyan további funkciók eléréséhez, mint az automatikus frissítések, a gördülékenyebb ügyfélszolgálat és a távoli állapotellenőrzés.

**Vegye figyelembe, hogy amíg a robot a vízben van, az alkalmazás nem tudja irányítani vagy kommunikálni vele.** Az újrcsatlakozáshoz vegye le a robotot, és nyomja meg a bekapcsológombot, vagy csatlakoztassa a töltőt.

### 5.1 Első lépések a Maytronics One használatához™ Alkalmazás

1. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth® engedélyezve van az okostelefonján.
2. Töltse le az alkalmazást.
3. A párosítás megkezdéséhez tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.
4. Indítsd el az alkalmazást, regisztrálj, és add meg az e-mail címedre küldött érvényesítési kódot.
5. Kövesd az alkalmazásban megjelenő utasításokat a Bluetooth®-on keresztül csatlakozáshoz.
6. További funkciókért csatlakozzon Wi-Fi®-n keresztül.
7. A vízből való kivétel után a robot és az alkalmazás közötti kapcsolat helyreállításához nyomja meg a bekapcsológombot, vagy csatlakoztassa a töltőt. Ezenkívül a Clickerrel ellátott robot eltávolítása után egy óra múlva automatikusan csatlakozik.
8. Egyszerre legfeljebb 1 felhasználó csatlakozhat Bluetooth®-on keresztül, de legfeljebb 5 felhasználó csatlakozhat a robothoz Wi-Fi®-n keresztül. A nem releváns felhasználókat a beállításokban párosíthatja le.

## 6. AKTIVÁLJA A MEDENCETISZTÍTÓT MOBILTELEFONJÁVAL

### 6.1 Maytronics One™Alkalmazásfunkciók útmutatója



#### A medencetisztító indítása az alkalmazáson keresztül

CsapTisztaés helyezd a robotot a vízbe. Ha az alkalmazáson keresztül indítod el a medencetisztítót, értesítést kapsz a ciklus befejezéséről.



#### Öko módú takarításütemező

Ha egyetlen töltéssel 1-2 hétig szeretnéd tisztán tartani a medencét, válaszd az Eco módot, és hagyd a robotot a medencében. Az alkalmazásban kiválaszthatod a kívánt Eco mód tisztítási ütemtervet.

Az ütemterv végén vegye ki a medencetisztítót a szűrőkosár öblítéséhez és az akkumulátor feltöltéséhez.

3 öko mód létezik:

Fél hét (teljes lefedettség) 2 alkalom x 90 perc 72 óránként

Egész hét (teljes lefedettség) 3 alkalom x 60 perc 72 óránként 2

hét (csak a teremben) 6 alkalom x 45 perc 48 óránként

#### Szűrő állapota

Az alkalmazás kezdőlapján található robotjelző sáv a kosár ikonnal együtt mutatja a szűrő állapotát.

További részletekért kattintson a jelzősávra.



#### Tisztítási mód

Válassza ki a ciklust a medence igényei szerint.

Teljes lefedettség – Megtisztítja a medence alját, a falakat, a vízvonalat és a lépcsőket. Padló –

Megtisztítja a medence alját.

Öko mód takarításütemező – Lásd fent az „Öko mód” részt. Válassza ki a kívánt ütemtervet az alkalmazásban.

Ultra Clean mód – Intenzív tisztítás erősebb szívóerővel, de rövidebb ciklussal.




#### Robothiba-értesítés

Hiba esetén az alkalmazás kezdőképernyőjén a legutóbbi hiba jelenik meg. Koppintson a gombra, és az alkalmazás végigvezeti Önt a probléma elhárításán.

Az alkalmazás a következő okoseszközökkel kompatibilis:

- Apple (iOS) – 10-es és újabb verziók – iPhone, iPad, iPod
- Android – 5-ös és újabb operációs rendszer

## 6.2 Válassza ki a kívánt parkolófalat

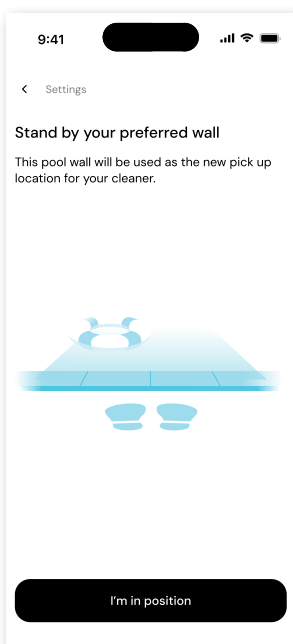


A robot takarítási ciklusának végén, **emlékezz arra, melyik falnál állt meg a robot, és várta, hogy kivigyék onnan.** Ez az aktuális önirányító fal, ahol a robot készen áll a kivezetésre.

Ha meg szeretné változtatni a kezdőfalat, **állj a kedvenc medencefalad mellé, a medencére néz.**

A beállítások eléréséhez koppintson a kezdőképernyőn található 3 pontra.

Válassza a „Kezdőlap” lehetőséget. Koppintson "helyzetben vagyok".

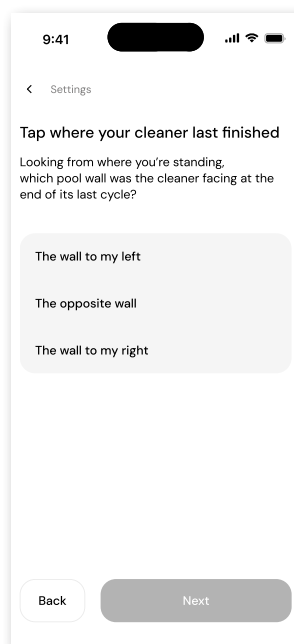

Válassza ki azt a falat, ahol a robot befejezte az utolsó ciklusát. Ha a medence nem téglalap alakú, válassza ki a robot parkolásának hozzávetőleges helyét.

**JEGYZET:** Ez a funkció iránytűvel működik. A robot az iránytű által kiválasztott hozzávetőleges helyre fog beállni.

## 7. MAYTRONICS ONE™- HIBAELHÁRÍTÁS

| Tünet                                                                                                                                    | Lehetséges ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Javító intézkedés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem lehet párosítani a Maytronics One™ alkalmazás a robot medencetisztítóhoz.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Az egyik eszköz Bluetooth® funkciója KI van kapcsolva, vagy nincs párosítási módban.</li> <li>A mobiltelefon túl messze van a robottól.</li> <li>A mobiltelefon helymeghatározása KI van kapcsolva. Nem adta meg a szükséges engedélyeket az alkalmazás telepítésekor.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja ki, majd be a Bluetooth® funkciót az okostelefonján. iOS rendszeren – Lépjen a beállítások → Bluetooth® menüpontra.</li> <li>Menj közelebb a robothoz.</li> <li>Kapcsolja BE a mobiltelefon helymeghatározását</li> <li>Ellenőrizze, hogy a robot töltője megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy a mobiltelefon Bluetooth®-kapcsolata keresi-e a közeli eszközöket.</li> <li>Próbálja meg eltávolítani és újratelepíteni a Maytronics One programot alkalmazást, és adjon meg minden engedélyt. Ha továbbra sem találja a robotot, próbálja meg újraindítani a mobiltelefonod.</li> <li>Ha a fenti hibaelhárítási módszerek egyike sem segít, vegye fel a kapcsolatot a <a href="mailto:wecare@maytronics.com">wecare@maytronics.com</a> címen.</li> </ul> |
| A Wi-Fi® nem marad kapcsolatban. Bluetooth®-on keresztül működik, ha a közelben van. a robot, de gyakran elveszíti a Wi-Fi®-kapcsolatot. | <ul style="list-style-type: none"> <li>A Wi-Fi® router 2,4 és 5 GHz között váltakozik frekvenciák, amelyek megszakítást okoznak, amikor a 2,4-es elvész.</li> <li>A Wi-Fi® jel túl gyenge a kapcsolat fenntartásához.</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Az eszköz csak a szabványos 2,4 GHz-es Wi-Fi® frekvenciához csatlakozik. Ha két- vagy négycsatornás routerrel rendelkezik, a csatlakozási problémák elkerülése érdekében válassza szét a 2,4 és az 5 GHz-es hálózatokat, és adjon külön neveket nekik. Forduljon internetszolgáltatójához, vagy tekintse meg az online utasításokat az adott router márkájához.</li> <li>Ha a tápegység közelében lévő jel nem elég erős egy online videó egyszerű streameléséhez, érdemes lehet 2,4 GHz-es Wi-Fi® jelerősítőt telepíteni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |

| Probléma                                 | Javasolt intézkedés                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A robot nem kapcsol be az alkalmazásból. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy a robot fel van töltve, és mindhárom LED zölden világít.</li> <li>Bekapcsolás után helyezze vízbe. Úgy tervezték, hogy ne vízen kívül működjön.</li> </ul> |

## 8. ROBOT MEDENCETISZTÍTÓ - HIBAEELHÁRÍTÁS

| Tünet                                                                         | Lehetséges ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Javító intézkedés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A robot csinálja NEM indul.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valami beszorult a sínekbe vagy a kerekbe.</li> <li>• Valami tárgy vagy hajszál beszorult a járókerékbe.</li> <li>• A robot nincs teljesen feltöltve.</li> <li>• A robot nincs a vízben.</li> <li>• A piros hibajelző LED világít.</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Óvatosan távolítsa el a tárgyat a lánctalpról vagy a kerekéről.</li> <li>• Tisztítsa meg a járókereket (lásd a 4.1. szakaszt).</li> <li>• Töltse fel az akkumulátort 100%-ra - 3 zöld sáv.</li> <li>• Helyezze a robotot a vízbe 30 másodpercen belül az indítás után.</li> <li>• Ellenőrizze az alkalmazást a hibaüzenetek és a hibaelhárítás szempontjából.</li> <li>• Ha a fenti hibaelhárítási módszerek egyike sem segít, vegye fel a kapcsolatot a következővel: <a href="mailto:wecare@maytronics.com">wecare@maytronics.com</a></li> </ul>                                       |
| A robot körökből mozog.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eltömődött szűrőkosár.</li> <li>• Törmelék ragadt a járókerék házába vagy a járókerék burkolatába.</li> <li>• Valami beszorult a sínekbe vagy a kerekbe.</li> <li>• A medence felülete túl fényes ehhez a robotmodellhez.</li> <li>• Algakerakódás vagy a medence vize nem felel meg a specifikációknak.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tisztítsa meg a szűrőkosarat. Fehérnek és tisztának kell lennie tapintásra. Ha barna vagy zöld, tisztítsa meg tömlővel. Ha barna marad, akkor ideje lehet a szűrő cseréjének.</li> <li>• Tisztítsa meg a járókereket (lásd a 4.1. szakaszt).</li> <li>• Óvatosan távolítsa el a tárgyat a lánctalpról vagy a kerekéről.</li> <li>• Megfelelő medence- és vízviszonyok.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| A robot nem megfelelően tölti.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A fali konnektor nem működik.</li> <li>• Valamilyen tárgy vagy szennyeződés akadályozza a töltő és a robot közötti megfelelő mágneses kapcsolatot.</li> <li>• A robot túl meleg vagy túl hideg a megfelelő töltéshez.</li> <li>• Nem töltötte fel elég ideje.</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A töltő zöld LED-dal világít, amikor áramot kap a fali aljzatról. Teszteld a konnektort egy másik eszközzel, vagy próbáld meg egy működő aljzatról tölteni a robotot.</li> <li>• Győződjön meg arról, hogy a robot töltőcsatlakozói tiszták</li> <li>• Árnyékban vagy beltérben töltsen. Nyáron próbálja meg éjszaka töltetni.</li> <li>• A teljes feltöltés akár 4,5 órát is igénybe vehet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| A robot nem fordul meg, vagy csak egy irányba mozog.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Törmelék ragadt a járókerék házába vagy a járókerék burkolatába.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tisztítsa meg a járókereket (lásd a 4.1. szakaszt).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A robot mozog de a medencét nem tisztítja.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eltömődött szűrőkosár.</li> <li>• Törmelék ragadt a járókerék házába vagy a járókerék burkolatába.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tisztítsa meg a szűrőkosarat. Fehérnek kell lennie. Ha barna vagy zöld, tisztítsa meg tömlővel.</li> <li>• Tisztítsa meg a járókereket (lásd a 4.1. szakaszt).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A robot nem mászik fel a falakra.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A szűrő túl tele van ahhoz, hogy a sugár megfelelően felfelé haladjon a falon.</li> <li>• Törmelék ragadt a járókerék házába.</li> <li>• A medence felülete túl csúszós.</li> <li>• Algák a falakon.</li> <li>• Nem megfelelő pH-érték.</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tisztítsa meg a szűrőt, és győződjön meg arról, hogy semmi sem szorult be a járókerékbe. A szűrőnek fehérnek kell lennie. Ha barna vagy zöld, tisztítsa meg tömlővel.</li> <li>• Tisztítsa meg a járókereket (lásd a 4.1. szakaszt).</li> <li>• Fontolja meg egy „Kombinált kefe” vásárlását a helyi szervizközpontban.</li> <li>• Ellenőrizze a vegyszerek szintjét a vízben. A nem megfelelő szint algák növekedését okozhatja, ami csúszóssá teheti a falakat. Ha igen, akkor állítsa be a szinteket és súrolja át a falakat.</li> </ul>                                              |
| A robot nem várakozik a vízvonalnál amikor megérkeztem. Egy fal mellett állt. | Minden ciklus végén a robot a padlón várakozik, a saját fala mellett.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha a Clickert 3 másodpercnél tovább rázod a vízben, a robot felmászik és 1 percet vár.</li> <li>• A Clicker funkció akár 14 napig is elérhető egy normál 3 órás ciklus után, ha az akkumulátor indításkor teljesen fel volt töltve.</li> <li>• Eco mód után, vagy ha az akkumulátor indításkor nem volt teljesen feltöltve, a Clicker funkció legalább 2 napig elérhető.</li> <li>• Ha a robotot 1 perc várakozás után nem veszik ki, akkor lemászik, és egy másik fal felé fordul. Legközelebb, amikor a Clickert a vízben használod, a robot egy másik falon fog felmászni.</li> </ul> |

Ha ez a hibaelhárítási útmutató nem oldotta meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálat: [wecare@maytronics.com](mailto:wecare@maytronics.com)

## 9. TÁROLÁS SZEZONON KÍVÜL

Szezonon kívüli tárolás előtt javasoljuk az akkumulátor körülbelül 50%-os töltöttségi szintre töltését (2 zöld sáv az akkumulátorjelző panelen).

Ajánlott tárolási hőmérséklet-tartomány: -10°C - 40°C / 14°F - 104°F. A robot

forró helyen történő tárolása valószínűleg károsítja az akkumulátort.

Szezonon kívüli tárolás után töltsen fel teljesen a robotot.

#### 10. LÉPJEN KAPCSOLATBA A MAYTRONICS ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁVAL:

##### Észak Amerika

- ☎ USA 1-888-365-7446
- ☎ Kanada 1-855-634-8572
- ✉ [ugyfelszolgalat@maytronicsus.com](mailto:ugyfelszolgalat@maytronicsus.com)

##### Franciaország

- ☎ +33 (0)4 42 98 14 90
- ✉ [support@maytronics.fr](mailto:support@maytronics.fr)

##### Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika

- ☎ 1 300 693 657
- ✉ [infoau@maytronics.com](mailto:infoau@maytronics.com)

##### A világ többi része / Maytronics központja

- ☎ 00 800 69694141 (ingyenes) 00 972 77
- ☎ 96 14 204 (nemzetközi hívás)
- ✉ [wecare@maytronics.com](mailto:wecare@maytronics.com)