

Robot basenowy LIBERTY

LIBERTY™ 600

Instrukcja użytkownika



WOLNOŚĆ 600

Bezprzewodowy robot czyszczący basen

Instrukcja użytkownika

Treść

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Rozpoczęcie pracy	5
1.1 Zawartość pudełka	5
1.2 Pierwsze użycie	5
1.3 Wyjmowanie robota z basenu	6
1.4 Czyszczenie kosza filtra	6
1.5 Cechy i wskazania	7
1.6 Zalecenia dotyczące ładowania	8
2. Specyfikacje	8
2.1 Robot	8
2.2 Warunki wodne	8
2.3 Ładowarka akumulatora	8
3. Kroki czyszczenia strumieniowego	9
4. Okresowe czyszczenie	9
4.1 Czyszczenie wirnika i dyszy schodkowej	10
5. Instrukcja obsługi aplikacji Maytronics One™	11
5.1 Rozpoczęcie pracy z aplikacją Maytronics One™	11
6. Aktywuj odkurzacz basenowy za pomocą telefonu komórkowego	11
6.1 Przewodnik po funkcjach aplikacji Maytronics One™	11
6.2 Wybierz preferowaną ścianę parkingową	12
7. Rozwiązywanie problemów z Maytronics One™	12
8. Rozwiązywanie problemów z robotem czyszczącym basen	13
9. Przechowywanie poza sezonem	13
10. Skontaktuj się z obsługą klienta Maytronics	14

PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI



Prosimy o ścisłe przestrzeganie następujących zasad **OSTRZEŻENIA:**

1. W przypadku uszkodzenia ładowarki, w tym wypadnięcia do wody, należy szybko i bezpiecznie odłączyć ją od gniazdka elektrycznego. Nie należy używać uszkodzonej ładowarki.
2. Przed umożliwieniem ludziom wejścia do basenu należy wyjąć robota czyszczącego z basenu.
3. Podczas sprawdzania robota czyszczącego basen należy upewnić się, że jest on **WYŁĄCZONY**.
4. Ładuj akumulator wyłącznie w zakresie temperatur od 6°C do 35°C / 43°F - 95°F.
5. Trzymaj robota czyszczącego basen poza zasięgiem dzieci lub osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osób nieposiadających odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane.
Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.
6. Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki.
7. Ładowarka akumulatora musi być zasilana poprzez obwód zasilania zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA.
8. Przewód zasilający nie jest przeznaczony do samodzielnej wymiany. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy zaprzestać używania ładowarki i skontaktować się z serwisem w celu naprawy. Nie należy używać przedłużacza do podłączania ładowarki do źródła zasilania; należy zapewnić odpowiednie gniazdko elektryczne.
9. **NIE UŻYWAJ** robota czyszczącego basen i/lub jego akumulatora/zestawu zasilającego w przypadku uszkodzenia mechanicznego robota czyszczącego basen i/lub jego akumulatora.
10. Aby uniknąć ryzyka pożaru i oparzeń, **NIE** otwieraj, nie zgniataj, nie podgrzewaj ani nie spalaj obudowy baterii.

Upewnij się, że: **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI** są wdrażane:



1. Aby zapewnić stałą ochronę przed ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym, należy umieścić ładowarkę akumulatora na wysokości co najmniej 11 cm / 4 cali nad ziemią.
2. Podczas użytkowania należy umieścić ładowarkę akumulatora w odległości co najmniej 3 m / 9,8 stopy od krawędzi basenu.
3. Podczas czyszczenia wirnika należy używać narzędzia zabezpieczającego wirnik. Patrz punkt 4.1.
4. Aby uniknąć obrażeń, trzymaj ręce i palce z dala od obszaru silnika wirnika i mechanizmu paska napędowego.
5. Podczas podnoszenia robota czyszczącego basen należy zachować ostrożność, aby uniknąć urazu kręgosłupa.
6. Nie używaj robota czyszczącego, jeśli do wody w basenie dodano płynny flokulant lub inny środek klarujący. Substancje te zatykają i uszkodzają filtry robota.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Akumulator litowo-jonowy w tym produkcie nie podlega wymianie. Należy go oddać do recyklingu w certyfikowanych punktach recyklingu baterii elektronicznych, które przyjmują baterie. Baterii NIE należy wyrzucać do śmieci ani wrzucać do pojemników na odpady komunalne. Nie należy demontować akumulatora.



Zagrożenie ze strony łopatek wirnika



OSTRZEŻENIE




Przed serwisowaniem należy przeczytać instrukcję obsługi

Ten produkt jest zgodny z dyrektywami UE 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE, RoHS i REACH. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt pod adresem: www.maytronics.com/contact-us-en i poproś o Deklarację Zgodności UE.


ZAPISZ TE INSTRUKCJE

1. ROZPOCZĘCIE PRACY


1.1 Zawartość pudełka

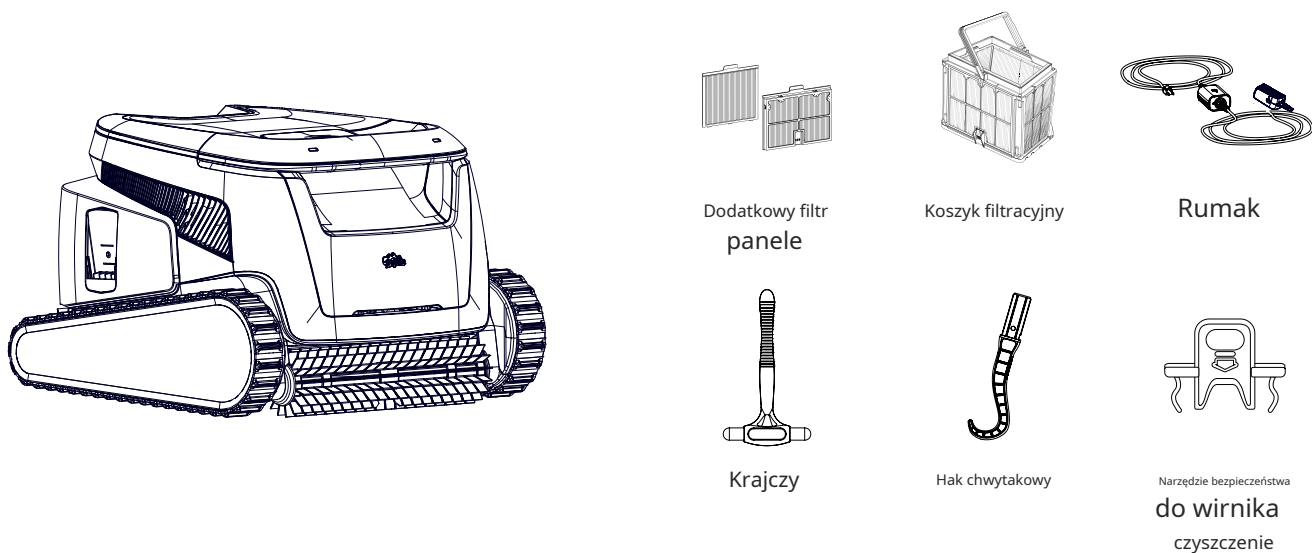


1.2 Pierwsze użycie

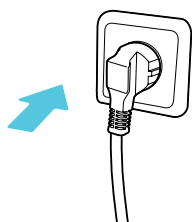


1. Podłącz ładowarkę do gniazdka ściennego

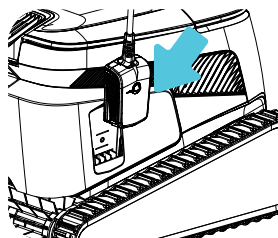


2. Podłącz ładowarkę do robota

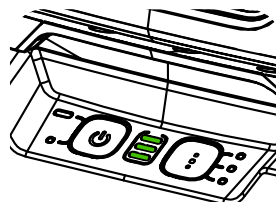


3. Naładuj baterię do 100% - 3 zielone paski

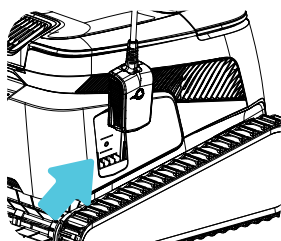

4. Odłącz ładowarkę

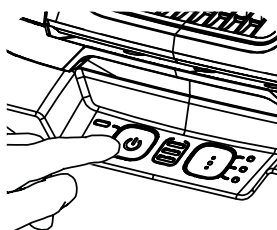

5. Naciśnij przycisk zasilania

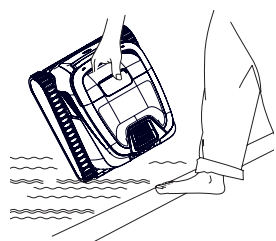

6. Umieść robota w basenie. Rozpocznie on czyszczenie w ciągu 30 minut.


towary drugiej jakości

1.3 Wyjmowanie robota z basenu

Kliknij w górę™


Po cyklu czyszczenia, potrząśnij Clickerem w wodzie przez ponad 3 sekundy, a robot wspią się na wybraną ścianę. Jeśli LIBERTY jest w trakcie cyklu, potrząśnij Clickerem raz przez 3 sekundy, aby się zatrzymał. Potrząśnij nim ponownie, a wspią się na ścianę i zostanie wyjęty.

Funkcja ta zapewnia zasilanie z baterii w trybie czuwania nawet przez 14 dni.

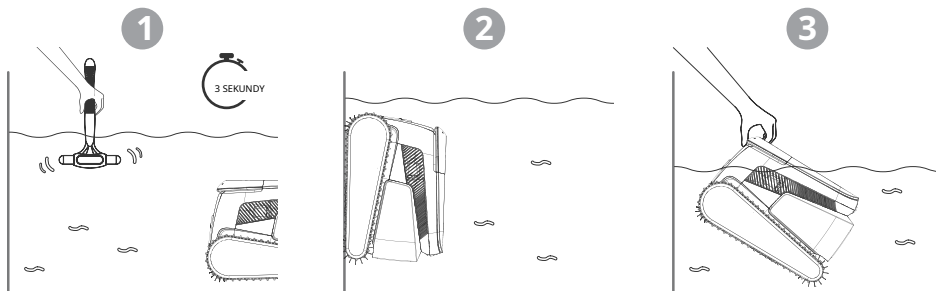

Uwaga: Korzystanie z Clickera w **Tryb ek** usunięcie robota z puli spowoduje anulowanie zaplanowane cykle - start **Tryb ek** jeszcze raz, zanim umieścisz robota z powrotem w basenie.


Hak chwytakowy-Przesuń robota do linii wodnej, a następnie chwyć go ręką, aby wyciągnąć go z wody.

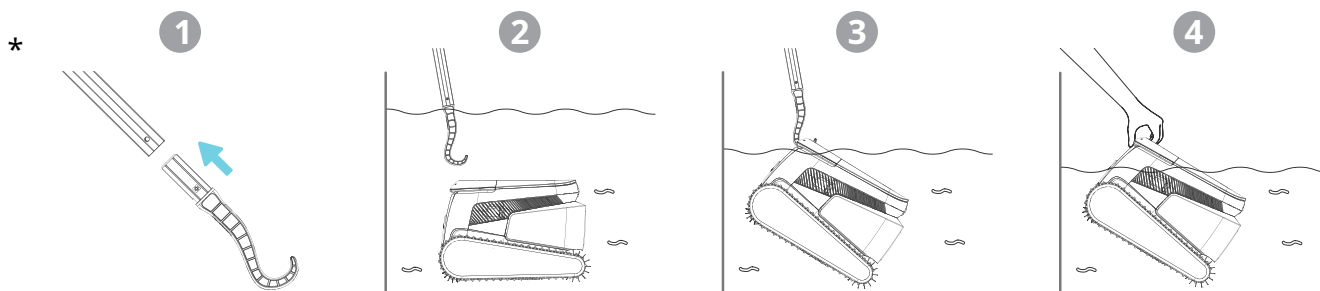

* Standardowy drążek, nie jest dołączony

1.4 Czyszczenie kosza filtra

Aby zapobiec osadzaniu się zanieczyszczeń na filtrze, zdecydowanie zalecamy szybkie przepłukanie filtra zaraz po wyjęciu robota z basenu.

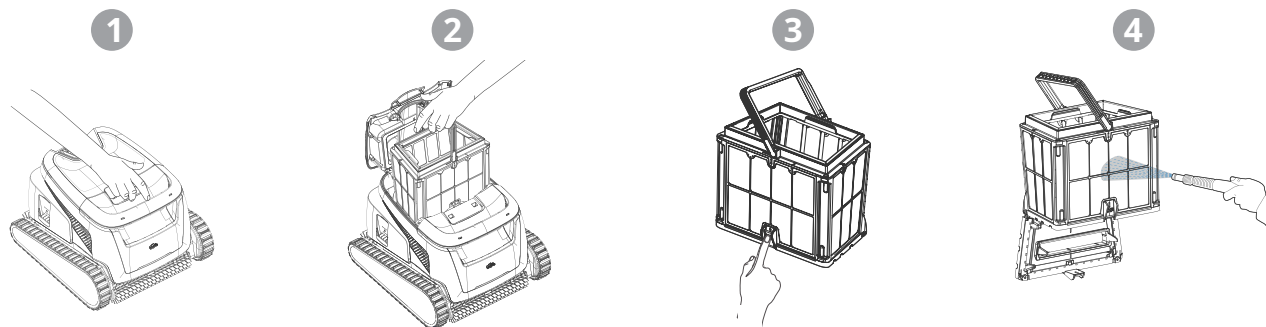


Użyj ultradrobnych paneli filtracyjnych, aby uzyskać dokładniejsze, ale krótsze cykle. Drobne (przezroczyste) panele filtracyjne wychwytyują większe zanieczyszczenia, takie jak liście i piasek. Wymagają mniej energii do przepchnięcia wody.

Ultracienkie (nieprzezroczyste, faliste) panele wychwytyują bardzo drobne zanieczyszczenia, takie jak muł i drobne cząsteczki.

Uzyskują one czystsza wodę, ale zużywają więcej siły, aby ją przetłoczyć, skracając w ten sposób cykle czyszczenia.

1.5 Cechy i wskazania

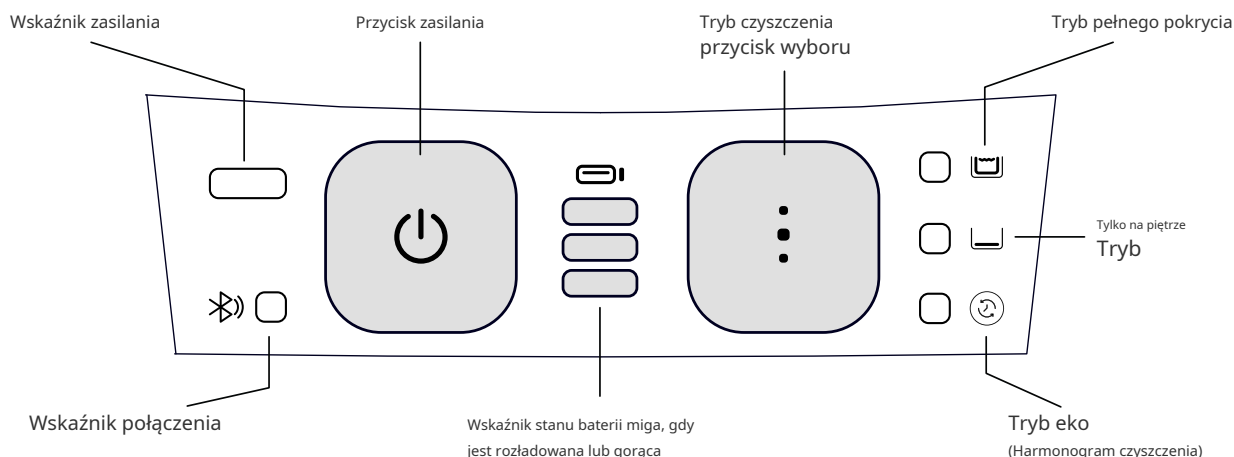

Wybór trybu czyszczenia

Użyj selektora trybu czyszczenia, aby łatwo wybierać między trzema trybami czyszczenia. Wybrany tryb będzie obowiązywał do momentu zmiany.

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować urządzenie, aż zaświeci się dioda LED.


2. Naciśnij przycisk wyboru trybu czyszczenia, aby wybrać preferowany tryb: Tryb pełnego pokrycia - Czyści podłogę, ściany, linię wodną i schody przez 3 godziny. Tryb tylko na podłodze - Czyści dno basenu przez 3 godziny.

Harmonogram sprzątnięcia w trybie Eco Mode - Wiele krótszych cykli mycia samej podłogi na jednym ładowaniu akumulatora. Tryb Eco pozwala utrzymać czystość podłogi basenu przez 1-2 tygodnie. Domyślne ustawienie to trzy cykle godzinne co dwa dni przez tydzień. Aby dostosować się do Twoich potrzeb, w aplikacji mobilnej Maytronics One dostępnych jest więcej opcji harmonogramowania.™.



Naprowadzający na cel

LIBERTY 600 wybiera domyślnie preferowaną ścianę, na której zawsze zatrzymuje się po zakończeniu cyklu sprzątnięcia, również między cyklami w trybie Eco. Domyślną ścianę można zmienić w aplikacji.



Kroki czyszczenia strumieniowego

LIBERTY 600 maksymalizuje obszar czyszczenia, identyfikując i prawidłowo sprzątnąc płytki powierzchni oraz stosując płytki wody. Robi to automatycznie w trybie pełnego czyszczenia.



Ostrzeżenie dotyczące temperatury

Jeśli diody LED akumulatora migają naprzemiennie raz środkową, raz pozostałą diodą, przenieś robota w zacienione miejsce i ładuj go w temperaturze od 5°C do 35°C (od 41°F do 95°F).



Maytronics One™ Aplikacja mobilna

Możesz dostosować ustawienia robota, takie jak harmonogramy trybu Eco i funkcję Home, aby zaparkować przy wybranej ścianie. Możesz również sprawdzić stan filtra i akumulatora, wyświetlić historię sprzątnięcia, rozwiązać problemy oraz zamówić akcesoria lub części. Pobierz aplikację, zarejestruj się i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sparować ją z robotem. Możesz połączyć się z nim i skonfigurować go za pomocą Maytronics One.™ aplikacji, gdy robot jest poza wodą. Aby sparować, aktywuj Bluetooth® w telefonie i naciśnij przycisk zasilania robota na 3 sekundy. Wybierz robota z listy połączeń Bluetooth® w ustawieniach telefonu. Opcjonalnie – możesz również połączyć się przez Wi-Fi®, aby korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak zdalne sprawdzanie statusu, automatyczne aktualizacje i sprawniejsza obsługa klienta.

1.6 Zalecenia dotyczące ładowania

- Zalecamy naładowanie robota od razu po wyjęciu go z wody, aby był gotowy do pracy, gdy będzie potrzebny.
- Gdy bateria jest słaba, wskaźnik stanu baterii zacznie migać, informując o konieczności jej naładowania.
- Ładuj w cieniu, aż na wskaźniku stanu baterii zaczną pojawiać się 3 zielone paski (do 4,5 godziny).
- Ładowarka jest odporna na zachlapanie, ale silne strumienie wody, takie jak ulewny deszcz lub polewanie węzami, a także zanurzenie w kałużach lub basenie, mogą ją uszkodzić. Umieść ją nad ziemią w bezpiecznym miejscu.
- Robota można ładować, gdy jest mokry, po wyjęciu z basenu. Należy jednak uważać, aby ładowarka nie znajdowała się w wodzie ani nie wpadła do niej.

2. SPECYFIKACJE

2.1 Robot

Zakres głębokości wody: 0,4 m - 3 m (1,3 stopy - 9,8 stopy)

Stopień ochrony silnika: IP 68

Akumulator litowo-jonowy | 9800mAh | 25,2V ; 5Ah / 126Wh

Komunikacja radiowa:

Bluetooth® 5.0 - 2402-2480 MHz - Maksymalna moc 2,1 mW Wi-

Fi® - 2412 - 2484 MHz - Maksymalna moc 99 mW

2.2 Wwarunki atmosferyczne

Używaj robota czyszczącego basen wyłącznie w następujących warunkach wodnych:

- Chlor: maks. 4 ppm.
- pH: 7,0 - 7,8
- Temperatura: 5°C - 35°C / 41°F - 95°F
- NaCl: maks. 5000 ppm.

2.3 Ładowarka akumulatora


- Ochrona: IP55 Wodoodporność - Nie zanurzać ani nie wystawiać na działanie silnych strumieni wody lub ulewnego deszczu.
- Wyjście: <30 V DC

Kroki czyszczenia


LIBERTY 600 maksymalizuje zakres czyszczenia, identyfikując i prawidłowo czyszcząc stopnie i parapety. Robi to automatycznie w trybie pełnego czyszczenia oraz w trybach Eco (półtygodniowym lub tygodniowym). Dwutygodniowy tryb Eco obejmuje tylko podłogi. Nie czyści schodów.

4. OKRESOWE CZYSZCZENIE – ZALECANE OKOŁO RAZ W MIESIĄCU


Zdemontuj 2 panele filtra ultradrobnoego koszyka, wykonując następujące czynności:

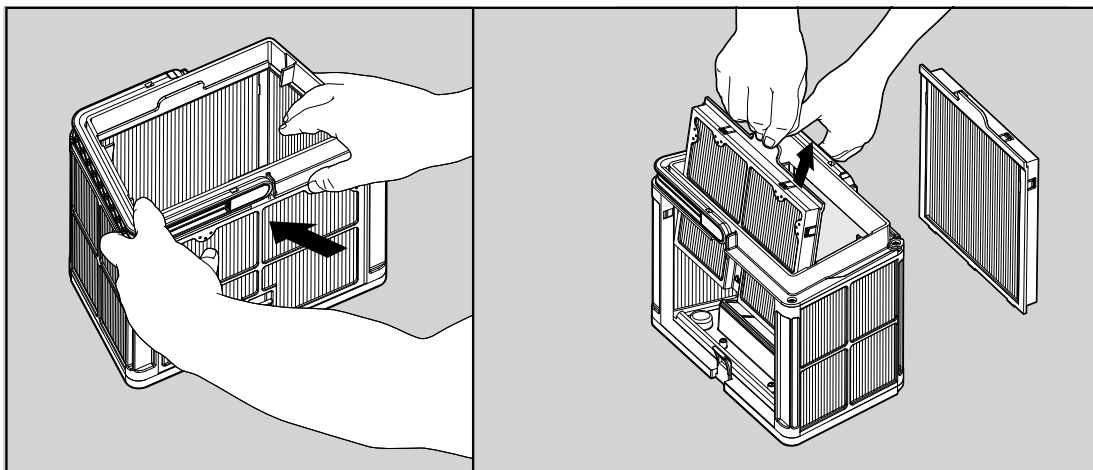


Zdemontuj 2 panele kciukami.

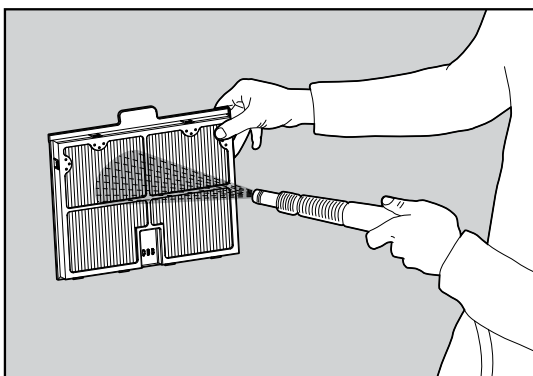

Wyczyść panele filtra za pomocą węża.

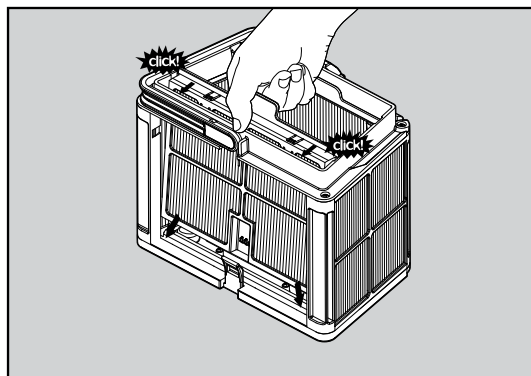

Złóż ponownie panele filtrujące.

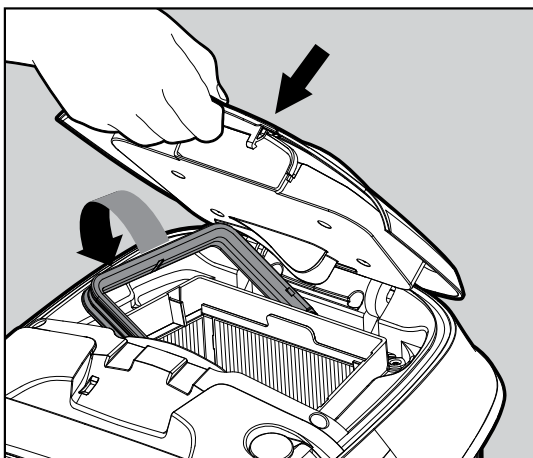


Włóż czysty koszyk filtra i zamknij pokrywę filtra.


4.1 Czyszczenie wirnika i dyszy schodkowej

Włosy i inne zanieczyszczenia mogą utknąć w wirniku, co może spowodować nieprawidłowe działanie robota.


Regularnie czyść wirnik i dyszę schodkową, aby poprawić wydajność robota. **OSTROŻNOŚĆ:** Upewnij się, że podłączyłeś ładowarkę, aby wyłączyć robota i włożyłeś narzędzie zabezpieczające do czyszczenia wirnika.

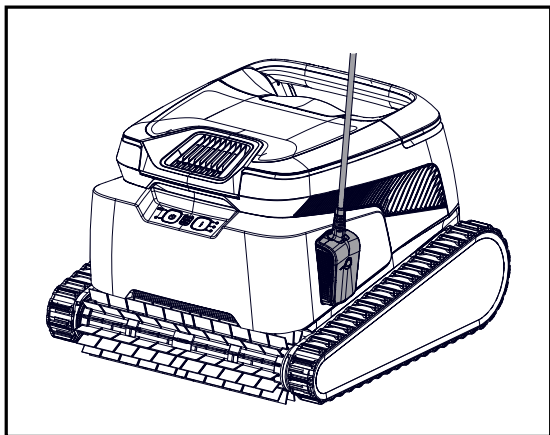


1. Wyłącz robota i podłącz ładowarkę do robota.
Podczas tego procesu robot powinien być WYŁĄCZONY.

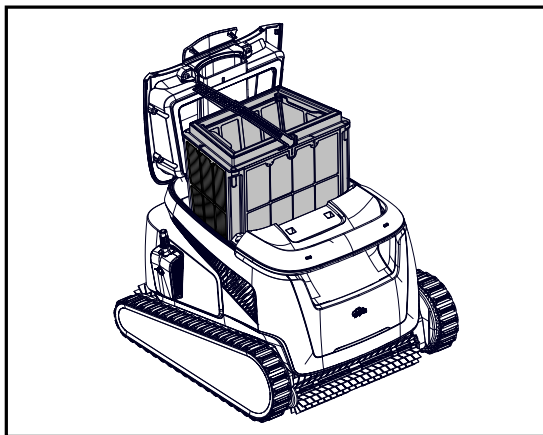


2. Otwórz pokrywę i wyjmij koszyk filtra.

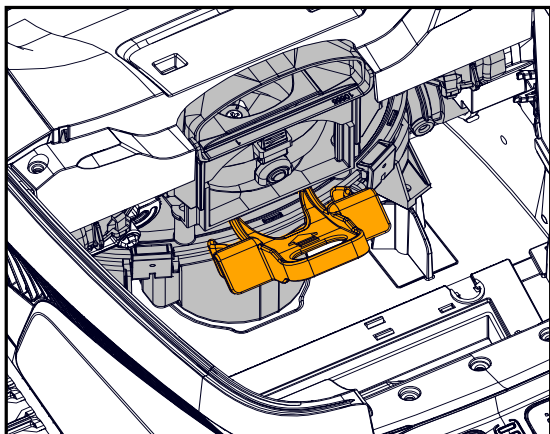


3. Umieść narzędzie zabezpieczające wirnik pomiędzy przezroczystym plastikiem a czarnym silnikiem.

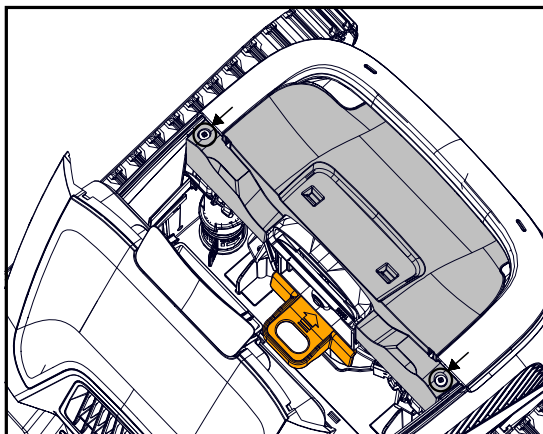

4. Odkręć 2 śruby i zdejmij pokrywę.

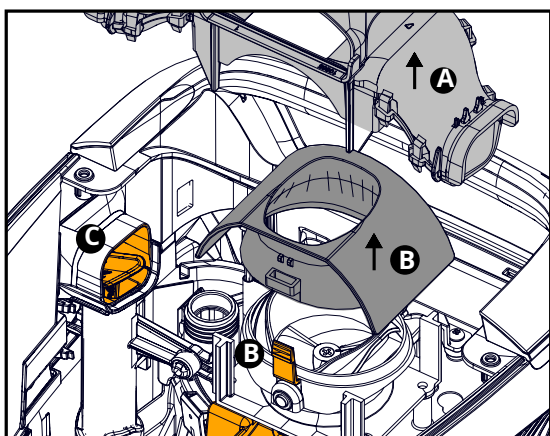

5. a. Zdejmij kolektor wydechowy.
b. Ściśnij dwa zaczepty po bokach, aby zdjąć nasadkę serwa.
c. Sprawdź i usuń wszelkie zanieczyszczenia z rury Steps Jet.

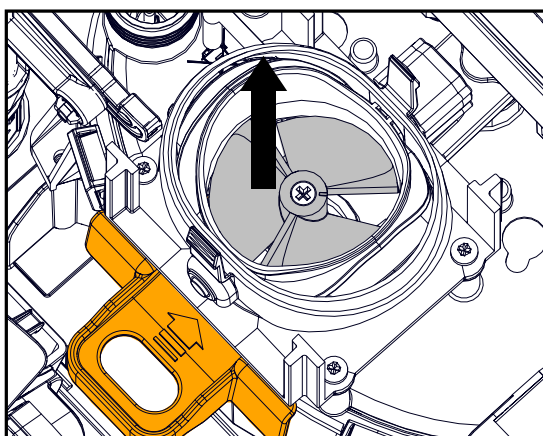

6. **Ostrożnie** Usuń zanieczyszczenia i włosy. Użyj pęsety lub szczypiec. Łopatkki wirnika są ostre. W razie potrzeby wykręć śrubę wirnika i ostrożnie, ale stanowczo wyjmij wirnik, aby oczyścić go z zanieczyszczeń.

7. **Delikatnie** Zamontuj wirnik, pokrywę wirnika, kolektor wydechowy i pokrywę.

Uważaj, aby nie uszkodzić plastiku podczas wkręcania śrub.

8. Zdejmij narzędzie zabezpieczające.

9. Włóż koszyk filtra z powrotem i zamknij pokrywę.

5. MAYTRONICS ONE™ INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI

Funkcje aplikacji Możesz dostosować ustawienia robota, takie jak harmonogramy trybu Eco i funkcję Home, aby zaparkować przy wybranej ścianie. Możesz również sprawdzić stan filtra i akumulatora, wyświetlić ostatni cykl sprzątania, samodzielnie rozwiązywać problemy, skontaktować się z pomocą techniczną oraz zamówić akcesoria lub części.

Opcje połączenia: Najpierw robot łączy się z telefonem za pomocą technologii Bluetooth®, a następnie z siecią Wi-Fi®, co umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak automatyczne aktualizacje, sprawniejsza obsługa klienta i zdalne sprawdzanie statusu.

Należy pamiętać, że dopóki robot znajduje się w wodzie, aplikacja nie może nim sterować ani się z nim komunikować. Aby ponownie się połączyć, wyjmij robota i naciśnij przycisk zasilania lub podłącz ładowarkę.

5.1 Rozpoczęcie pracy z Maytronics One™ Aplikacja

1. Upewnij się, że Bluetooth® jest włączony w Twoim smartfonie.
2. Pobierz aplikację.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby rozpocząć parowanie.
4. Uruchom aplikację, zarejestruj się i wpisz kod weryfikacyjny, który został wysłany na Twój adres e-mail.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby nawiązać połączenie przez Bluetooth®.
6. Połącz się przez Wi-Fi®, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.
7. Po wyjęciu z wody, aby ponownie nawiązać połączenie między robotem a aplikacją, naciśnij przycisk zasilania lub podłącz ładowarkę. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie godzinę po wyjęciu robota z kłikerem.
8. Jednocześnie przez Bluetooth® może łączyć się maksymalnie 1 użytkownik, ale przez Wi-Fi® z robotem może łączyć się maksymalnie 5 użytkowników. Niepotrzebnych użytkowników można rozparować w ustawieniach.

6. AKTYWUJ ODKURZACZ BASENOWY ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

6.1 Maytronics One™ Przewodnik po funkcjach aplikacji



Uruchamianie odkurzacza basenowego za pomocą aplikacji

Uzyskiwać **Czysty** umieść robota w wodzie. Otrzymasz powiadomienie o zakończeniu cyklu, jeśli uruchomisz odkurzacza basenowego za pomocą aplikacji.



Harmonogram sprzątania w trybie Eco

Aby utrzymać czystość basenu przez 1-2 tygodnie na jednym ładowaniu, wybierz tryb Eco i pozostaw robota w basenie. Preferowany harmonogram czyszczenia w trybie Eco możesz wybrać w aplikacji.

Po zakończeniu okresu czyszczenia wyjmij odkurzacza basenowego, aby wypłukać kosz filtra i naładować akumulator.

Dostępne są 3 tryby Eco:

Pół tygodnia (pełny zakres) 2 sesje x 90 min. co 72 godziny
Cały tydzień (pełny zakres) 3 sesje x 60 min. co 72 godziny
2 tygodnie (tylko podłoga) 6 sesji x 45 min. co 48 godzin

Status filtra

Pasek wskazań robota na stronie głównej aplikacji pokazuje stan filtra wraz z ikoną koszyka. Kliknij pasek wskazań, aby uzyskać więcej informacji.



Tryb czyszczenia

Wybierz cykl dostosowany do potrzeb Twojego basenu.

Pełne pokrycie – czyści dno basenu, ściany, linię wody i schody.

Podłoga – czyści dno basenu.

Harmonogram sprzątania w trybie Eco – patrz „Tryb Eco” powyżej. Wybierz preferowany harmonogram w aplikacji.

Tryb Ultra Clean – Intensywne sprzątanie z większą siłą ssania, ale krótszym cyklem.




Powiadomienie o błędzie robota

Jeśli wystąpił błąd, na ekranie głównym aplikacji pojawi się ostatni błąd. Dotknij, a aplikacja poprowadzi Cię do rozwiązania problemu.

Aplikacja jest kompatybilna z następującymi urządzeniami inteligentnymi:

- Apple (iOS) – wersja 10 i nowsze – iPhone, iPad, iPod
- Android – system operacyjny w wersji 5 i nowszych

6.2 Wybierz preferowaną ścianę parkingową

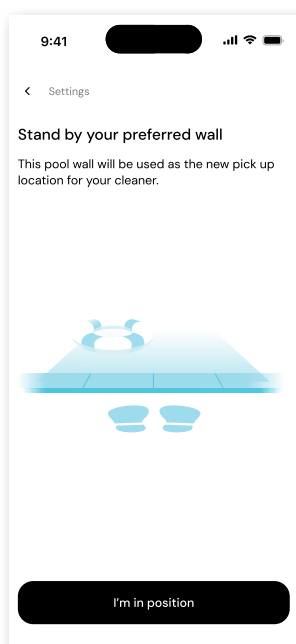


Pod koniec cyklu czyszczenia robota, **zapamiętaj, przy której ścianie robot zatrzymał się i czekał, aż zostanie wyniesiony.** Oto aktualna ściana bazowa, na której robot będzie czekał na wyrzelenie.

Jeśli chcesz zmienić ścianę Homing, **stań obok preferowanej ściany basenu**, z widokiem na basen.

Dotknij 3 kropek na ekranie głównym, aby wyświetlić ustawienia. Wybierz

„Strona główna”. Stuknij **Jestem na miejscu**.

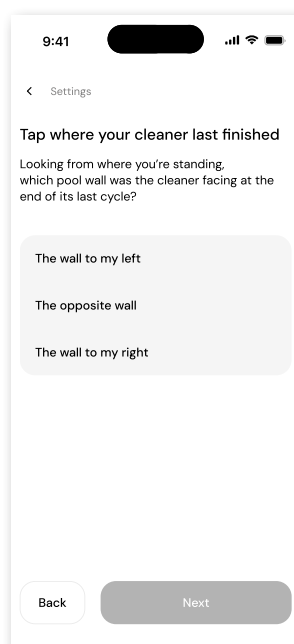

Wybierz ścianę, przy której robot zakończył swój ostatni cykl. Jeśli basen nie jest prostokątny, wybierz miejsce, w którym w przybliżeniu zaparkował robot.

NOTATKA: Ta funkcja działa z kompasem. Robot ustawi się w przybliżonej lokalizacji wybranej zgodnie ze wskazaniem kompasu.

7. MAYTRONICS ONE™- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw	Możliwy powód	Działania korygujące
Nie można sparować Maytronics One™ aplikacji do robota czyszczącego basen.	• Bluetooth® na jednym z Twoich urządzeń jest WYŁĄCZONY lub nie znajduje się w trybie parowania. • Telefon komórkowy znajduje się zbyt daleko od robota. • Lokalizacja telefonu komórkowego jest WYŁĄCZONA. Nie udzielono wymaganych uprawnień podczas instalacji aplikacji.	• Wyłącz i włącz Bluetooth® w smartfonie. W systemie iOS – przejdź do ustawień → Bluetooth®. • Podejdź bliżej robota. • Włącz lokalizację telefonu komórkowego • Sprawdź, czy ładowarka robota jest dobrze podłączona i czy Bluetooth® w Twoim telefonie komórkowym wyszukuje urządzenia znajdujące się w pobliżu. • Spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować Maytronics One™ aplikację i nadaj jej wszystkie uprawnienia. Jeśli nadal nie znajdzie robota, spróbuj uruchomić go ponownie. Twój telefon komórkowy. • Jeśli żadna z powyższych metod rozwiązywania problemów nie pomoże, skontaktuj się z nami pod adresem wecare@maytronics.com
Wi-Fi® nie utrzymuje połączenia. Działa przez Bluetooth® w pobliżu.	• Router Wi-Fi® przełącza się między częstotliwościami 2,4 i 5 GHz częstotliwości powodujące rozłączenie w przypadku utraty sygnału 2.4. • Sygnał Wi-Fi® jest zbyt słaby, aby utrzymać połączenie.	• Urządzenie łączy się wyłącznie ze standardową częstotliwością Wi-Fi® 2,4 GHz. Jeśli posiadasz router dwu- lub czteropasmowy, aby zapobiec problemom z łącznością, rozdziel pasma i nadaj sieciom 2,4 i 5 GHz osobne nazwy. Skontaktuj się z dostawcą internetu lub zapoznaj się z instrukcją online dla konkretnej marki routera. • Jeśli sygnał w pobliżu źródła zasilania nie jest wystarczająco silny, aby umożliwić strumieniowe przesyłanie filmów online, rozważ zainstalowanie wzmacniacza sygnału Wi-Fi® 2,4 GHz.

Wydanie	Sugerowane działanie
Robota nie da się włączyć z aplikacji.	• Upewnij się, że robot jest naładowany, a wszystkie trzy diody LED świecą na zielono. • Po włączeniu należy umieścić urządzenie w wodzie. Urządzenie jest zaprojektowane do pracy poza wodą.

8. ROBOT ODKURZACZ BASENOWY – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw	Możliwy powód	Działania korygujące
Robot to robi NIE uruchamiać.	• Przedmiot utknął w gąsienicach lub kołach. • W wirniku utknął jakiś przedmiot lub włos. • Robot nie jest w pełni naładowany. • Robot jest poza wodą. • Czerwona dioda LED sygnalizująca błąd jest włączona.	• Ostrożnie zdejmij przedmiot z gąsienic lub kół. • Wyczyść wirnik (patrz rozdział 4.1). • Naładuj akumulator do 100% - 3 zielone paski. • Umieść robota w wodzie w ciągu 30 sekund od uruchomienia. • Sprawdź aplikację pod kątem komunikatów o błędach i rozwiązywania problemów. • Jeśli żadna z powyższych metod rozwiązywania problemów nie pomoże, skontaktuj się wecare@maytronics.com
Robot porusza się w kółko.	• Zatkany kosz filtra. • Zanieczyszczenia utknięte w obudowie wirnika lub pokrywie wirnika. • Przedmiot utknął w gąsienicach lub kołach. • Powierzchnia basenu jest zbyt błyszcząca dla tego modelu robota. • Nagromadzenie glonów lub woda w basenie nie spełnia wymagań.	• Wyczyść koszyk filtra. Powinien być biały i czysty w dotyku. Jeśli jest brązowy lub zielony, wyczyść go wężykiem. Jeśli pozostanie brązowy, może to oznaczać konieczność wymiany filtra. • Wyczyść wirnik (patrz rozdział 4.1). • Ostrożnie zdejmij przedmiot z gąsienic lub kół. • Prawidłowy stan basenu i wody.
Robot nie ładować prawidłowo.	• Gniazdko elektryczne w ścianie nie działa. • Jakiś przedmiot lub brud uniemożliwia prawidłowe połączenie magnetyczne między ładowarką a robotem. • Robot jest zbyt gorący lub zbyt zimny, aby można go było prawidłowo naładować. • Ładowanie nie trwało wystarczająco długo.	• Ładowarka ma zieloną diodę LED, gdy jest zasilana z gniazdka ściennego. Przetestuj gniazdko z innym urządzeniem lub spróbuj naładować robota z działającego gniazdka. • Upewnij się, że złącza ładowarki w robocie są czyste. • Ładuj w cieniu lub w pomieszczeniu. Latem spróbuj ładować w nocy. • Pełne naładowanie może potrwać do 4,5 godziny.
Robot nie obraca się i porusza się tylko w jednym kierunku.	• Zanieczyszczenia utknięte w obudowie wirnika lub pokrywie wirnika.	• Wyczyść wirnik (patrz rozdział 4.1).
Robot się porusza ale nie czyści basenu.	• Zatkany kosz filtra. • Zanieczyszczenia utknięte w obudowie wirnika lub pokrywie wirnika.	• Wyczyść koszyk filtra. Powinien być biały. Jeśli jest brązowy lub zielony, wyczyść go wężem. • Wyczyść wirnik (patrz rozdział 4.1).
Robot nie wspina się po ścianach.	• Filtr jest zbyt pełny, aby umożliwić prawidłowy napęd strumieniowy w górę ściany. • Zanieczyszczenia utknęły w obudowie wirnika. • Powierzchnia basenu jest zbyt śliska. • Glony na ścianach. • Niewłaściwy poziom pH.	• Wyczyść filtr i upewnij się, że nic nie utknęło w wirniku. Filtr powinien być biały. Jeśli jest brązowy lub zielony, wyczyść go wężem. • Wyczyść wirnik (patrz rozdział 4.1). • Rozważ zakup „szczotki łączącej” w lokalnym centrum serwisowym. • Sprawdź poziom chemikaliów w wodzie. Niewłaściwy poziom może sprzyjać rozwojowi glonów, przez co ściany staną się śliskie. Jeśli tak, należy dostosować poziomy i wyszorować ściany.
Robot nie czeka przy linii wodnej kiedy przybyłem, stoi przy ścianie.	Pod koniec każdego cyklu robot czeka na podłodze przy ścianie swojego domu.	• Jeśli będziesz potrząsać klikerem w wodzie przez ponad 3 sekundy, robot wspiął się na powierzchnię i poczekał 1 minutę. • Funkcja Clicker jest dostępna przez maksymalnie 14 dni po normalnym 3-godzinny cykl, jeśli bateria była w pełni naładowana w momencie uruchomienia. • Po uruchomieniu trybu Eco lub jeśli bateria nie była w pełni naładowana, funkcja Clicker jest dostępna przez co najmniej 2 dni. • Jeśli robot nie zostanie wyjęty po minucie oczekiwania, zejdzie na dół i obróci się twarzą do innej ściany. Następnym razem, gdy użyjesz klikera w wodzie, robot wspiął się na inną ścianę.

Jeżeli powyższa instrukcja rozwiązywania problemów nie pomoże Ci rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta: wecare@maytronics.com

9. PRZECHEWYWANIE POZA SEZONEM

Przed przechowywaniem poza sezonem zalecamy naładowanie akumulatora do ok. 50% (2 zielone paski na panelu wskaźnika akumulatora).

Zalecany zakres temperatur przechowywania: -10°C - 40°C / 14°F - 104°F. Przechowywanie robota w gorącym miejscu może spowodować uszkodzenie akumulatora.

Po okresie przechowywania poza sezonem naładuj robota do pełna.

10. SKONTAKTUJ SIĘ Z OBSŁUGĄ KLIENTA MAYTRONICS:

Ameryka Północna

- 📞 USA 1-888-365-7446
- 📞 Kanada 1-855-634-8572
- ✉️ obsługa klienta@maytronicsus.com

Francja

- 📞 + 33 (0)4 42 98 14 90
- ✉️ support@maytronics.fr

Australia, Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki

- 📞 1 300 693 657
- ✉️ infoau@maytronics.com

Reszta świata / Siedziba główna Maytronics

- 📞 00 800 69694141 (numer bezpłatny) 00 972 77
- 📞 96 14 204 (połączenia międzynarodowe)
- ✉️ wecare@maytronics.com