

Robotický čistič bazénov LIBERTY

LIBERTY™ 600

Pokyny pre používateľa



| maytronics™

SK

LIBERTY 600

Bezdrôtový robotický čistič bazénov

Pokyny pre používateľa

Obsah

Bezpečnostné pokyny

1. Začínáme	5
1.1 Obsah balenia	5
1.2 Prvé použitie	5
1.3 Vybratie robota z bazéna	6
1.4 Čistenie filtračného koša	6
1.5 Funkcie a indikácie	7
1.6 Odporúčania pre nabíjanie	8
2. Špecifikácie	8
2.1 Robot	8
2.2 Vodné podmienky	8
2.3 Nabíjačka batérií	8
3. Kroky čistenia prúdom	9
4. Pravidelné čistenie	9
4.1 Čistenie obežného kola a stupňovitej trysky	10
5. Používateľská príručka k aplikácii Maytronics One™	11
5.1 Začínáme s aplikáciou Maytronics One™	11
6. Aktivujte čistič bazénov pomocou mobilného telefónu	11
6.1 Sprievodca funkciami aplikácie Maytronics One™	11
6.2 Výber preferovanej parkovacej steny	12
7. Riešenie problémov s Maytronics One™	12
8. Riešenie problémov s robotickým čističom bazénov	13
9. Mimosezónne skladovanie	13
10. Kontaktujte zákaznícku podporu Maytronics	14

PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY



Prosím, prísne dodržiavajte nasledujúce **UPOZORNENIA:**

1. Ak je nabíjačka poškodená, vrátane pádu do vody, rýchlo a bezpečne ju odpojte od elektrickej zásuvky. Nepoužívajte poškodenú nabíjačku.
2. Pred vstupom do bazéna vyberte robotický čistič bazénov z bazéna.
3. Pri kontrole robotického čističa bazénov sa uistite, že je VYPNUTÝ.
4. Batériu nabíjajte iba v teplotnom rozsahu od 6 °C do 35 °C / 43 °F – 95 °F.
5. Uchovávajte robotický vysávač bazénov mimo dosahu detí alebo osôb so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti.
6. Používajte iba originálnu nabíjačku batérií.
7. Nabíjačka batérií musí byť napájaná cez napájací obvod chránený prúdovým chráničom (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA.
8. Napájací kábel nie je možné vymeniť používateľom. Ak je napájací kábel poškodený, prestaňte nabíjačku používať a kontaktujte servisné stredisko. Na pripojenie nabíjačky k elektrickej sieti nepoužívajte predlžovací kábel; zabezpečte správne umiestnenú zásuvku.
9. NEPOUŽÍVAJTE robotický čistič bazénov a/alebo jeho batériu/napájací zdroj v prípade mechanického poškodenia robotického čističa bazénov a/alebo jeho batérie.
10. Aby ste predišli riziku požiaru a popálenín, NEOTVÁRAJTE, NEDRVTE, NEZOHRIEVAJTE ani NESPÁLTE puzdro batérie.

Uistite sa, že nasledujúce **PREVENCIA**

sú implementované:



1. Pre nepretržitú ochranu pred možným úrazom elektrickým prúdom umiestnite nabíjačku batérií aspoň 11 cm / 4 palce nad zemou.
2. Počas prevádzky umiestnite nabíjačku batérií aspoň 3 m / 9,8 stôp od okraja bazéna.
3. Pri čistení obežného kolesa použite bezpečnostný nástroj na obežné koleso. Pozri časť 4.1.
4. Aby ste predišli zraneniu, držte ruky a prsty ďalej od oblasti motora s obežným kolesom a mechanizmu hnacieho remeňa.
5. Pri zdvíhaní robotického čističa bazénov dávajte pozor, aby ste si neporanili chrbát.
6. Nepoužívajte robotický čistič bazénov, ak ste do bazénovej vody pridali tekutý flokulant alebo akýkoľvek iný čistiaci prostriedok. Tieto látky upchávajú a poškodzujú filtre robota.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Lítium-iónová batéria v tomto produkte nie je vymeniteľná. Mala by sa recyklovať v certifikovaných recyklačných zariadeniach na batérie a elektroniku, ktoré prijímajú batérie. Batérie by sa NEMALI vyhadzovať do koša ani do komunálnych recyklačných kontajnerov. Batériu nerozoberajte.



Nebezpečenstvo spôsobené lopatkami obežného kola



POZOR





Pred servisom si prečítajte pokyny pre používateľa

Tento produkt je v súlade so smernicami EÚ 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, RoHS a REACH. Pre úplné informácie nás prosím kontaktujte na adrese www.maytronics.com/contact-us-en a požiadajte o vyhlásenie o zhode EÚ.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

1. ZAČÍNAME

1.1 Čo je v krabici

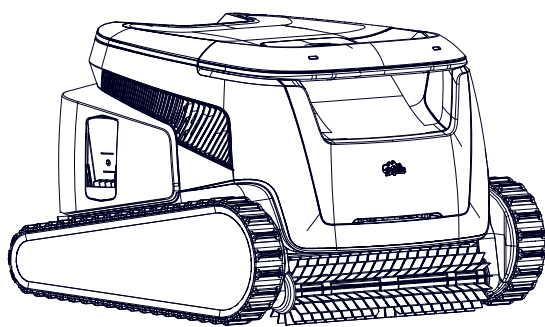


Extra filter
panely



Filtračný kôš




Nabíjačka



Klikač




Hák na uchopenie




Bezpečnostný nástroj
pre obežné koleso
čistenie


1.2 Prvé použitie

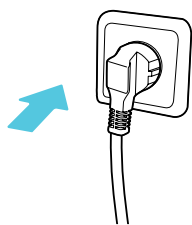


1. Zapojte nabíjačku
do zásuvky v stene

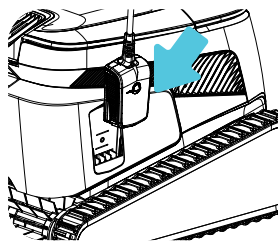


2. Pripojte nabíjačku k
robotovi.

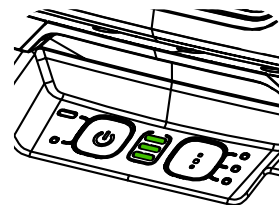


3. Nabite batériu na
100 % – 3 zelené pruhy

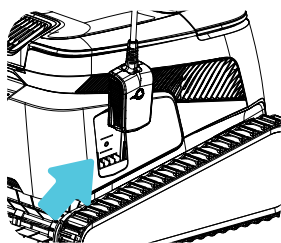

4. Odpojte nabíjačku

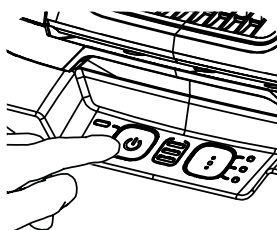

5. Stlačte tlačidlo
napájania

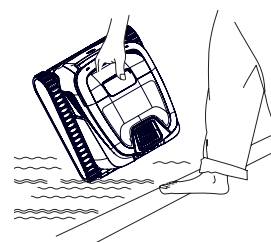


6. Vložte robota do
bazéna. Začne čistiť
do 30 minút.
sekundy

1.3 Vybratie robota z bazéna

ClickUp Překladová pomůcka


Po čistiacom cykle potraсте Clickerom vo vode viac ako 3 sekundy a robot vylezie na preferovanú stenu. Ak je LIBERTY uprostred cyklu, potraсте Clickerom raz 3 sekundy a zastaví sa. Potraсте ním znova a robot vylezie na stenu, ktorú chcete odstrániť.

Táto funkcia má dostatočnú výdrž batérie v pohotovostnom režime až 14 dní.

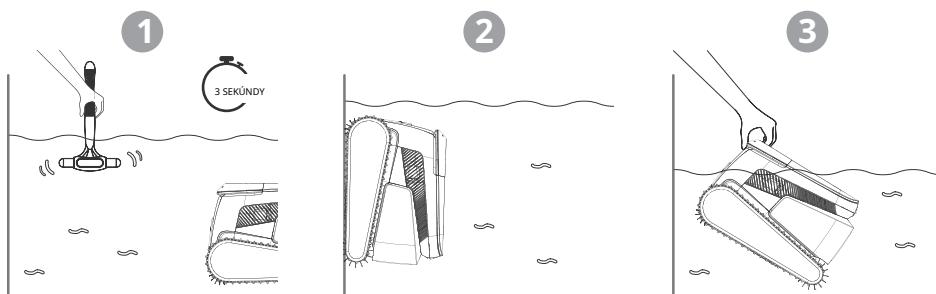

Upozornenie: Používanie Clickeru v **Eko režim** odstránenie robota z bazéna zruší plánované cykly - začiatok **Eko režim** znova pred vrátením robota do bazéna.


Hák na uchopenie - Vytiahnite robota k čiare ponoru a potom ho uchopte rukou, aby ste ho vytiahli z vody.

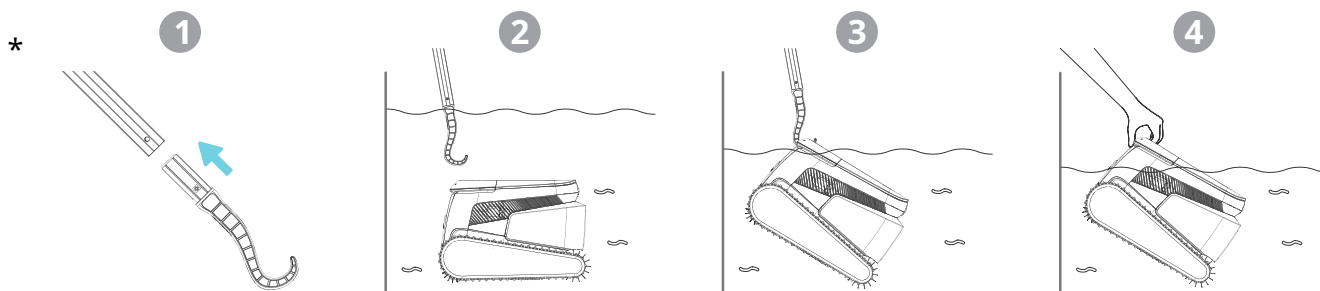

* Štandardná tyč, nie je súčasťou balenia


1.4 Čistenie filtračného koša

Aby ste predišli stvrdnutiu nečistôt na filtri, dôrazne odporúčame filter ihneď po vybratí robota z bazéna rýchlo prepláchnuť.

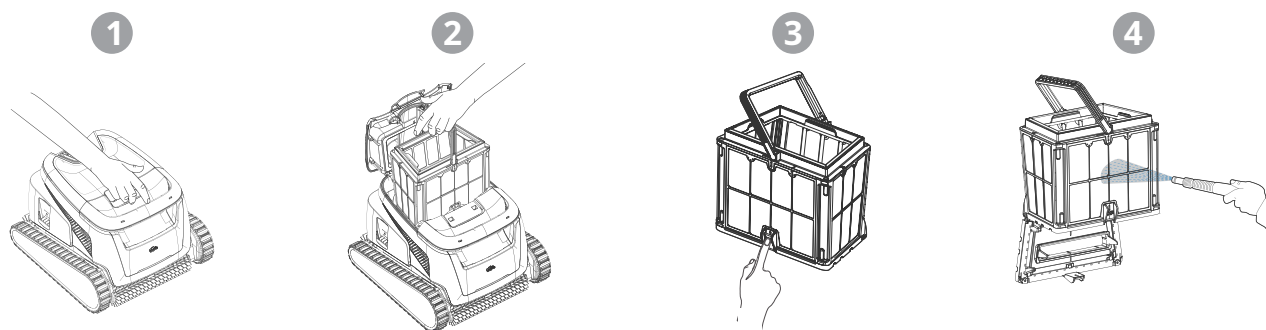

Pre dôkladnejšie, ale kratšie cykly použite ultrajemné filtračné panely. Jemné (priehľadné) filtračné panely zachytávajú hrubé nečistoty, ako sú listy a piesok. Na pretlačenie vody potrebujú menej energie. Ultrajemné (nepriehľadné, vlnité) panely zachytávajú ultrajemné nečistoty, ako je bahno a drobné častice. Voda sa vďaka nim čistí, ale na jej pretlačenie sa spotrebuje viac energie, čím sa skracujú čistiace cykly.

1.5 Funkcie a indikácie

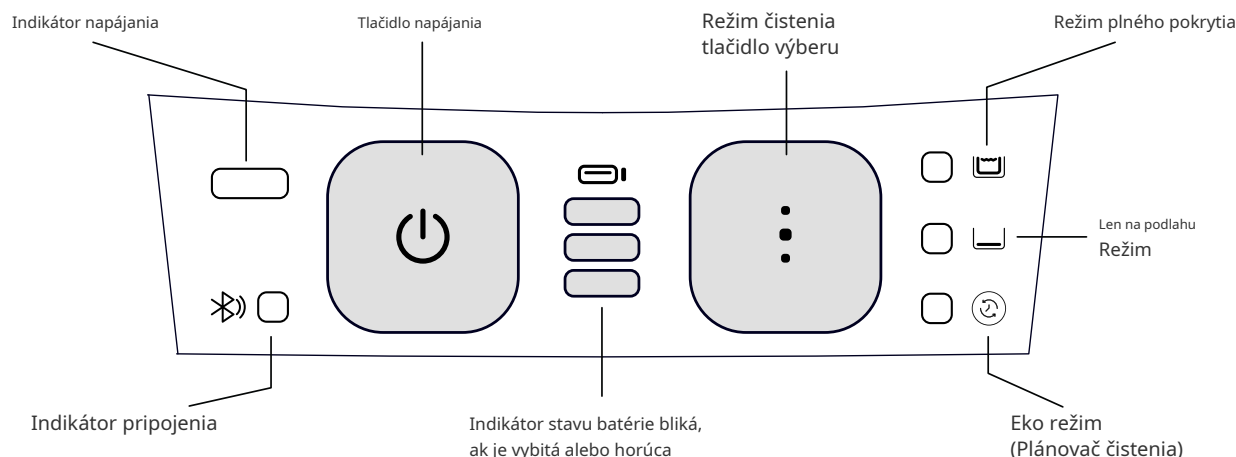

Výber režimu čistenia

Pomocou voliča režimu čistenia si môžete jednoducho vybrať medzi tromi režimami čistenia. Vybraný režim zostane zachovaný, kým ho nezmeníte.

1. Stlačte tlačidlo napájania, kým sa nerozsvieti LED dióda.
2. Stlačte tlačidlo výberu režimu čistenia a vyberte si preferovaný režim: Režim plného pokrytia - Čistí podlahu, steny, vodovodné potrubie a schody po dobu 3 hodín. Režim iba na podlahe - Čistí dno bazéna 3 hodiny.


Plánovač čistenia v režime Eco - Viacero kratších cyklov čistenia iba podlahy na jedno nabitie batérie. Eko režim dokáže udržať dno vášho bazéna čisté 1 - 2 týždne. Predvolené nastavenie je tri 1-hodinové cykly každé dva dni počas jedného týždňa. Pre prispôsobenie vašim potrebám je k dispozícii viac možností plánovania v mobilnej aplikácii Maytronics One.

Prekladová pamäť.



Navádzanie

LIBERTY 600 si na konci čistiaceho cyklu vyberie predvolenú preferovanú stenu, na ktorú sa vždy zaparkuje, a to aj medzi cyklami v režime Eco. Predvolenú stenu môžete zmeniť v aplikácii.



Kroky čistenia prúdom

LIBERTY 600 maximalizuje pokrytie čistenia identifikáciou a správnym čistením schodov a plynkej vody. V režime čistenia s plným pokrytím to robí automaticky.



Výstraha pred teplotou

Ak LED diódy batérie striedavo blikajú medzi stredným svetlom a ostatnými, premiestnite robota na tienené miesto a nabite ho na mieste s teplotou medzi 5 °C a 35 °C (41 °F - 95 °F).



Maytronics One Prekladová pamäť Mobilná aplikácia

Môžete si prispôbiť nastavenia robota, ako napríklad plány ekologického režimu a navigáciu Homing pre parkovanie pri vami zvolenej stene. Môžete tiež skontrolovať stav filtra a batérie, zobraziť históriu čistenia, riešiť problémy a objednať si príslušenstvo alebo diely. Stiahnite si aplikáciu, zaregistrujte sa a postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste ju spárovali s robotom. Môžete sa k nemu pripojiť a nakonfigurovať ho pomocou zariadenia Maytronics One. Prekladová pamäť aplikáciou je robot mimo vody. Pre spárovanie aktivujte Bluetooth® v telefóne a stlačte tlačidlo napájania robota na 3 sekundy. Vyberte robota zo zoznamu pripojení Bluetooth® v nastaveniach telefónu. Voliteľné - Môžete sa tiež pripojiť cez Wi-Fi® a získať ďalšie funkcie, ako sú vzdialené kontroly stavu, automatické aktualizácie a plynulejší zákaznický servis.

1.6 Odporúčania pre nabíjanie

- Odporúčame robota nabiť ihneď po vybratí z vody, aby bol pripravený, keď ho budete potrebovať.
- Keď je batéria takmer vybitá, indikátor stavu batérie bliká, čo znamená, že je potrebné ju nabiť.
- Nabíjajte v tieni, kým sa na indikátore stavu batérie nezobrazia 3 zelené pruhy (až 4,5 hodiny).
- Nabíjačka je odolná voči striekajúcej vode, ale silné prúdy vody, ako napríklad silný dážď alebo hadice, a ponorenie do mlák či bazéna ju môžu poškodiť. Umiestnite ju nad zem na chránené miesto.
- Robota je možné nabíjať, keď je mokrý po vybratí z bazéna. Uistite sa však, že nabíjačka neleží ani nespadá do vody.

2. ŠPECIFIKÁCIE

2.1 Robot

Rozsah hĺbky vody: 0,4 m – 3 m (1,3 stôp – 9,8

stôp) Krytie motora: IP 68

Batéria Lítium-iónová | 9800 mAh | 25,2 V ; 5 Ah / 126 Wh

Rádiová komunikácia:

Bluetooth® 5.0 – 2402 – 2480 MHz – Maximálny výkon 2,1 mW

Wi-Fi® – 2412 – 2484 MHz – Maximálny výkon 99 mW

2,2 WPotravinové podmienky

Robotický čistič bazénov používajte iba v nasledujúcich podmienkach vody:

- Chlór: max. 4 ppm.
- pH: 7,0 – 7,8
- Teplota: 5 °C – 35 °C / 41 °F – 95 °F
- NaCl: max. 5000 ppm.

2.3 Nabíjačka batérií

- Ochrana: IP55 Vodotesné – Neponárajte ani nevystavujte silnému prúdu vody alebo silnému dažďu.

• Výstup: <30 V jednosmerného prúdu


3. KROKY ČISTENIA TRYSKOU

Kroky čistenia


LIBERTY 600 maximalizuje pokrytie čistenia identifikáciou a správnym čistením schodov a ríms. Robí to automaticky v režime čistenia s plným pokrytím a v režimoch Eco s poltýždňovou alebo týždennou prevádzkou. Dvoj týždňový Eko režim je určený len na čistenie podlahy. Nečistí schody.

4. PRAVIDELNÉ ČISTENIE – ODPORÚČA SA PRIBLIŽNE RAZ ZA MESAČNE


Demontujte 2 ultrajemné filtračné panely koša podľa nasledujúcich krokov:

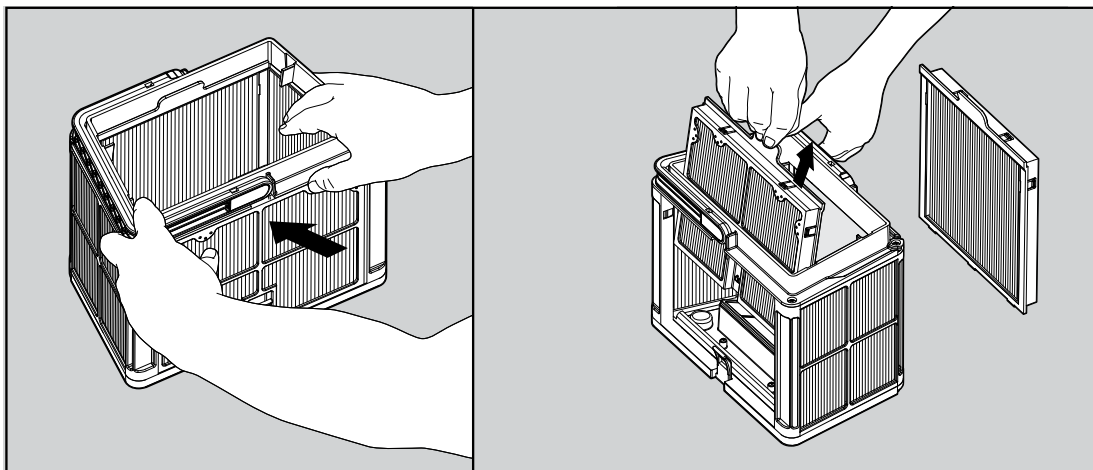


Palcami rozoberte 2 panely.

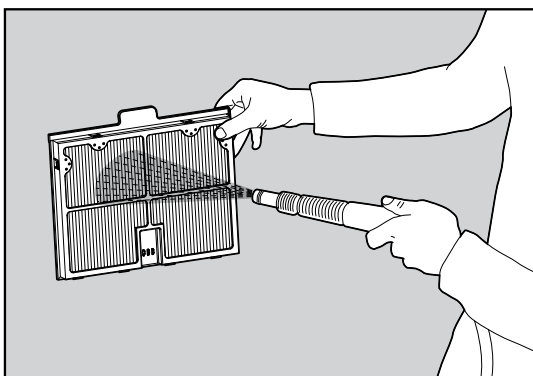

Vyčistite filtračné panely hadicou.

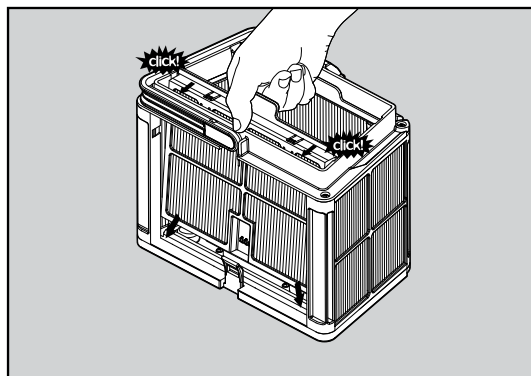


Znovu zložte filtračné panely.

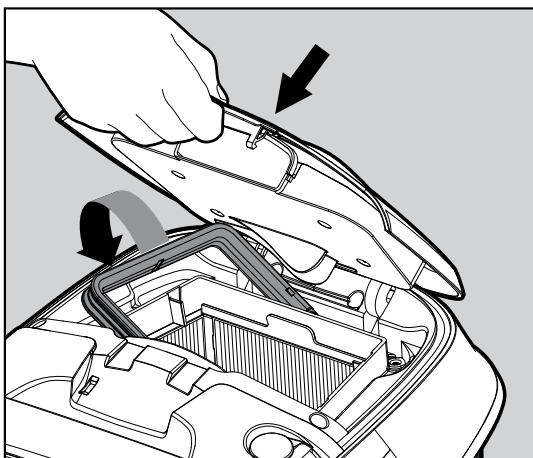


Vložte čistý filtračný kôš a zatvorte kryt filtra.

4.1 Čistenie obežného kola a stupňovitého trysky


Vlasy a iné nečistoty sa môžu zachytiť v obežnom kolese, čo môže spôsobiť, že robot nebude správne fungovať. Pravidelne čistite obežné koleso a stupňovitú trysku, aby ste zlepšili výkon robota. **POZOR** Uistite sa, že ste pripojili nabíjačku, aby ste robota VYPLI a vložili bezpečnostný nástroj na čistenie obežného kola.

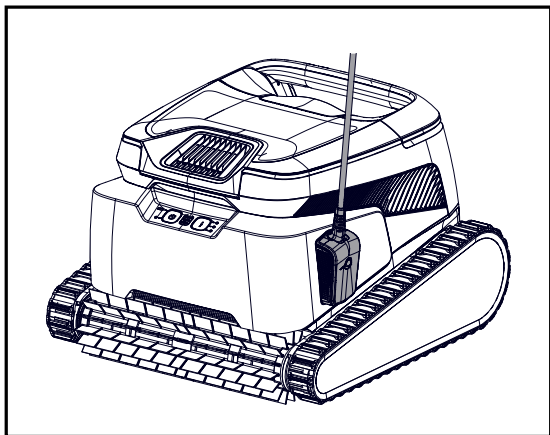


1. Vypnite robota a pripojte k nemu nabíjačku. Počas tohto procesu nechajte robota VYPNUTÉ.

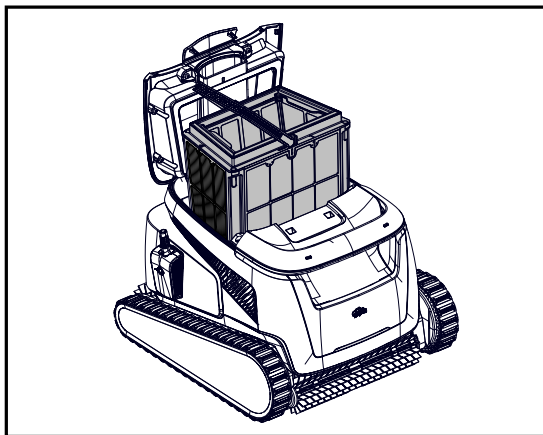


2. Otvorte veko a vyberte filtračný kôš.

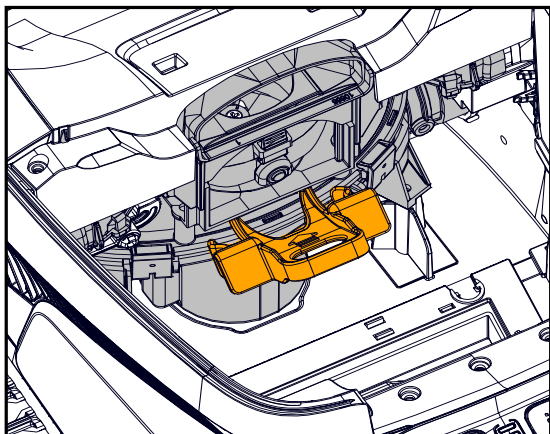


3. Vložte poistku obežného kola medzi priehľadný plast a nad čierny motor.

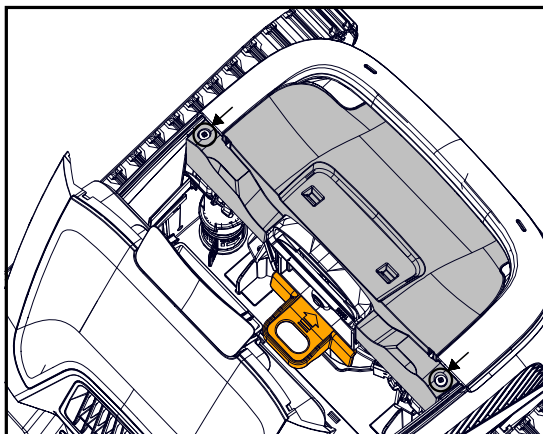

4. Odstráňte 2 skrutky a zložte kryt.

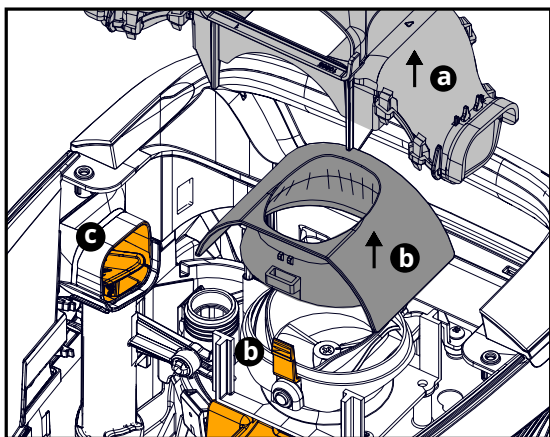

5. a. Demontujte výfukové potrubie.
b. Stlačte dve úchytky na bokoch, aby ste odstránili kryt serva.
c. Skontrolujte a vyčistite všetky nečistoty z potrubia Steps Jet.

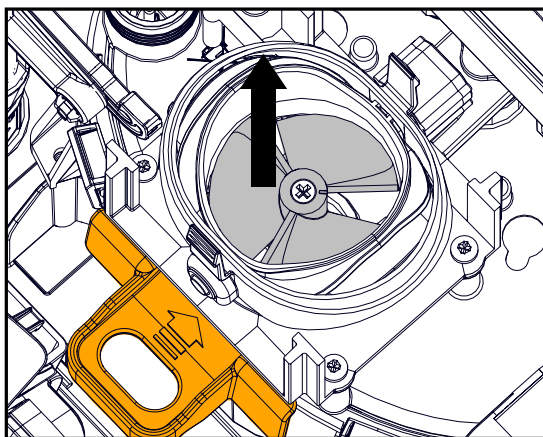

6. **Opatrne** Odstráňte nečistoty a vlasy. Použite pinzetu alebo kliešte. Lopatky obežného kola sú ostré. V prípade potreby odstráňte skrutku obežného kola a opatrne, ale energicky obežné koleso zdvihnite, aby ste vyčistili nečistoty.

7. **Jemne** Vráťte obežné koleso, kryt obežného kola, výfukové potrubie a kryt.

Pri vkladaní skrutiek dbajte na to, aby ste nepoškodili plast.

8. Odstráňte bezpečnostný nástroj.

9. Vráťte filtračný kôš a zatvorte veko.

Funkcie aplikácie Môžete si prispôbiť nastavenia robota, ako napríklad plány ekologického režimu a navigáciu na miesto, aby sa zaparkoval pri vami zvolenej stene. Môžete tiež skontrolovať stav filtra a batérie, zobrazíť posledný cyklus čistenia, samostatne riešiť problémy, kontaktovať podporu a objednať si príslušenstvo alebo diely.

Možnosti pripojenia Najprv sa robot pripojí k vášmu telefónu cez Bluetooth® a potom k Wi-Fi®, aby získal ďalšie funkcie, ako sú automatické aktualizácie, plynulejší zákaznícky servis a vzdialené kontroly stavu. **Upozorňujeme, že kým je robot vo vode, aplikácia ho nemôže ovládať ani s ním komunikovať.** Pre opätovné pripojenie vyberte robota a stlačte tlačidlo napájania alebo pripojte nabíjačku.

5.1 Začíname s Maytronics One Prekladová pamäť Aplikácia

1. Uistite sa, že máte na smartfóne povolenú funkciu Bluetooth®.
2. Stiahnite si aplikáciu.
3. Stlačte a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy, aby ste spustili párovanie.
4. Spustíte aplikáciu, zaregistrujte sa a zadajte overovací kód, ktorý vám bol odoslaný na váš e-mail.
5. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a pripojte sa cez Bluetooth®.
6. Pripojte sa cez Wi-Fi® a získajte viac funkcií.
7. Po vybratí z vody znova nadviažte spojenie medzi robotom a aplikáciou stlačením tlačidla napájania alebo pripojením nabíjačky. Robot sa tiež automaticky pripojí k Clickeru hodinu po vybratí robota.
8. Cez Bluetooth® sa môže naraz pripojiť až 1 používateľ, ale cez Wi-Fi® sa k robotovi môže pripojiť až 5 používateľov. Spárovanie nepotrebných používateľov môžete zrušiť v nastaveniach.

6. AKTIVUJTE ČISTIČ BAZÉNOV POMOCOU MOBILNÉHO TELEFÓNU

6.1 Maytronics One Prekladová pamäť Sprievodca funkciami aplikácie



Spustenie čističa bazénov prostredníctvom aplikácie

Klepnite **Čistý** umiestnite robota do vody. Ak spustíte čistič bazéna prostredníctvom aplikácie, dostanete upozornenie po dokončení cyklu.



Plánovač čistenia v režime Eco

Ak chcete udržať bazén čistý 1 – 2 týždne na jedno nabitie, vyberte režim Eco a nechajte robota v bazéne. V aplikácii si môžete vybrať preferovaný plán čistenia v režime Eco.

Na konci plánovaného obdobia vyberte čistič bazéna, aby ste opláchli filtračný kôš a nabili batériu.

K dispozícii sú 3 ekologické režimy:

Pol týždňa (plné pokrytie) 2 sedenia x 90 min. každých 72 hodín Celý týždeň (plné pokrytie) 3 sedenia x 60 min. každých 72 hodín 2 týždne (iba poschodie) 6 sedení x 45 min. každých 48 hodín

Stav filtra

Panel s indikáciami robotov na domovskej stránke vašej aplikácie zobrazuje stav vášho filtra pomocou ikony košíka.

Kliknite na panel s indikáciami pre viac informácií.



Režim čistenia

Vyberte si cyklus podľa potrieb vášho bazéna.

Úplné pokrytie – Čistí dno bazéna, steny, vodnú hladinu a schody.

Podlaha – Čistí dno bazéna.

Plánovač čistenia v režime Eco – pozrite si časť „Režim Eco“ vyššie. Vyberte si preferovaný plán v aplikácii.

Režim Ultra Clean – intenzívne čistenie so silnejším saním, ale kratším cyklom.




Upozornenie na chybu robota

Ak sa vyskytla chyba, na domovskej obrazovke aplikácie sa zobrazí posledná chyba. Klepnite na a aplikácia vás prevedie riešením problému.

Aplikácia je kompatibilná s nasledujúcimi inteligentnými zariadeniami:

- Apple (iOS) – verzia 10 a novšia – iPhone, iPad, iPod
- Operačný systém Android – verzia 5 a novšia


6.2 Výber preferovanej parkovacej steny

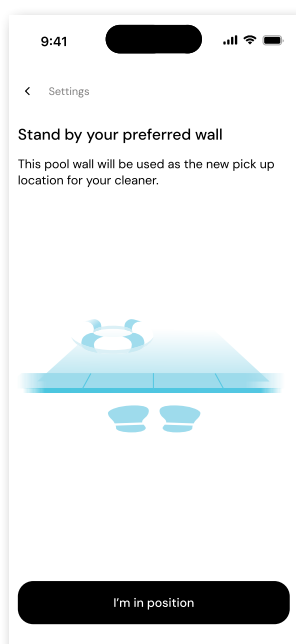

Na konci čistiaceho cyklu robota, **pamätajte si, pri ktorej stene sa robot zastavil a čakal, kým ho vyradia.** Toto je aktuálna navádzacia stena, kde robot čaká na odstránenie.

Ak chcete zmeniť navádzaciu stenu, **postavte sa vedľa vami preferovanej steny bazéna**, s výhľadom na bazén.

Klepnite na 3 body na domovskej obrazovke pre nastavenia. Vyberte možnosť „Domov“. Klepnite stenu". Klepnite "Som v pozícii."

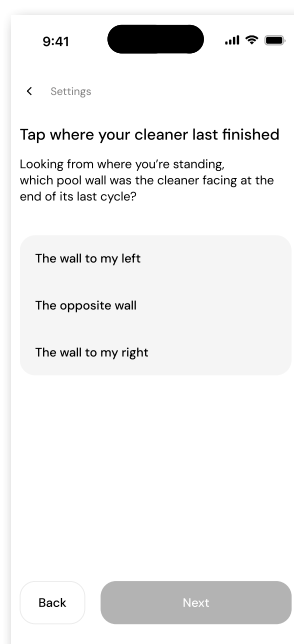

Vyberte stenu, kde robot dokončil svoj posledný cyklus. Ak bazén nie je obdĺžnikový, vyberte približne miesto, kde robot zaparkoval.

POZNÁMKA Táto funkcia funguje s kompasom. Robot sa zameria na približnú polohu vybranú podľa kompasu.

7. MAYTRONICS ONE Prekladová pamäť- RIEŠENIE PORÚCH

Príznak	Možný dôvod	Nápravné opatrenia
Nedá sa spárovať Maytronics One Prekladová pamäť aplikáciu pre robotický čistič bazénov.	- Bluetooth® na jednom z vašich zariadení je buď VYPNUTÝ, alebo nie je v režime párovania. - Mobilný telefón je príliš ďaleko od robota. - Poloha mobilného telefónu je VYPNUTÁ. Pri inštalácii aplikácie ste neudelili potrebné povolenia.	- Vypnite a zapnite Bluetooth® vo vašom smartfóne. V systéme iOS – Prejdite do nastavení → Bluetooth®. - Priblížte sa k robotovi. - ZAPNITE polohu mobilného telefónu - Skontrolujte, či je nabíjačka robota správne pripojená a či Bluetooth® vášho mobilného telefónu vyhľadáva zariadenia v blízkosti. - Skúste odinštalovať a znova nainštalovať Maytronics One Prekladová pamäť aplikáciu a udeľte všetky povolenia. Ak sa váš robot stále nenájde, skúste ho reštartovať váš mobilný telefón. - Ak žiadny z vyššie uvedených postupov na riešenie problémov nepomôže, kontaktujte wecare@maytronics.com
Wi-Fi® nezostáva pripojené. Funguje cez Bluetooth®, keď ste v blízkosti robota, ale často stráca Wi-Fi®.	- Wi-Fi® router striedavo používa frekvenciu 2,4 GHz a 5 GHz frekvencie spôsobujúce odpojenie, keď sa stratí 2,4-násobná. - Signál Wi-Fi® je príliš slabý na udržanie pripojenia.	- Zariadenie sa pripája iba k štandardnej frekvencii Wi-Fi® 2,4 GHz. Ak máte dvojpásmový alebo štvorpásmový smerovač, rozdeľte siete 2,4 GHz a 5 GHz a pomenujte ich samostatne, aby ste predišli problémom s pripojením. Obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo si pozrite online pokyny pre konkrétnu značku smerovača. - Ak signál v blízkosti zdroja napájania nie je dostatočne silný na jednoduché streamovanie online videa, zväžte inštaláciu 2,4 GHz Wi-Fi® extendera.

Problém	Navrhovaná akcia
Robot sa nezapne z aplikácie.	- Uistite sa, že je robot nabitý a všetky tri LED diódy svietia nazeleno. - Po zapnutí ho vložte do vody. Nie je určený na fungovanie mimo vody.

8. ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNOV – RIEŠENIE PORÚCH

Príznak	Možný dôvod	Nápravné opatrenia
Robot to robí NEZAČÍNAŤ.	• V kolajniciach alebo kolesách uviazol nejaký predmet. • V obežnom kolese je zaseknutý predmet alebo vlas. • Robot nie je úplne nabitý. • Robot je mimo vody. • Sviety červená LED indikátor chyby.	• Opatrne odstráňte predmet z kolají alebo kolies. • Vyčistite obežné koleso (pozri časť 4.1). • Nabite batériu na 100 % – 3 zelené pruhy. • Umiestnite robota do vody do 30 sekúnd od jeho spustenia. • Skontrolujte aplikáciu, či neobsahuje chybové hlásenie a riešenie problémov. • Ak žiadny z vyššie uvedených postupov pri riešení problémov nepomôže, kontaktujte wecare@maytronics.com
Robot sa pohybuje v kruhoch.	• Zanesený filtračný kôš. • Nečistoty uviaznuté v telese obežného kolesa alebo v kryte obežného kolesa. • V kolajniciach alebo kolesách uviazol nejaký predmet. • Povrch bazéna je pre tento model robota príliš lesklý. • Nahromadené riasy alebo bazénová voda nespĺňa špecifikácie.	• Vyčistite filtračný kôš. Mal by byť biely a na dotyk čistý. Ak je hnedý alebo zelený, vyčistite ho hadicou. Ak zostane hnedý, možno je čas na výmenu filtra. • Vyčistite obežné koleso (pozri časť 4.1). • Opatrne odstráňte predmet z kolají alebo kolies. • Správne podmienky bazéna a vody.
Robot to nerobí správne nabiť.	• Elektrická zásuvka nefunguje. • Predmet alebo nečistota bránia správne magnetickému spojeniu medzi nabíjačkou a robotom. • Robot je príliš horúci alebo studený na to, aby sa dal správne nabiť. • Nenabíja sa dostatočne dlho.	• Nabíjačka má zelenú LED diódu, keď je napájaná zo sieťovej zásuvky. Otestujte zásuvku s iným zariadením alebo skúste nabiť robota z funkčnej zásuvky. • Uistite sa, že nabíjacie konektory na robote sú čisté • Nabíjajte v tieni alebo v interiéri. Ak je leto, skúste nabíjať v noci. • Úplné nabitie môže trvať až 4,5 hodiny.
Robot sa neotáča alebo sa pohybuje iba jedným smerom.	• Nečistoty uviaznuté v telese obežného kolesa alebo v kryte obežného kolesa.	• Vyčistite obežné koleso (pozri časť 4.1).
Robot sa pohybuje ale nečistí bazén.	• Zanesený filtračný kôš. • Nečistoty uviaznuté v telese obežného kolesa alebo v kryte obežného kolesa.	• Vyčistite filtračný kôš. Mal by byť biely. Ak je hnedý alebo zelený, vyčistite ho hadicou. • Vyčistite obežné koleso (pozri časť 4.1).
Robot nelezie po stenách.	• Filter je príliš plný na to, aby umožnil správny prúdový pohon po stene. • V telese obežného kolesa sú uviaznuté nečistoty. • Povrch bazéna je príliš klzký. • Riasy na stenách. • Nevhodná hodnota pH.	• Vyčistite filter a uistite sa, že v obežnom kolese nie je nič zaseknuté. Filter by mal byť biely. Ak je hnedý alebo zelený, vyčistite ho hadicou. • Vyčistite obežné koleso (pozri časť 4.1). • Zvážte kúpu „kombinovanej kefy“ vo vašom miestnom servisnom stredisku. • Skontrolujte hladinu chemikálií vo vode. Nesprávne hladiny môžu umožniť rast rias, čo môže spôsobiť klzkosť stien. Ak áno, upravte úroveň a vydrhnite steny.
Robot nečaká pri hladine vody keď som prišiel. Stojí pri stene.	• Na konci každého cyklu robot čaká na podlahe vedľa svojej domovskej steny.	• Keď budete Clicker trasieť vo vode dlhšie ako 3 sekundy, robot vylezie a bude čakať 1 minútu. • Funkcia Clicker je k dispozícii až 14 dní po bežnom 3-hodinovom cykle, ak bola batéria pri spustení úplne nabitá. • Po prechode do úsporného režimu alebo ak batéria nebola pri spustení úplne nabitá, je funkcia Clicker k dispozícii minimálne 2 dni. • Ak robota nevyberiete do 1 minúty čakania, zlezie dole a otočí sa k inej stene. Pri ďalšom použití klikru vo vode robot vylezie na inú stenu.

Ak tento návod na riešenie problémov nevyriešil váš problém, kontaktujte zákaznickú podporu: wecare@maytronics.com

9. SKLADOVANIE MIMO SEZÓNY

Pred mimosezónnym skladovaním odporúčame nabiť batériu na približne 50 % (2 zelené pruhy na indikátore batérie).

Odporúčaný rozsah skladovacej teploty: -10 °C – 40 °C / 14 °F – 104 °F.

Skladovanie robota na horúcom mieste pravdepodobne poškodí batériu.

Po mimosezónnom skladovaní robota nabite na maximum.

10. KONTAKTUJTE ZÁKAZNÍCKU PODPORU SPOLOČNOSTI MAYTRONICS:

Severná Amerika

- ☎ USA 1-888-365-7446
- ☎ Kanada 1-855-634-8572
- ✉ zakaznicka_podpora@maytronicsus.com

Francúzsko

- ☎ + 33 (0)4 42 98 14 90
- ✉ support@maytronics.fr

Austrália, Nový Zéland, Južná Afrika

- ☎ 1 300 693 657
- ✉ infoau@maytronics.com

Zvyšok sveta / Sídlo spoločnosti Maytronics

- ☎ 00 800 69694141 (bezplatné číslo) 00 972
- ☎ 77 96 14 204 (medzinárodné hovory)
- ✉ wecare@maytronics.com