


WYBOT

ROBOT MEDENCE PORSZÍVÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

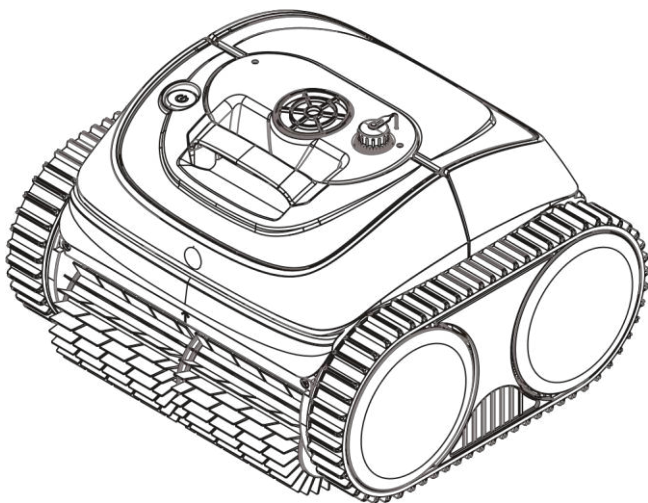

**A porszívó használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet.
és tartsa kéznél szükség esetén**

WYBOT

Köszönjük, hogy a WYBOT terméket választotta, az Ön támogatása sokat jelent számunkra. Mindig is arra törekedtünk, hogy folyamatosan keressük és biztosítsuk a legjobb megoldást, hogy megszabadítsuk Önt a medence tisztításától, és Ön élvezhesse az időt családjával.

A WYBOT robotporszívót úgy tervezték, hogy nagy hatékonyságot, alacsony energiafogyasztást, egyszerű kezelhetőséget és alapos medencetisztítást biztosítson.

Egyedi megjelenése és megbízható funkciói, mint például az egygombos aktiválás, az erőteljes porszívózás és tisztítás finomszűrőn keresztül, az intelligens navigáció, a távirányító, valamint a különféle medenceformákkal és építőanyagokkal való magas szintű kompatibilitás garantálják a kényelmes, intelligens és optimális medencetisztítást.

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben, vagy látogassa meg weboldalunkat. Örömmel fogadjuk javaslatait a termék fejlesztésével kapcsolatban.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást a porszívó használata előtt. Az Ön biztonsága a legfontosabb. Olvassa el az utasításokat, és a porszívót azok szerint használja. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő veszteségekért vagy sérülésekért.

FIGYELMEZTETÉS

A készülék nem megfelelő használata a figyelmeztetések figyelembevételével súlyos sérüléseket, áramütést, vagy akár életveszélyes állapotokat okozhat.

1. Kizárólag a WYBOTICS Co., Ltd. által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használja.
2. Minden tisztítás után szárítsa meg a töltőportot. A töltőportban lévő nedvesség áramütést okozhat.
3. Ne töltsen a porszívót működés közben (amikor a jelzőfény világít).
4. Kizárólag az eredeti és engedélyezett töltőt használja. Ne töltsön más eszközöket ezzel a töltővel. A nem megfelelő használat túlmelegedéshez vagy a korrózív folyadék szivárgásához vezethet az akkumulátorból.

5. Győződjön meg arról, hogy a konnektor védve van áramvédő kapcsolóval és földelve.

6. Ne használja a töltőt sérült kábellel az áramütés elkerülése érdekében.

7. Ne próbáljon meg hosszabbítót használni a töltő csatlakoztatásához.

8. Soha ne engedje, hogy a gyerekek a porszívón üljenek, vagy játékként játsszanak vele.

9. Ne engedje, hogy gyermek kezelje vagy karbantartsa a porszívót.

10. Ne lépjen be a medencébe, amikor a porszívó működik.

11. Soha ne tegye ki és ne töltsse a porszívót gyúlékony környezetben.

12. A porszívó lezárt alkatrészeit csak engedéllyel rendelkező szakemberek szerelhetik szét.

FIGYELMEZTETÉS

A készülék figyelmeztetéseknek nem megfelelő használata a készülék károsodását vagy személyi sérülést okozhat.

1. Első használat előtt töltsse fel a készüléket.

2. Ne töltsse túl a porszívót (ne hagyja a szükségesnél tovább tölteni), ez csökkenti az akkumulátor élettartamát.

3. Ha hosszabb ideig (több mint 6 hónapig) nem tervezi használni a porszívót, töltsse fel tárolás előtt az optimális akkumulátor-üzemidő megőrzése érdekében.

4. Ne használja a porszívót, miközben a medence szűrőrendszere működik.

5. Ne felejtse el minden használat után elmosni és kitisztítani a szűrőkosarat.

6. A porszívót hűvös és szellős helyen tárolja, távol közvetlen napfénytől vagy más hőforrástól.

7. A medenceporszívót csak az alábbi minőségű vízben használja:

Klór

maximum 4 mg/l

pH-érték

7,0 - 7,8

Hőmérséklet

5–35 °C

NaCl


maximum 5000 ppm (mg/l)

TARTALOM

A WYBOT C1 (OS7010C) PORSZÍVÓ LEÍRÁSA	5
Kívülről nézve	5
Belülről nézet	6
A csomag tartalma	7
MŰKÖDÉS	7
A porszívó töltése.....	7
Porszívó beállításai.....	10
Csatlakozás az alkalmazáshoz.....	10
Tisztítási mód kiválasztása.....	11
A tisztítási ciklus visszaállítása az alkalmazáson keresztül	11
A porszívó elindítása.....	12
A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA	14
MŰSZAKI ADATOK	15
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK.....	16
PORSZÍVÓ KARBANTARTÁSA	16
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS	17
TANÚSÍTVÁNY	19
WYBOT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	19

A WYBOT A1(OS2010) PORSZÍVÓ LEÍRÁSA

Kilátás kívülről

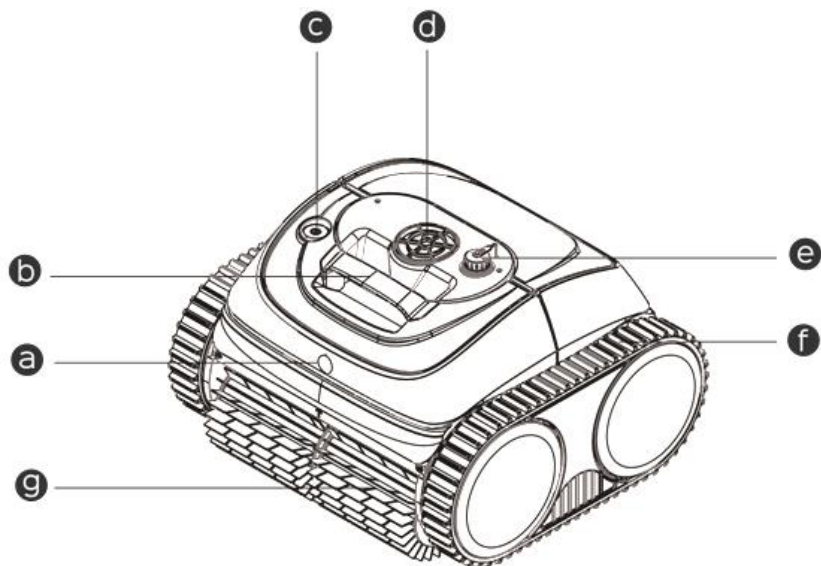

a LED-jelzőfény

A különböző színek jelzik az eszköz állapotát

b Fogantyú

Hajtsa össze és vigye magával a porszívót

c Be/Ki gomb

Be-/kikapcsolás

d Szivattyú

Felszívja a vizet

e Töltőport


Csatlakoztassa a töltőt

f Hajtósíj

Lehetővé teszi a porszívó számára, hogy felmásszon a falra

g Tisztítókefe


Felszabadítja a szennyeződéseket

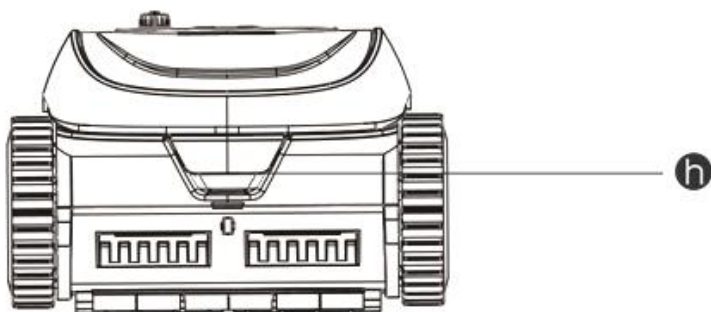

h Szűrőfedél fogantyúja

Nyomja meg a fedél kinyitásához

Belülről nézve

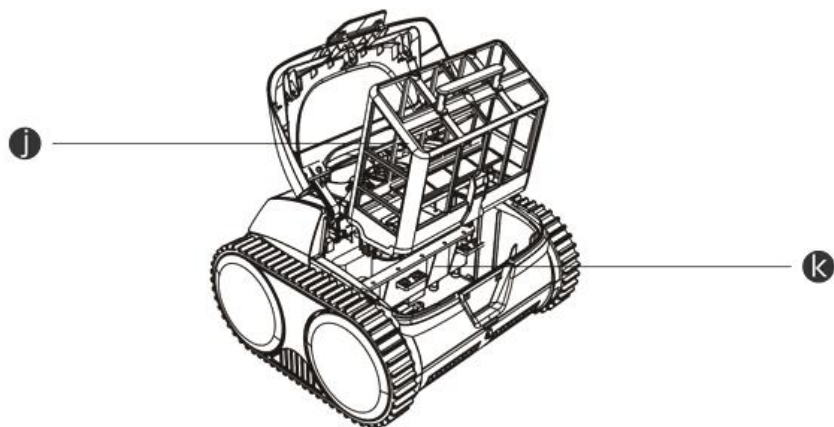

k 180 mikronos szűrőkosár


Összegyűjti a szennyeződések, minden porszívóhasználat után tisztítani kell

j Lezárt alkatrész

Fontos összetevők a következők
zárt

Ne használja a porszívót, ha a felső burkolat vagy a tisztítókefék sérültek! Ha folyadék szivárog egy lezárt részből, állítsa le a porszívó töltését vagy használatát!

A csomag tartalma

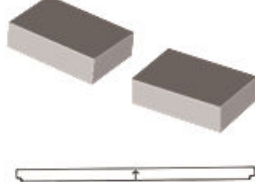 1 db porszívó	 1 db szűrőkosár	 Lebegő blokkok	
 1 db kézikönyv	 Rövid utasítások x 1	 1 db töltő	 1 db horog

MŰVELET

A porszívó töltése


A porszívó lítium-ion akkumulátorral rendelkezik, amelyet első használat előtt, valamint akkor is fel kell tölteni, ha az akkumulátor majdnem lemerült. Csatlakoztassa a porszívót a hálózati aljzathoz a mellékelt kábel és adapter segítségével.

Jegyzet:


1. Töltés közben ügyeljen arra, hogy a porszívó legalább 3 méterre legyen a medence szélétől.
2. A tűzveszély csökkentése érdekében töltés közben tartsa távol a porszívót és az adaptert a közvetlen napfénytől és víztől.
3. Biztonsága érdekében töltés előtt kétszer is ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva, és a töltőport száraz-e.
4. A töltéshez legmegfelelőbb környezet 0–35 °C hőmérséklet, 5–95% relatív páratartalom.

Az adapteren van egy jelzőfény, amely kék fénnel jelzi a tápellátás állapotát. ●

A porszívó elején található LED-jelzőfények egymás után felvillannak zölden világít töltés közben, és a teljes feltöltés után az összes LED világít. ●

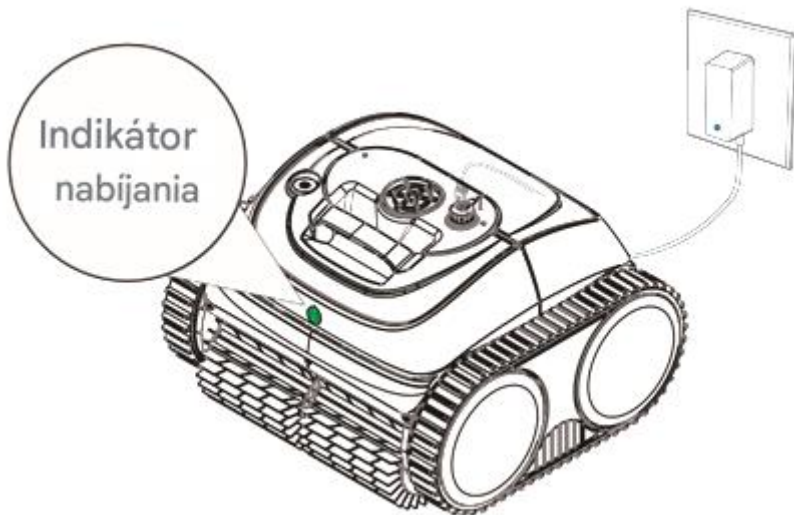

Az alábbi táblázat a különböző eszközállapotokat jelző LED-jelzőfényeket mutatja.

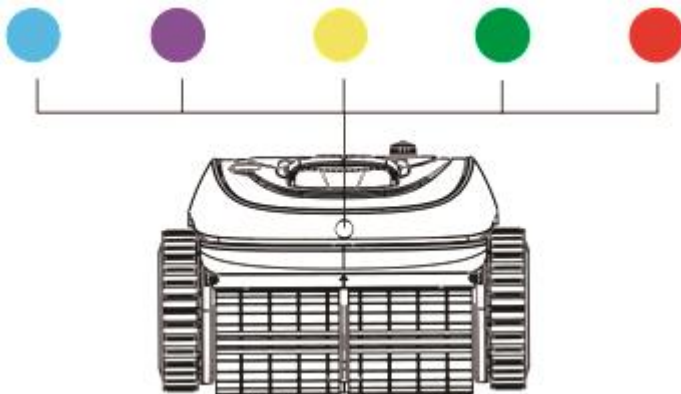

LED-es fény	Jelzés	Állapot
	Ragyog	On
	Villogó	Művek
	Ragyog	Csatlakozás az alkalmazáshoz
	Villogó	Töltés, alacsony akkumulátortöltöttség vagy parkolás a medencében
	Villogó	Töltés folyamatban
	Ragyog	Teljesen feltöltve
	Világít vagy villog	Hiba

Jegyzet:

1. Amikor a sárga lámpa villog, vegye ki a porszívót a vízből, és töltsse fel.
2. Amikor a piros lámpa világít, olvassa el a kézikönyv hibaelhárítási részét, vagy hívja a szervizt.

Porszívó beállításai

Kapcsolja be a porszívót a be/ki gomb megnyomásával. Az előlapi LED jelzőfény folyamatosan kéken világít, amikor a készülék be van kapcsolva. ● ,



Jegyzet:

Amikor a LED-ek továbbra is sárgán villognak, ami alacsony ● , jelezve
akkumulátortöltöttséget jelez, azonnal töltsse fel a porszívót.

Csatlakozás az alkalmazáshoz

A WYBOT alkalmazást letöltheted okoseszközödre az alábbi QR-kód beolvasásával, vagy a Google Playről vagy az App Store-ból.

	iOS iOS 15.0 vagy újabb	Android Android 8.0 vagy újabb
---	--	---

Tisztítási mód kiválasztása

A csatlakozás után beállíthatja a porszívónak megfelelő tisztítási módot. 5 tisztítási mód közül választhat.

Divat	Takarítási lefedettség
Teljes medence	Falak + medencefenék + vízvonal (Teljes medence)
Csak emelet	Medence alja (Csak alja)
Csak fal	Medencefalak (Csak falak)
Fal, majd Padló	A falak, majd az alja
Ökopadló	Hosszabb tisztítás – csak alul

Jegyzet:

1. Mielőtt a készüléket a medencébe helyezné, az alkalmazáson keresztül előre beállíthatja a tisztítási módokat. Az alapértelmezett mód a fal, majd az alj tisztítása.

2. Ha a készülék újraindul, automatikusan a legutóbb beállított tisztítási módba lép.

A tisztítási ciklus előzetes beállítása az alkalmazáson keresztül


A tisztítási ciklus ütemezését az alkalmazásban a „ciklusidőzítő” gombra kattintva, majd a kívánt ciklus kiválasztásával indíthatja el. A működés jobb megértéséhez lásd az alábbi ábrát.

Jegyzet:

1. Ha kiválasztott egy tisztítási ciklust, **előtte győződjön meg arról, hogy a porszívó teljesen fel van töltve.**


2. Az alapértelmezett tisztítási ciklus egy egyszeri, 2 órás tisztítás.

3. Ha más tisztítási ciklusokat választ, **ott kellene hagynod a porszívót a medencében, hogy a következő ciklus megkezdése előtt teljes ciklusokat teljesítsen.**

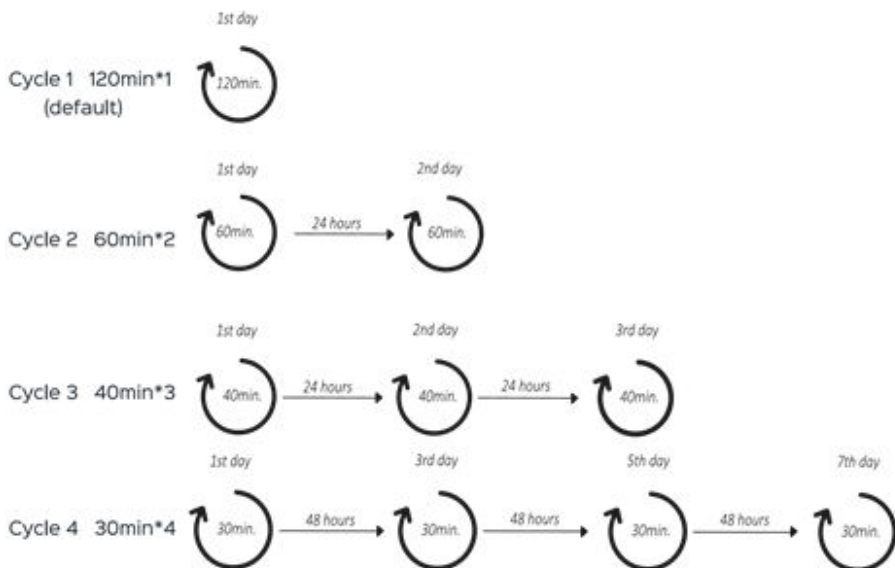

A WYBOT C1 (OS7010C) porszívó indítása


Fogd meg a porszívó nyelét, és helyezd a medencébe 3 percen belül, különben kikapcsol.

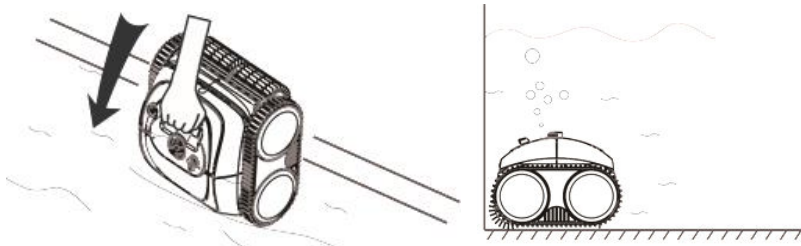


Engedje le a porszívót a medence aljára, hogy kiszívja a benne ragadt levegőt.

Jegyzet:


Az optimális tisztítási teljesítmény eléréséhez ügyeljen arra, hogy a medence vizének mélysége legalább 50 cm legyen a porszívó tetejétől.

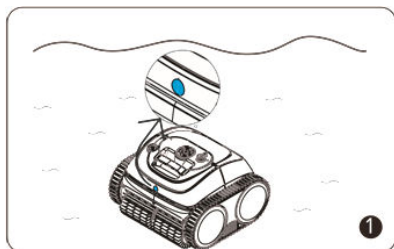


Körülbelül 20 másodpercnyi önkalibrálás után a LED jelzőfény kékén villogni kezd. A porszívó üzemkész.

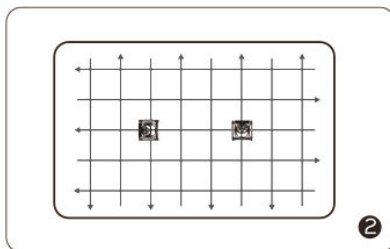


A porszívó az előre beállított beállításoknak megfelelően elkezd tisztítani a falakat, az alját és a vízvezetékét.

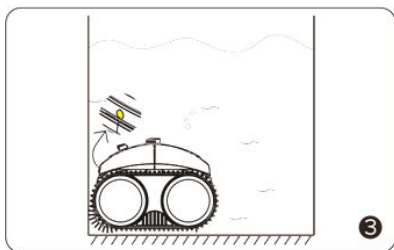

A porszívó automatikusan megáll a fal szélén, miután befejezte a takarítást, vagy lemerült az akkumulátor.

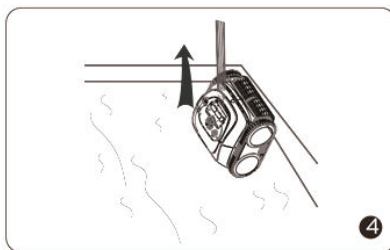

A mellékelt kampót beillesztheted a medence rúdjaiba, és kihúzhatod a porszívót a vízből.

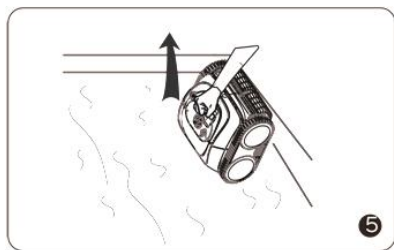



A porszívót függőlegesen kell kihúzni, hogy a víz gyorsan kifolyhasson.

Jegyzet:

Ha az alapértelmezettől eltérő tisztítási ciklust állított be, akkor a robotgépet a medencében kell hagyni a teljes ciklus befejezéséhez.

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA


Nyomja meg a szűrőfedél fogantyúját, és emelje fel a fedelet.

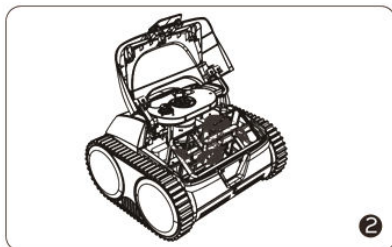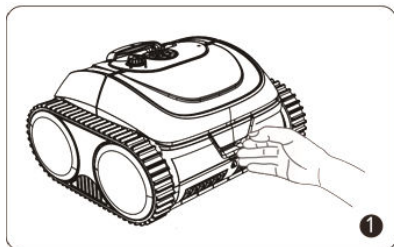

Jegyzet:

1. A felső fedél kinyitásakor győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van kapcsolva.


2. A szűrőkosarat szárítás előtt meg kell tisztítani.

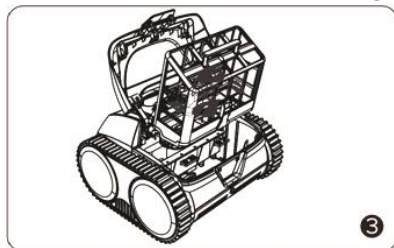

Távolítsa el a szűrőkosarat



Rázza le az összes szennyeződést, öblítse át a szűrőkosarat folyó víz alatt

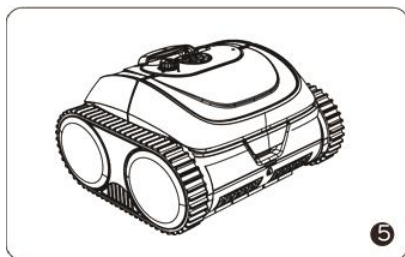

Öblítés után helyezze a szűrőkosarat a porszívóba, és zárja le a fedelet.

A porszívóban található elektromos alkatrészek miatt hűvös és szellős helyen tárolja, távol közvetlen napfénytől vagy bármilyen hőforrástól.

Hosszabb inaktivitás (több mint 6 hónap) előtt tölts fel a porszívót az optimális akkumulátor-üzemidő fenntartása érdekében.

SPECIFIKÁCIÓ

Modell	WYBOT C1 (OS7010C)
Medenceterület	120-150 m2
Vízmélység	3 méter
Méretek	360x390x260 mm (hosszúság x szélesség x magasság)
Súly	8 kg
Munkaidő	120-150 perc.
Töltési idő	3 óra
Teljesítmény	65 W
Töltő bemenet	100-240V, 50-60Hz
Töltő kimenet	25,2 V / 1,5 A
Akkumulátor kapacitása	4600mAh
Szűrő	180 mikron
Folyik	11,5 m3/óra
Mozgási sebesség	16 m/perc
Lefedettség	IPX8
OTA frissítés	Elérhető
Alkalmazáskapcsolat	Elérhető

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. A piacon kapható összes WYBOT porszívót ellenőrizték, és a helyi törvényeknek megfelelően forgalmazási engedéllyel rendelkeznek.
2. Az akkumulátor, a motor és a NYÁK (nyomtatott áramköri lap) jótállási ideje a vásárlás dátumától számítva két (2) év. A fogyasztókra, beleértve a szűrőkosarat, a kefét, a kerekeket stb., a jótállás nem vonatkozik.
3. A jótállás csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, és nem vonatkozik viszonteladásra és a tulajdonjog egyéb átruházására.
4. A készülék nem rendeltetésszerű használatból, jogosulatlan javításból vagy szétszerelésből eredő károsodására a garancia nem vonatkozik.
5. A jótállási időszak alatt reklamáció vagy javítás igénylése esetén be kell mutatni a termék vásárlását igazoló érvényes bizonylatot.

PORSZÍVÓ KARBANTARTÁS

A porszívó jó teljesítményének megőrzése érdekében a következőket kell tennie:

- a) Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- b) Szárítsa meg a porszívót és a szűrőkosarat.
- c) Töltse fel teljesen az akkumulátort.

d) A porszívót hűvös és szellős helyen, közvetlen napfénytől, hőforrásoktól és fagytól távol, 5°C és 45°C közötti környezeti hőmérsékleten tárolja.

- e) Az optimális akkumulátor-élettartam biztosítása érdekében háromhavonta töltsen fel a porszívót.

Jegyzet:

Ha a porszívó hosszú akkumulátor-lemerülés vagy kikapcsolás után sem működik, kérjen segítséget a kereskedőtől. Biztonsága érdekében ne próbálja meg szétszerelni.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

Kérdés: Milyen alakú medencékhez és milyen építőanyagokhoz alkalmas a porszívó?

Válasz: A porszívó téglalap, ovális vagy szabálytalan alakú, földbe süllyesztett medencékhez használható. Az alkalmazható építőanyagok közé tartozik a PVC, a tömör kőzet és más nagy súrlódású anyagok. (A csúszós anyagok, például a csempék, mozaikok és akrilok a porszívó megfelelő működését okozhatják.)

Kérdés: A medencében lévő akadályok, mint például lépcsők, sekély víz, csatornák, lejtők stb. befolyásolják a porszívó működését?

Válasz: A porszívó képes lépcsőn, lefolyón és sekély vízben felmenni.

Ha a porszívó használata során a következő oldalon található táblázatban szereplő helyzetekkel találkozik, azokat saját maga is megoldhatja.

Jegyzet: *Ha nem találja a megoldást a táblázatban, forduljon a kereskedőhöz.*

P. szám	Problémák	Részletek	Lehetséges okok	Javasolt megoldás
1	Porszívó nem működik	Piros fény ragyog	A járókerék megragadt	Ellenőrizze a járókereket, és távolítsa el az idegen tárgyat
		Piros fény villog	Motorvédelem	Újraindítás végrehajtása
		Piros fény villog	A medence vize túl sekély.	Győződjön meg róla, hogy a vízmélység meghaladja a 0,5 métert, indítsa újra a porszívót, és azonnal tegye a medencébe.
		Sárga fény villog	Alacsony akkumulátorszint	Tölts fel teljesen, majd indítsa újra a készüléket
2	Nem tölthető fel	Töltő jelzőfény villogó	Rossz érintkezés	Csatlakoztassa újra a töltőt.
3	Nem mászik fel falak		Csúszós felület építmények	Ragassza fel a ragasztóblokkokat (Útmutatásért forduljon a kereskedőhöz)
			Túl szennyezett víz	Tisztítsa meg a szűrőkosarat
4	Rendellenes falmászás	Lassan mászik fel.	A szűrő eltömődött.	Tisztítsa meg a szűrőkosarat
		Leesik a falról, vagy úszik a vízen	Beszívott levegő A szűrőkosár eltömődött	Ragassza fel a ragasztóblokkokat (Útmutatásért forduljon a kereskedőhöz)
				Tisztítsa meg a szűrőkosarat
5	Csak egy területet takarít, nem az egész medencét		Helytelen mód tisztítás	Csatlakozzon az alkalmazáson keresztül, és válassza ki a megfelelő tisztítási módot
			A firmware nem legújabb	Csatlakozz az alkalmazáshoz és frissítsd a firmware-t
6	Megemeli az elejét, amikor az alul van		A szűrőkosár eltömődött	Tisztítsa meg a szűrőkosarat
7	Nem a kijelölt útvonalon halad.		Találkozó akadályok	Tisztítsa meg a szűrőkosarat
	Nem lehet csatlakozni az alkalmazáshoz		A készülék le	Újraindítás végrehajtása
8	Az alkalmazás nem csatlakoztatható, amíg az eszköz a medencében van.		Nem elérhető	Csatlakoztassa a készüléket a medence széléhez

TANÚSÍTVÁNY



A WYBOT robot medenceporszívók minden teljesítmény- és megbízhatósági teszten megfeleltek, és megkapták a vonatkozó tanúsítványokat azokról az országoktól, ahol forgalmazzák őket.

WYBOT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A folyamatos termékfejlesztés szükségessége miatt a gyártó fenntartja a jogot termékei frissítésére. A kézikönyvben felsorolt termékek megfelelnek az aktuális termékeknek.

Ha bármilyen probléma merül fel a termék használata során, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az eladóval.

T-TAKÁCS, sro - szolgáltatás

email: servis@takacs.sk

www.takacs.sk

További részletekért kérjük,
látogassa meg a WYBOTICS

weboldalát. www.wybotpool.com