


WYBOT

ROBOT MEDENCETISZÍTÓ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

WYBOT S1

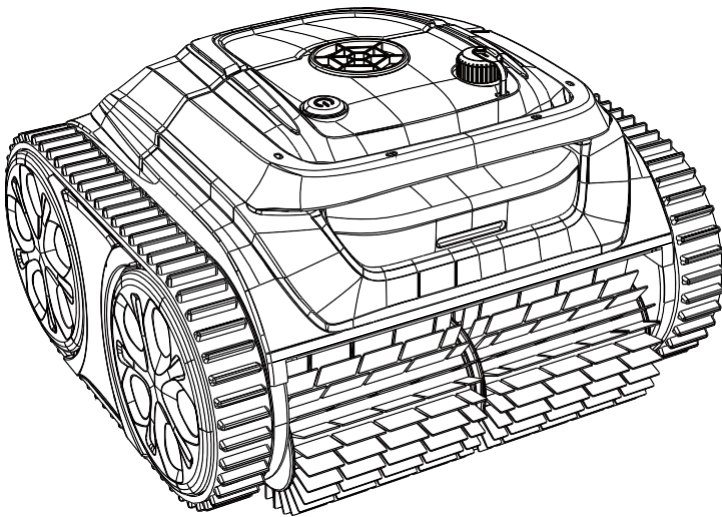

Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások.....	3
I. Bevezetés.....	6
II. Fontos óvintézkedések.....	6
III. Specifikációk.....	7
IV. Utasítások.....	8
4.1 LED kijelző.....	8
4.2 A robot töltése.....	9
4.2.2 Töltőjelző.....	9
4.3 A szűrőbetét tisztítása.....	9
V. WYBOT APP csatlakozás.....	11
VI. Úszóblokkok telepítése (opcionális).....	12
VII. Csomaglista.....	13
5. Hibaelhárítás.....	14
GARANCIA.....	15



Biztonsági utasítások


1. Szigorúan tilos a gépet a használati feltételeken túl használni. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. Kérjük, a terméket a felhasználói kézikönyvben található utasításoknak megfelelően használja. Cégünk nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő veszteségekért és sérülésekért.
2. Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott tartozékok használhatók a géphez.
3. A terméket 8 év alatti gyermekek vagy értelmi fogyatékkal élők nem használhatják. Szükség esetén a terméket gondviselő felügyelete és irányítása mellett kell használni. Kérjük, ne engedje, hogy a gyermekek a terméken utazzanak, vagy játékként játsszanak vele.
4. A balesetek elkerülése érdekében a gépet töltés előtt ki kell venni a medencéből, és a töltőt, valamint a gépet töltés céljából beltérben vagy fröccsenő víz ellen védett helyen kell elhelyezni. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a töltőport száraz.
5. Kérjük, az eredeti töltőt használja a készülék töltéséhez.
6. Miután kiemelte a gépet a medencéből, ellenőrizze, hogy a töltőport száraz-e, majd csatlakoztassa a töltőhöz, és győződjön meg arról, hogy a gép ki van-e kapcsolva (a gép jelzőfényei teljesen kialszanak), ellenkező esetben nem tölthető rendesen.
7. A töltőt szivárgásvédelemmel ellátott aljzatba kell csatlakoztatni. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az aljzat földelővezetéke szabványos és megbízható módon van földelve.
8. Szigorúan tilos más töltőket használni a gép töltéséhez. Kérjük, ne töltsen ezt a töltőt más berendezéshez, kerülje a töltő vagy a gép károsodását.
9. A veszélyek és sérülések elkerülése érdekében senki sem léphet be a medencébe, amikor a tisztítószert dolgozik.
10. Amikor a tisztítóberendezést a partra helyezi, kérjük, ne kapcsolja be, különben az befolyásolja a tisztítóberendezés normál használatát.

11. Minden használat után időben tisztítsa meg a szűrőkosarat, hogy a szűrőkosárban lévő túlzott szennyeződés ne befolyásolja a porszívó működését.
12. Használaton kívül a készüléket hűvös, jól szellőző helyen, beltéri helyen tárolja, hogy elkerülje a közvetlen napfényt.
13. Nem szakemberek számára tilos a főgép tömítődobozát és az érzékelő tömítődoboz-szerelvényét szétszerelni, hogy elkerülje a veszélyt vagy a tisztítóberendezés károsodását.
14. Töltse fel a gépet, mielőtt az akkumulátor teljesen lemerülne. Amikor a gép sárga jelzőfénye világít, kérjük, időben töltse fel a gépet.
15. Ne töltse a gépet, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. A túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
16. A motorolaj tömítőgyűrűje zsírt tartalmaz. Ha zsír szivárog, enyhe vízszennyezést okozhat.
17. A gépet 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten kell tölteni. Ha az akkumulátor túlmelegszik, töltés előtt le kell hűteni.
18. Ha a gépet hosszabb ideig tárolják, háromhavonta fel kell tölteni. Kérjük, az eredeti töltőt használja a gép töltéséhez, hogy a gép teljesítménye 40%-60% között maradjon. Ha a gépet hosszú ideig nem töltik, az akkumulátor feszültsége alacsonyabb lesz, mint a túlkisülés elleni védelem feszültsége az akkumulátor önkisülése miatt, és ha ez az idő túl hosszú, az akkumulátor halálos károsodását okozhatja, ezért kérjük, erre figyeljen.
19. Tilos a gép burkolatát szögekkel vagy más éles tárgyakkal átszúrni, valamint tilos a gépet kalapácsolni, ütni vagy dobálni.
20. Ne töltse a gépet tűz alatt vagy rendkívül forró körülmények között! Ne használja és ne tárolja a gépet hőforrások közelében.
21. A gép víz alatti működése során esetenként előfordulhat enyhe „felemelkedés”, ez a gép normális működési folyamata, nem meghibásodás.

Vigyázat

1. Amikor a robotot a medencébe helyezi, a robot alját a medence fala felé kell fordítani, a fogantyút fogva a vízbe kell nyomni. Ezzel egy időben kapcsolja be a kapcsolót, és a robot lassan kiengedi a gázt, majd 30 másodperc elteltével működni kezd (a robotban lévő gázt teljesen ki kell engedni, különben a gáz befolyásolja a gép normál működését). Ügyeljen arra, hogy a gép természetes módon süllyedjen a medence aljára.

2. Amikor a tisztító befejezte a tisztítást, automatikusan a medence falának dől. Vegye ki a gépet a kampóval.

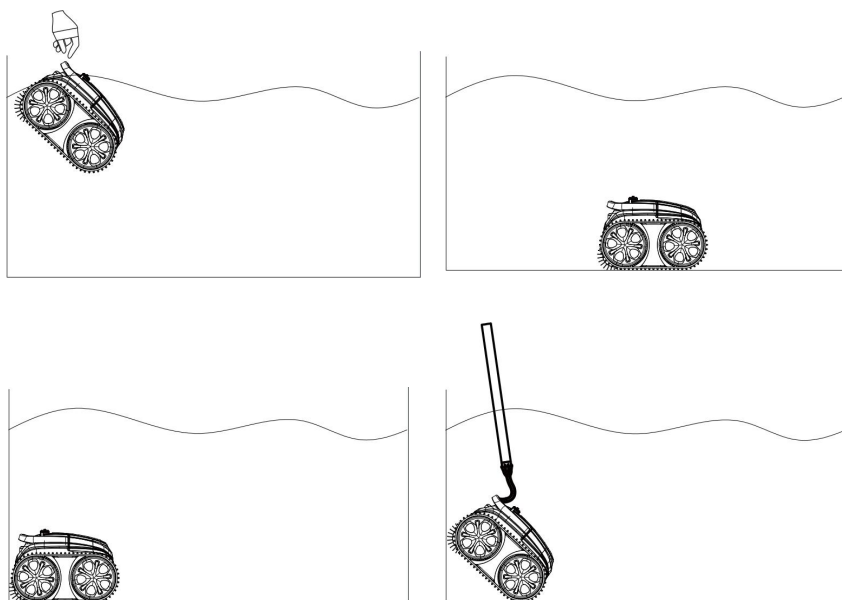

I. Bevezetés

A WY200 robot medencetisztító egy új és hatékony robot medencetisztító berendezés. Automatikusan tisztítja a medencét a medencevíz leeresztése nélkül. Ugyanakkor a szűrőrendszeren keresztül összegyűjti a vízben lévő szuszpendált szilárd anyagokat és üledéket.

A gép fő testét egy 25,2 V/6,4 Ah-s lítium-ion akkumulátor táplálja, így nagy biztonsággal rendelkezik.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, hogy megfelelően tudja használni a gépet.

II. Fontos óvintézkedések


1. A gép elhelyezésére vonatkozó követelmények töltés közben: Lásd a „Biztonsági utasítások” 4. cikkét az 1. oldalon.
2. Kérjük, ne használjon más töltőket a készülék töltéséhez, kérjük, ne használja ezt a töltőt más berendezések töltéséhez!
3. A gép töltése előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló KI állásban van.
4. Töltés közben ne kapcsolja be a gépet tisztításhoz!
5. A tisztítógépnél 10°C és 35°C közötti hőmérsékleten kell tisztítani!
6. Töltsen fel a készüléket, mielőtt az akkumulátor teljesen lemerülne. Amikor a készülék sárga jelzőfénye világít, kérjük, időben töltsen fel a készüléket.
7. Ne töltsen a gépet, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. A túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
8. A gépet 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten kell tölteni. Ha az akkumulátor túlmelegszik, töltés előtt le kell hűteni.
9. Ha az akkumulátort hosszabb ideig (több mint 3 hónapig) nem használják, fel kell tölteni.
10. Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a töltőport száraz.

III. Specifikációk

Töltő bemenet	100-240V
Töltő bemeneti frekvenciája	47-63 Hz.
Névleges feszültség/névleges kapacitás	25,2 V/6,4 Ah
A teljes gép ereje	80 W
töltő kimenet	3A
A töltő névleges kimeneti feszültsége	29,4 V
Munkaciklus módok:	A. Medencefenék és -fal kombinációja: 160-180 perc; B. Medence alja: 180-200 perc
Szűrési térfogat	maximum 13m³/h
Szűrési kapacitás	180 µm
Mozgási sebesség	11 m/perc
Vízállósági besorolás	IPX8
Medencevíz hőmérséklete	50°F-90°F 10°C-35°C
Súly	8,3 kg
Termékméret (mm)	385 (H) * 355 (Sz) * 250 (M)
Tárolási hőmérséklet	41 °F -95 °F (5 °C -35 °C)
Töltési idő	körülbelül 2,5 óra

IV. Utasítások

4.1 LED kijelző

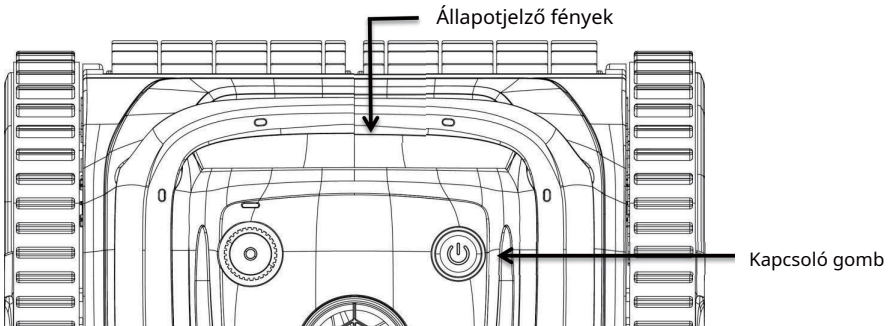


Nem.	Szimbólum	Leírás	A funkciók leírása
1		BE/KI	Nyomja meg a BE/KI gombot: a kék lámpa kigyullad, ez az indítást jelzi, nyomja meg ismét a gombot, a piros lámpa kigyullad, ez a kikapcsolást jelzi, majd a kikapcsolás után a piros lámpa kialszik.
2		Állapotjelző	1. A kék fény mindig világít: indításkor 2. Kék fény villog: normál működés 3. Sárga lámpa villog: a gép alacsony töltöttségi szinttel rendelkezik, a falnak támaszkodik 4. A sárga lámpa folyamatosan világít: a gép alacsony töltöttségi szinten van, a falnak dől és leáll. 5. A piros lámpa villog és folyamatosan világít: a gép meghibásodott.
Hibaelhárítás: 1: Amikor a gép piros jelzőfénye villog és folyamatosan világít, állítsa le, majd indítsa újra a gépet. Ha nem tudja visszaállítani a normál működést, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.			

4.2 A robot töltése

4.2.1 Töltési művelet

Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva (a jelzőfények teljesen kialszanak). Töltés közben vegye ki a készüléket a medencéből, és helyezze beltérbe vagy fröccsenő víz ellen védett helyre. Csavarja le a készülék vízálló kupakját (győződjön meg arról, hogy a töltőport száraz), és csatlakoztassa a töltőportot a töltőcsatlakozóhoz. Amikor az akkumulátortöltő jelzőfénye pirosan világít, ami a töltést jelzi, amikor zöldre vált, a töltés befejeződött.

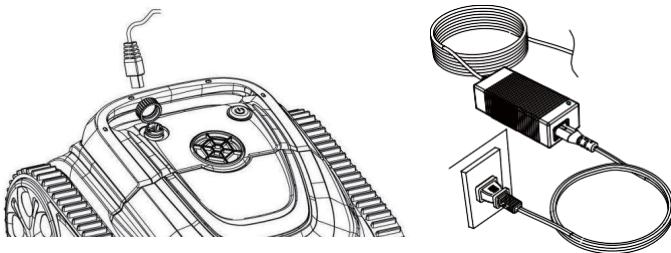


4.2.2 Töltőjelző


LED-jelzőfény		Töltési állapot
1	A zöld lámpa mindig világít	Töltésre vár, vagy az akkumulátor nincs csatlakoztatva, vagy a töltés befejeződött
2	A piros lámpa mindig világít	Normál töltés

4.3 Tisztítsa meg a szűrőbetétet

4.3.1 A szűrőkosár kivétele: Helyezze a porszívót a partra, kézzel nyissa ki a fedőlemezt az ábrán (4-1. ábra) jelzett pozíciónak megfelelően, és a szűrőkosár az ábrán látható (4-2. ábra).

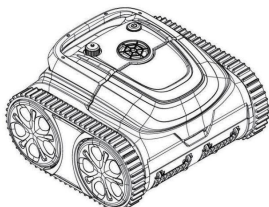


4-1. ábra

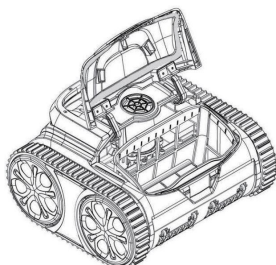

4-2. ábra


4.3.2 Vegye ki a szűrőkosarat a gépből (4-3. ábra).

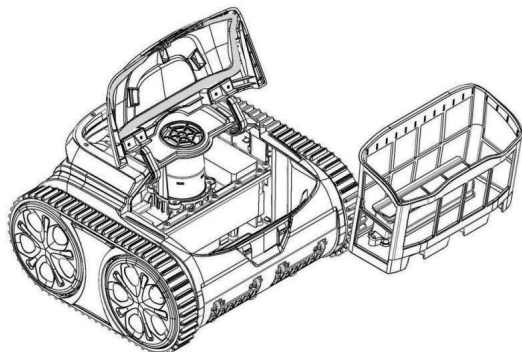

4-3. ábra

4.3.3 A szűrőkosár tisztítása

Öblítse le a szűrőháló szennyeződéseit tiszta vízzel (4-4. ábra).

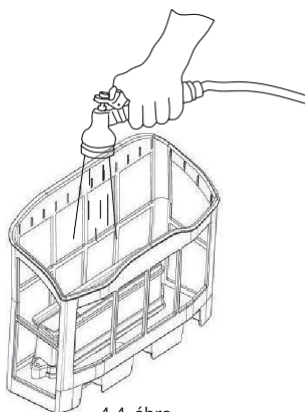

4-4. ábra

4.3.4 A szűrőkosár beszerelése

Helyezze vissza a szűrőkosarat a gépbe. A szűrőkosarat igazítsa a vízbemenethez, és helyezze a tisztítógéphez. Helyezze fel a fedőlemezt, ügyelve arra, hogy a szűrőkosár tökéletesen illeszkedjen a fedőlemezhez.

V. WYBOT alkalmazás csatlakozás.

(A gépnek a vízén kívül kell lennie az alkalmazás csatlakoztatásakor):

1. Töltse le az alkalmazást:

1. módszer: Olvassa be az alábbi QR-kódot (5-1. ábra). A beolvasás után kattintson a megfelelő áruházra (Apple Store, Android Store) az alkalmazás letöltéséhez (5-2. ábra).



5-1. ábra



5-2. ábra

2. módszer: Keresse meg és töltse le az alkalmazást az App Store-ban

1) Androidos telefonok esetén keressen rá a WYBOT alkalmazásra a Google Playen, és töltse le.

2) iPhone esetén keresse meg az alkalmazásboltban a WYBOT alkalmazást, és töltse le.

2. Kapcsolja be a gépet, a gép jelzőfénye kéken világít és folyamatosan világít

3. A gép indítása után csatlakoztassa az alkalmazást a géphez.

4. A sikeres csatlakozás után az alkalmazás „Sikeres” üzenetet jelenít meg. Ezzel egy időben a készülék jelzőfénye lilára vált, és folyamatosan világít.

5. Az alkalmazás felületére való belépés után megjelennek az aktuális gép paraméterei, és a felhasználók a saját tisztítási igényeiknek megfelelően beállíthatják a paramétereket.


6. Válassza ki a kívánt paramétereket

7. Újraindítás után a gép az előre beállított paramétereknek megfelelően végrehajtja a megfelelő tisztítóprogramot.

Jegyzet:

1. Az alkalmazás használatakor Bluetooth használati engedélyt és helymeghatározási engedélyt kell kérnie a mobiltelefontól.
2. Az alkalmazás iOS 14-től és újabb, valamint Android 8.0-tól és újabb verziókhöz használható.
3. Az időjárési információk alkalmazásban történő lekéréséhez be kell kapcsolnia a helymeghatározást.

VI. Úszóblokkok telepítése (opcionális)

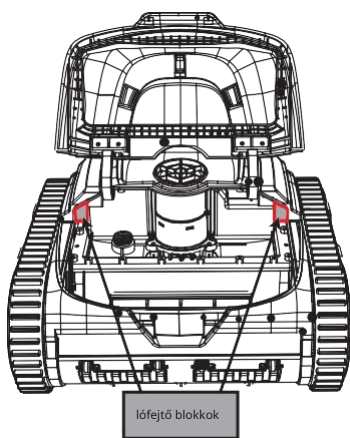

6-1. ábra

Ha a gép nehezen mászik fel a falra, nem tudja kitisztítani a vízvezetékot, és jelentősen megdől a falra mászáskor, akkor a problémákat az ábra szerint oldja meg. Ha a gép normálisan felmászik a falra, a következő műveletekre nincs szükség. A ragasztó eltávolítása után két felső úszóblokkot rögzítenek a géphez. A telepítést a (6-1. ábra) szerint végezze el.

Figyelem:

1. Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy nincs víz a ragasztási helyen.
2. A felső úszóblokk hátulján ragasztó található. A felső úszóblokk nagy fedélre történő felszerelésekor a felső úszóblokk széleit megfelelően össze kell ragasztani. 24 óra elteltével a gépet be lehet helyezni a medencébe munkára.

VII. Csomaglista

Sorozatszám	Név	Specifikációk	Mennyiség (darabok)	Cél	Megjegyzések
1	Robot Medencetisztító	WY200	1		
2	Horog		1		
3	Felhasználói kézikönyv		1		
4	Töltő		1		
5	Lebegő blokk		2		

Hibaelhárítás

Probléma	Forgatókönyv	Lehetséges ok	Megoldás
Átvették a gépet nedves.	Normál	Minden egységet víz alatt tesztelünk, mielőtt csomagolást a megfelelő működés biztosítása érdekében.	Nincs mit tenni
A robot nem tud felmászni a falra		A szűrőkosár blokkolva van, vagy nincsenek behelyezve a habszivacs betétek.	Tisztítsa meg a szűrő hátulját, vagy helyezze fel a habszivacs betéteket
beragadt a lefolyórácsra	a lefolyó magassága nem meghaladja az 1,4 hüvelyket	nem lehet felmászni a lefolyóra, ha az mélysége meghaladja az 1,4 hüvelyket	mász át a lefolyón három percen belül
Egy bizonyos használat után nem működik		A töltő vagy a meghajtókészlet hibás	cserélj ki egy új töltőt, egy új vezetési készletet vagy egy új gépet
az alkalmazás nem tud bejelentkezni		az alkalmazás folyamatosan frissítés alatt/WIFI ki van kapcsolva	tartsa naprakészen a firmware-t, amikor kéri/Megnyitás wifi/Elfelejtett jelszó" visszaállítani a jelszó
Az alkalmazás nem találja a gépet		a gép vagy a wifi nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a készüléket, a Bluetooth-t és Bluetooth engedélyek, vagy telepítse újra az alkalmazást
Elveszett jel víz alatt		Az alkalmazás nem tud csatlakozz a víz alatt	Az alkalmazás működtetése a robot vízből való kivétele után
tisztító hatás nem jó!		A szennyeződés túl apró ahhoz, hogy összegyűljön a gépben	Tegyél vattapamacsokat az alvázba
Ne fedje le az egész medencét		Elégtelen munka idő	a gép működtetése többször
A töltés korróziója tű		A medence vize korrodál töltőtű	Győződjön meg a töltésről a port száraz a töltés előtt

GARANCIA

A WYBOT, amely a WYBOTICS CO., LTD tulajdonában van, a legjobb minőségű termékeket gyártja. Minden WYBOT terméket a gyár elhagyása előtt ellenőriztünk anyag- és gyártási hibák szempontjából. A WYBOT örömmel vállal két (2) év garanciát a medencetermékek javítására vagy cseréjére a motorra és a NYÁK-ra, valamint egy (1) év garanciát az akkumulátorcsomagra a vásárlás dátumától számítva. A korlátozott garancia rendelkezései csak az eredeti vásárlóra vonatkoznak. Kérjük, őrizze meg az eredeti vásárlási nyugtát, mivel erre a vásárlást igazoló bizonylatra lesz szükség, és azt a WYBOT-hoz vagy kijelölt képviselőihez benyújtott garanciális igényekhez csatolni kell. Ez a korlátozott garancia nem érvényes a vásárlást igazoló bizonylat nélkül; vagy ha a vásárló maga vagy jogosulatlan személy módosítja vagy javítja a terméket; nem WYBOT alkatrészeket vagy tartozékokat használ a termékkel; a terméket a gyártó utasításaival ellentétesen használja; nem megfelelő feszültséget használ; bármilyen módon visszaél a termékkel; vagy baleset vagy gondatlanság miatt. Ez a korlátozott garancia nem terjed ki a következményes károkra, beleértve a normál kopásból eredő károkat vagy a WYBOT-on kívül eső vis maior károkat. A nem gyártási hibákért, például a talajtakarón és/vagy a medencefólián átnőtt fűfélékért a WYBOT nem vállal felelősséget.

A WYBOT, ANNAK MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖKEI, KAPCSOLT SZERVEZETEI VAGY ALKALMAZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A VEVŐNEK VAGY BÁRMELY MÁS FÉLNEK A KÖZVETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT. Egyes államok, országok vagy más joghatóságok nem engedélyezik a véletlenszerű vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, így a fenti korlátozás vagy kizárás esetleg nem vonatkozik Önre.

Ez a korlátozott garancia nem terjed ki a leértékelt, gyárilag másodpéldányként használt vagy vizonteladott termékekre (azaz garásvásárokra, online aukciókra vagy nem közvetlenül a WYBOT-tól vásárolt online kiskereskedőktől származó termékekre). Az ilyen típusú eladóktól/értékesítőktől vásárolt termékekkel kapcsolatos problémákat ezeken az üzleteken keresztül kell kezelni.



WYBOT