




Anlernen Funkfernbedienung

Zum Anlernen der Funkfernbedienung an die Empfängerkarte gehen Sie wie folgt vor:


- Hauptschalter am Steuerschrank einschalten
- Die Empfängerkarte steckt hochkant auf der Steuerkarte der BGA

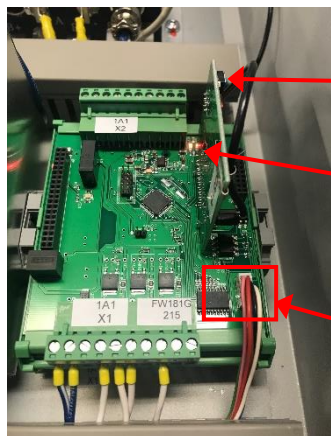

blauer Bedienknopf

Funkkarte


bunte Litzen

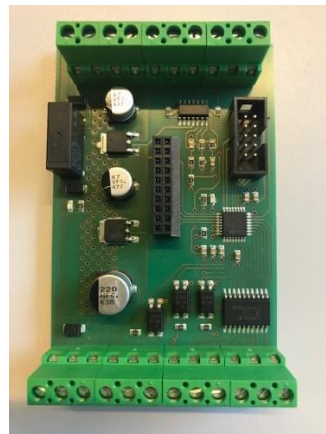

Reset der Funkkarte:

- Blauen Bedienknopf **(1)** solange gedrückt halten, bis alle 4 LED's **(2)** dauerhaft leuchten.
Der Vorgang dauert ca. 45 Sekunden.

(2) LED's K1-K4

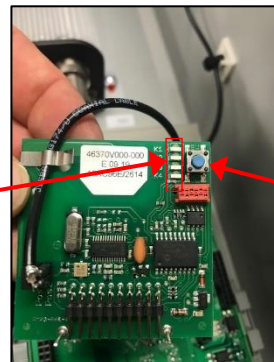

(1) blauer Bedienknopf

Kanäle neu anlernen

1. Blauen Knopf **(1)** auf der Funkkarte drücken bis LED K1 leuchtet, unmittelbar danach auf die „An-Aus“-Taste (linken Rand) auf der Fernbedienung drücken. Die LED auf der Funkkarte fängt an zu blinken, ist sie aus ist der Vorgang abgeschlossen.
2. Blauen Knopf auf der Funkkarte **einmal** erneut drücken und nun die „An-Aus“-Taste (rechten Rand) drücken (siehe nachfolgendes Bild).
3. Für die weiteren Kanäle wie in den ersten beiden Schritten fortfahren, mit dem blauen Knopf wird der Kanal ausgewählt. Zuordnung entnehmen Sie bitte aus Tabelle 1.

Die Tasten P2-P4 (nur bei verbauter LED-Leuchte notwendig) werden auf zwei Kanälen auf der Funkkarte programmiert.

Tabelle 1: Zuordnung

Ab 05/2019		Vor 05/2019	
Hoch	K3	Hoch	K1
Runter	K2	Runter	K2
An-Aus	K1	An-Aus	K3
P1 (LED An-Aus)	K4		
P2 (Farbw. An-Aus)	K3 K4		
P3 (heller)	K2 K4		
P4 (dunkler)	K2 K3		

linker Rand

rechter Rand



Die Tasten P1-P4 brauchen nur bei verbauter LED-Leuchte angelernrt werden. Sind K1-K3 angelernrt, lässt sich die Anlage wieder über die Funkfernbedienung bedienen.