


KABELLOSER ROBOTER- STAUBSAUGER

BENUTZERHANDBUCH

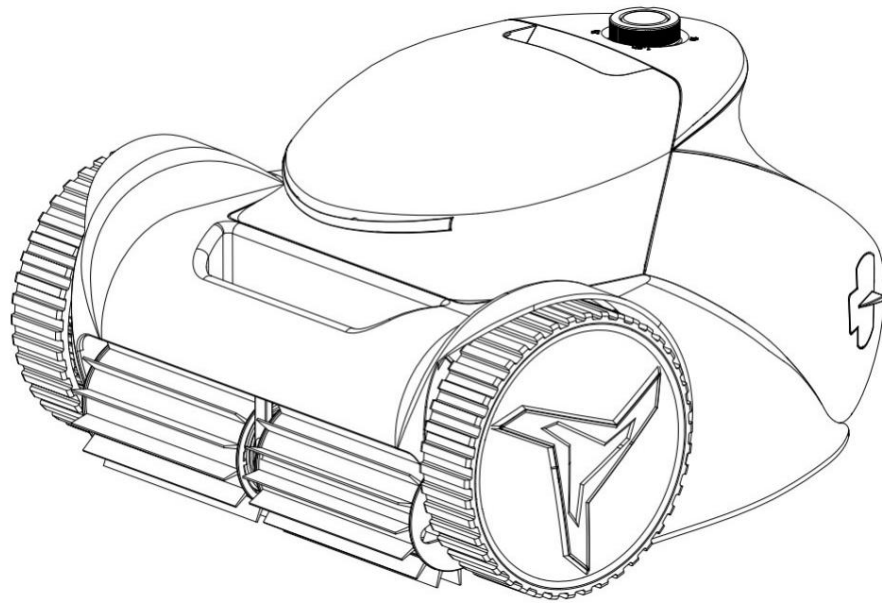

INVERX - XA20

VIELEN DANK FÜR DEN KAUF DES XA20 ROBOTER-POOLREINIGERS


Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

★ ★ TIPPS ★ ★

Poolroboter sind dafür ausgelegt, Ihren Pool sauber zu halten, nicht ihn gründlich zu reinigen.
verschmutztes Schwimmbad.


Wie man die effektivste Reinigung erreicht

Indem Sie den Roboter am Beckenrand platzieren, können Sie den gesamten Beckenboden schnell reinigen.

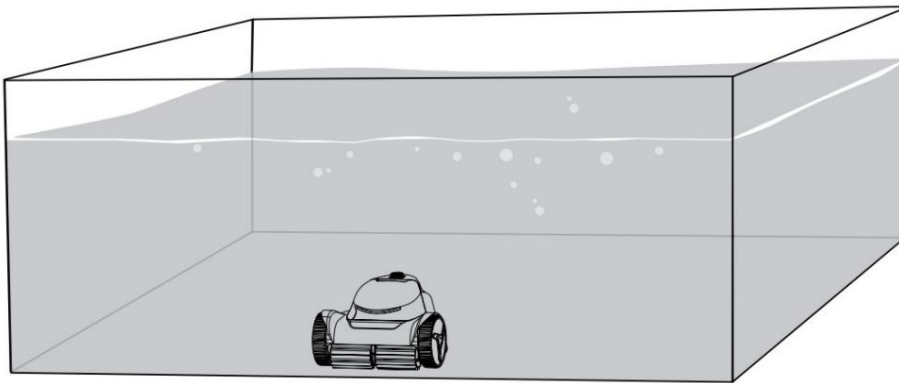


Wie man das Wasser aus dem Roboter ablässt


Stellen Sie den Roboter für eine Weile an den Beckenrand und lassen Sie das Wasser ablaufen.

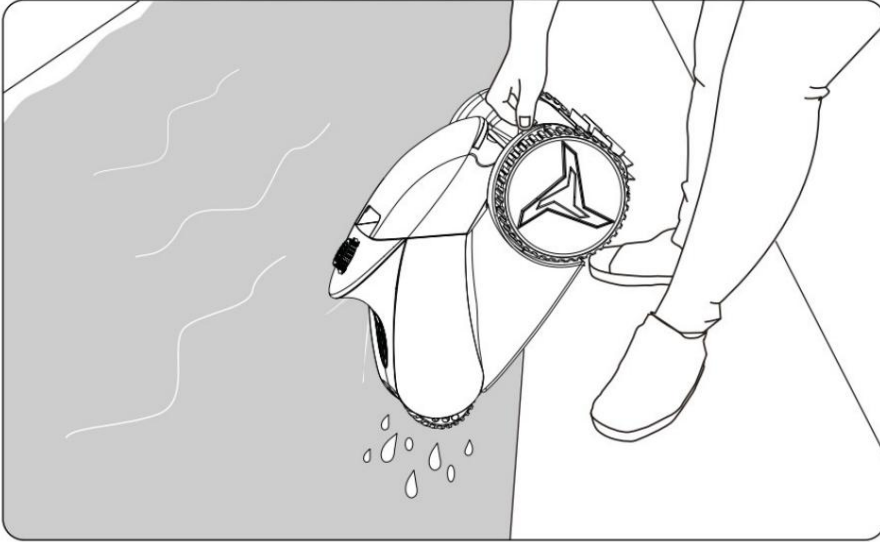

So entfernen Sie den Filterkorb

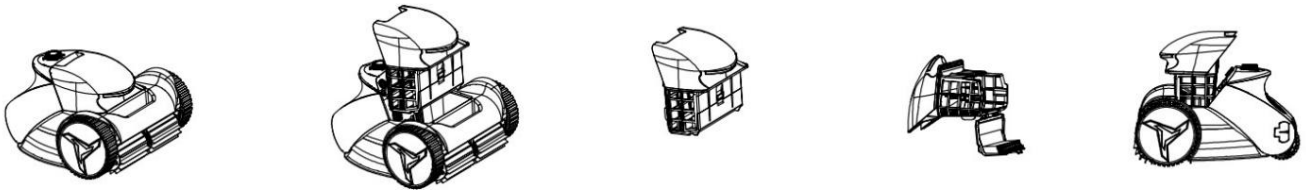


Laden Sie den Roboter nicht im Freien auf.

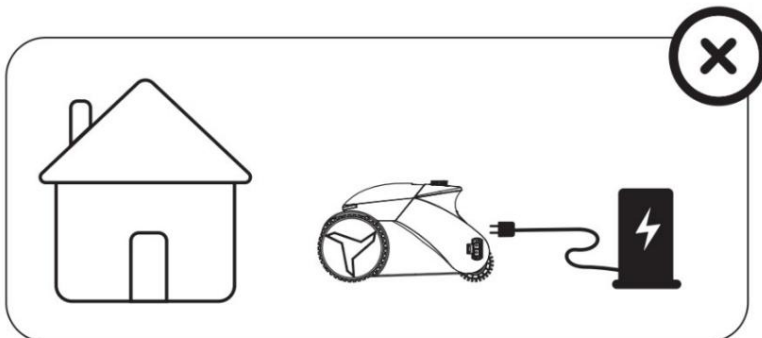



Setzen Sie den Roboter nicht über längere Zeiträume dem Sonnenlicht aus.

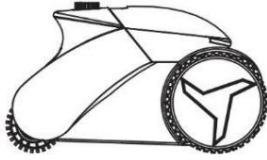



BEACHTEN

Diese Seite enthält Informationen, die Ihnen helfen, den Roboter sicher zu bedienen und Gefahren zu vermeiden.

Beschädigung des Roboters oder anderer Gegenstände.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie den Roboter benutzen.
- Der Roboter ist für die Reinigung von Schwimmbecken konzipiert; verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke.
- Halten Sie den Roboter außerhalb der Reichweite von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten.

Fähigkeiten ohne Aufsicht oder Anleitung.

- Der Roboter muss gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch installiert, betrieben und gewartet werden.
- Der Roboter muss gemäß den Anweisungen des Herstellers und den geltenden lokalen oder behördlichen Anforderungen installiert werden.

Nationale Installationsstandards. Der Hersteller haftet nicht für Folgen, die durch Nichtbeachtung der Installationsanleitung entstehen.

Installation, Nutzung oder Wartung.

- Eine unsachgemäße Installation oder Verwendung des Roboters kann zu schweren Sachschäden oder Personenschäden führen.
- Betreten Sie den Pool nicht, solange sich der Roboter im Wasser befindet.

WARNHINWEISE ZUR VERWENDUNG

- Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das mit dem Roboter gelieferte Netzteil. Wir empfehlen, den Akku nicht in der Sonne aufzuladen.

mindestens 3,5 Meter vom Beckenrand entfernt.

- Bevor Sie Wartungsarbeiten am Roboter durchführen, trennen Sie ihn von der Stromversorgung und vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist.
- Im Falle einer Fehlfunktion versuchen Sie nicht, den Roboter selbst zu reparieren oder das Motorgehäuse zu öffnen. Wenden Sie sich stattdessen an Ihren Kundendienst.

Verkäufer.

- Sollte es während des Ladevorgangs zu einer Fehlfunktion kommen oder der Roboter einen Geruch abgeben, trennen Sie ihn sofort vom Stromnetz.

Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihren Händler.

- Verwenden Sie für Service- und Reparaturarbeiten ausschließlich Originalersatzteile, die vom Hersteller geliefert werden.

ALLGEMEINE BETRIEBSBEDINGUNGEN

Tiefenbereich Wasser (m)	Wassertemperatur (°C)	PH	NaCl (ppm)	Chlor (ppm)
1-2,5	4-35	7,0-7,8	5 kg/1 m³ Max.	4 MAX

Hinweis: Eine Wassertemperatur unter 15°C kann die Batterielebensdauer (des Roboters) beeinträchtigen.

- Der Roboter wird für private Pools empfohlen.
- Der Roboter stoppt automatisch, wenn die Wassertiefe weniger als 40 cm beträgt, um den Motor zu schützen.
- Der Roboter darf während einer Schockchlorung nicht verwendet werden.
- Benutzen Sie den Roboter nicht bei Gewittern oder stürmischem Wetter.
- Setzen Sie den Roboter nicht über längere Zeiträume direktem Regen oder Sonnenlicht aus.



BEACHTEN

- Bevor Sie den Roboter aus dem Pool nehmen, halten Sie ihn am Beckenrand fest, damit das Wasser langsam ablaufen kann.
um Rückenverletzungen vorzubeugen.
- Reinigen Sie den Filterkorb nach jedem Reinigungszyklus.
- Ziehen Sie den Roboter nicht mithilfe der Bürstenwalze aus dem Wasser.



BEMERKUNG

- Wenn der Akku des Roboters unter 30 % liegt, reinigt der Roboter nur den Boden.
- Wenn der Roboter im Modus „Boden/Wand/Wasserlinie“ fünfmal hintereinander nicht über eine Wand klettern kann, wird er automatisch abgeschaltet.
wechselt in den unteren Modus:

- Aufbewahrung des Roboters:

a) Stellen Sie sicher, dass der Roboter vor der Lagerung vollständig trocken ist. Dadurch werden Beschädigungen und Verschleiß verhindert.

Motor oder innere Struktur.

b) Der Filterkorb sollte nach Gebrauch gründlich gereinigt werden, und es darf kein Schmutz oder Rückstände darin antrocknen.

c) Das Ladekabel muss bei längerer Lagerung ordentlich und ohne Verdrehung aufbewahrt werden.

- Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen -10 und 45 °C und die Lagerfeuchtigkeit zwischen 30 und 70 % RH.

- Im unteren Modus kann der Roboter nicht bei einer Neigung von 30° betrieben werden.

Inhalt


1. PRODUKTÜBERSICHT.....	9
1.1. Packungsinhalt	9
1.2. Technische Daten.....	10
1.3. Vorbereitung.....	11
2. BETRIEB.....	12
2.1. Übersicht des Bedienfelds	13
2.2. Bedienung des Gerätedisplays	15
2.3. Reinigung des Filterkorbs	17
2.4. Aufladen des Roboters.....	18
3. WARTUNG.....	19
3.1. Filterkorb	19
3.2. Wartung des Laufrads.....	19
4. FEHLERSUCHE	21

1. PRODUKTÜBERSICHT


1.1. Packungsinhalt

Das Roboterpaket enthält folgende Artikel. Im Falle einer Beschädigung oder


Bei Verlust wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

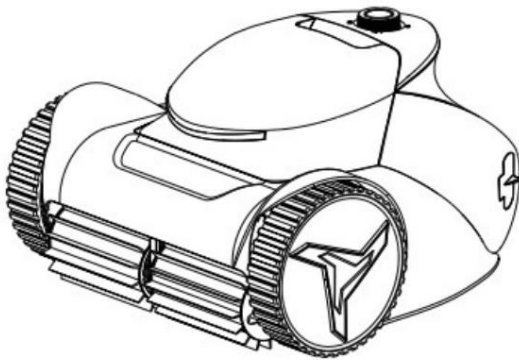


①

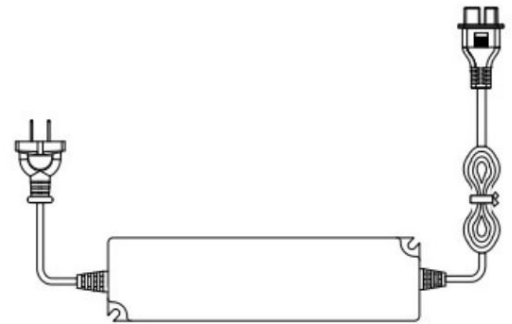

②

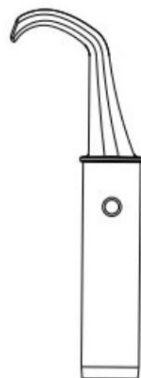

③

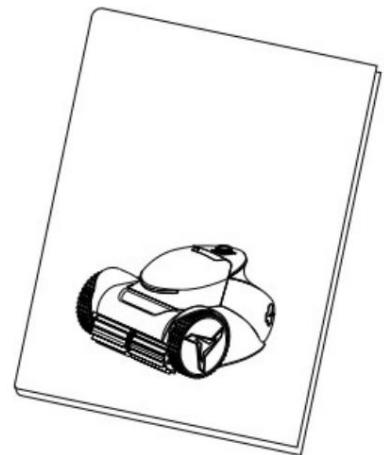

④

• Roboter • Ladegerät • Haken • Bedienungsanleitung

Notiz:

Der Roboter muss eingeschaltet sein, wenn er in Betrieb ist oder geladen wird. Schalten Sie den Roboter aus, wenn er nicht benutzt wird, um den Akku zu schonen.

1.2. Technische Spezifikation


Modell	XA20
Referenz zu den Akkulaufzeitbedingungen*: Bodenmodus	
Haltbarkeit	2,0 Stunden
Ladezeit	3,5 Stunden
Batterie	5,0 Ah
Poolgröße	6 × 10 m
Optimale Pooltemperatur	4 ~ 35°C
Reinigungsmodus	Nur Unterseite; Unterseite/Wände/Wasserlinie
Reinigungszeit	1 Stunde / 1,5 Stunden / Max.
Filterkapazität	3,2 Liter
Filtrationsgenauigkeit	120 µm
Pumpendurchfluss	15 – 20 m³/h
Betriebsleistung	20 – 100 W
Bewegungsgeschwindigkeit	12 m/min
Anzahl der Motoren	3
Ladeeingang	240 V Wechselstrom ~ 50/60 Hz
Betriebsspannung/Betriebsstrom	25,5 V / 1 A
Robotergewicht	6,5 kg
Roboterabmessungen (L*B*H)	440 x 400 x 238 mm
Abmessungen der Roboterpackung (L*B*H)	504*450*300mm

Referenzreinigungszeit: Im Modus „Nur Bodenreinigung“ 30 Minuten, Pool 4x8 m

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, diese Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
beachten.

1.3. Vorbereitung

• Netzschalter.

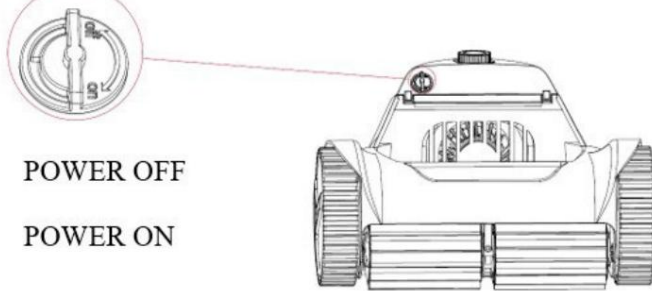


• Entfernen Sie die Steckerabdeckung. Nach vollständiger

Nach dem Aufladen den Stecker wieder abdecken. Nicht eintauchen.

den Roboter ins Wasser, ohne die Abdeckung anzubringen

Ladeanschluss wieder am Roboter.

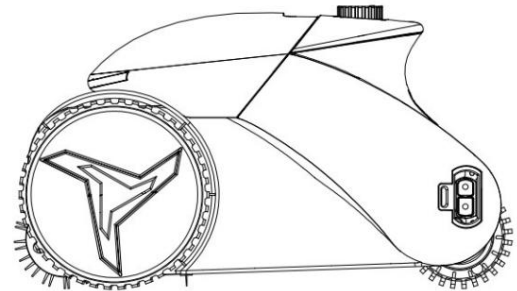

• Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Kabel an die Stromversorgung (240 V) an.
Ladegeräte.

Der Akkustand wird in der Akkuanzeige angezeigt.

Wenn alle drei Lichter leuchten, ist der Akku vollständig geladen.


geladen. (Während des Ladevorgangs wird beim Drücken der Taste Folgendes angezeigt:)

Batteriestatus).


Laden Sie den Roboter vor der ersten Benutzung vollständig auf.

* Empfohlene Ladetemperatur: 6-35 °C. (Falls

Bei Temperaturen über 50 °C lädt der Roboter nicht.

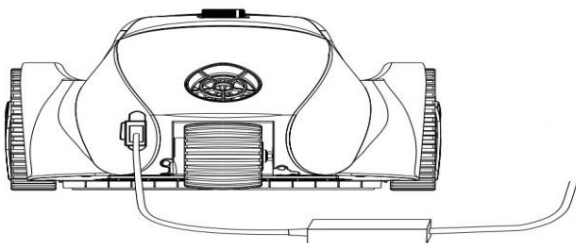

• Befestigen Sie den mitgelieferten Haken an der Stange (Stange nicht
im Lieferumfang enthalten).

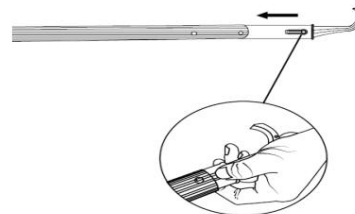

2. Betrieb



AUFMERKSAMKEIT

Um mögliche Schäden am Roboter oder an Personen zu vermeiden, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

- Nach der Reinigung sollte der Roboter an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahrt werden. Sonnenlicht.
- Bevor Sie den Poolreiniger aus dem Pool nehmen, heben Sie ihn vorsichtig an und lassen Sie das Wasser ab.

WICHTIG

Ÿ Nach der Einrichtung des Roboters sollte dieser für 3 Minuten in Wasser gelegt werden, da er sonst in den Schlafmodus wechselt.

Ÿ Reinigen Sie den Filterkorb nach Abschluss des Reinigungszyklus. Reinigen Sie die Oberfläche des Filterkorbs nicht mit einem/einer/einem Reinigungsmittel/Reinigungsmittel.


Hände.

Der Roboter ist mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet, die den Betrieb automatisch stoppt, wenn die **Tiefe**

Das Wasser sollte weniger als 40 cm tief stehen. Achten Sie beim Einsetzen des Roboters in das Poolwasser darauf, dass er vollständig bedeckt ist.


Tauchen Sie den Roboter ein und drehen Sie ihn dann in alle Richtungen, um das gesamte Wasser abzulassen, bevor Sie ihn wieder ins Wasser begeben.

Luft im Roboter eingeschlossen

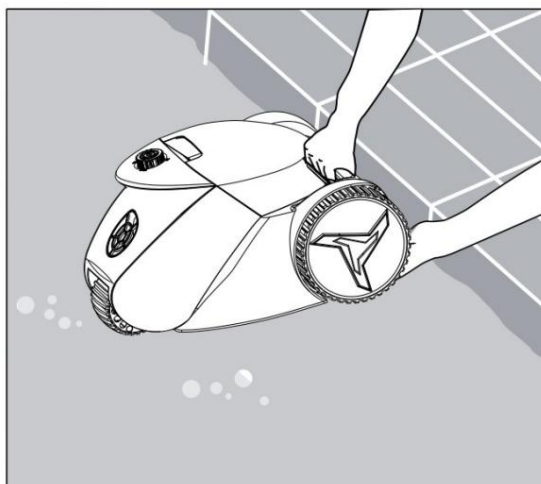

2.1. Übersicht des Bedienfelds

Strom aus
EINSCHALTEN

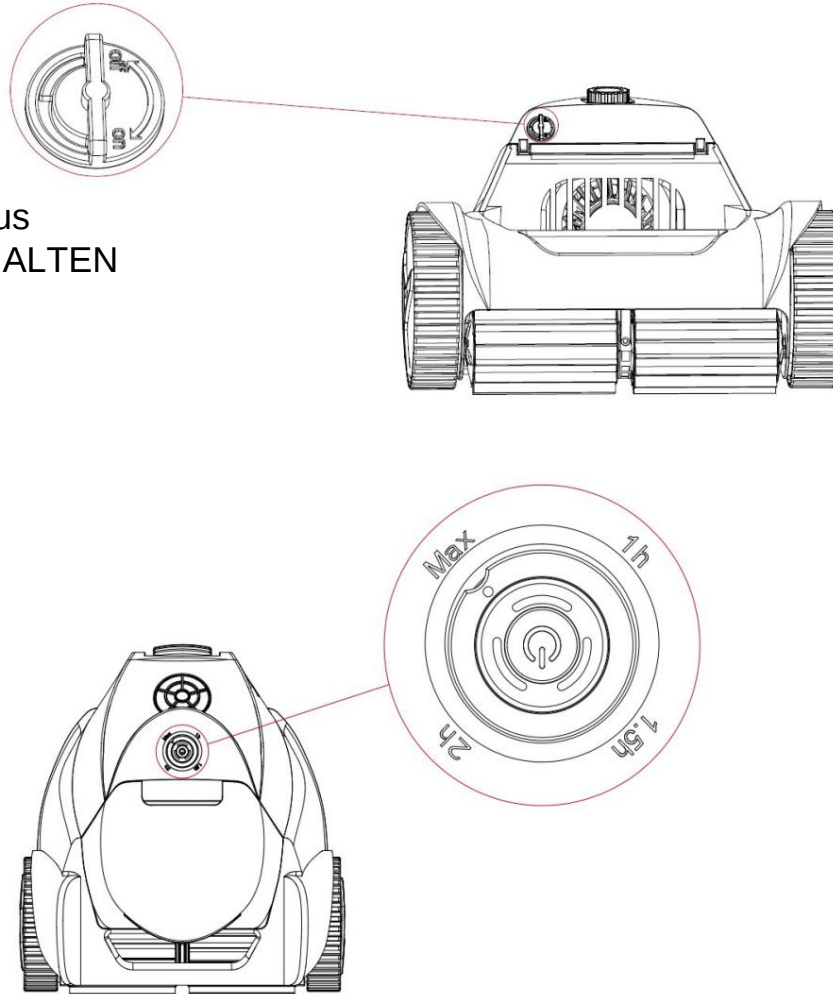

Die folgende Beschreibung zeigt, dass sich der Roboter im eingeschalteten Betriebszustand befindet:

Taste	Symbol	Anzeigestatus	Beschreibung
Schalten Stromversorgung		Die Kontrollleuchte (grün/blau) blinkt.	Status einstellen
		Die Kontrollleuchte ist aus.	Schlaf-/Ausschaltzustand Stromversorgung
		Die Kontrollleuchte leuchtet.	Betriebszustand / Inspektionszustand unter Wasser

Reinigungszeit		Pfeil zeigt 1h	Reinigungszeit: 1 Stunde
		Pfeil zeigt 1,5h	Reinigungszeit: 1,5 Stunden
		Pfeil zeigt nach 2 Uhr	Reinigungszeit: 2,0 Stunden
		Pfeil zeigt auf Max	Reinigung bis der Akku leer ist
Reinigungsmodus		Grünes Licht leuchtet	Bodenreinigungsmodus
		Das blaue Licht leuchtet.	Allgemeiner Reinigungsmodus (Boden, Wände, Wasserlinie)
Kontrollleuchte Batterie (Zustand) (ohne Aufladung)		Eine Kontrollleuchte leuchtet.	Akkuladestand: 30-40%
		Zwei Lichter leuchten.	Akkuladestand: 40-70%
		3 Lichter leuchten	Akkuladestand: 70-100%
Niedriger Batteriestand		1 Licht blinkt	Batterieladestand unter 30 %
Kontrollleuchte Akku (Ladezustand)		Drei Lichter blinken nacheinander.	Laden
		3 grüne Lichter leuchten	Akkuladestand 100 %

Fehler		1 blinkendes rotes Licht (links)	Ausfall der linken Einheit
		1 blinkendes rotes Licht (rechts)	Rechtsseitiger Fehler
		1 blinkendes rotes Licht (unten)	Ausfall der Wasserpumpe
		2 blinkende rote Lichter (links und untere)	Fehlfunktion des Gyroskops
		2 blinkende rote Lichter (links und Rechts)	Ausfall des Wassersensors

2.2. Bedienung des Gerätedisplays

1. Schalten Sie das Gerät ein. Der Roboter piept und die Kontrollleuchte beginnt zu blinken (der Standardreinigungsmodus ist ...).

Im unteren Modus (grünes Licht) können Sie mit der Arbeit an den Einstellungen beginnen.

Drücken Sie den Knopf, um den Reinigungsmodus auszuwählen, drehen Sie den Knopf, um die Reinigungszeit auszuwählen.


Richten Sie den Pfeil auf dem Drehknopf auf die gewünschte Uhrzeit aus, wie unten dargestellt.

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, platzieren Sie den Roboter im Pool. Er beginnt automatisch mit der Reinigung, sobald er den Poolboden berührt.

Wird innerhalb von drei Minuten nach dem Blinken der Kontrollleuchte keine Operation durchgeführt, schaltet sich der Roboter ab.

Der Roboter stellt den Betrieb ein und wechselt in den Schlafmodus. Durch kurzes Drücken der Robotertaste

Du wachst im Schlafmodus auf.

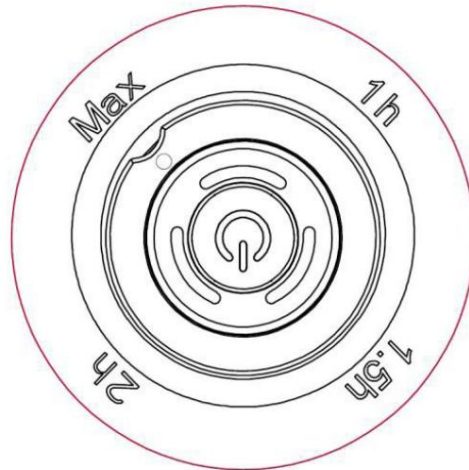

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf dem Drehknopf mit der eingestellten Reinigungszeit übereinstimmt. Befindet sich der Pfeil zum eingestellten Zeitpunkt nicht in der richtigen Position, verlängert sich die Reinigungszeit links vom Pfeil.

2. Wenn der Akkustand während eines Reinigungszyklus unter 15 % fällt, blinkt eine Leuchte.


Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, parkt der Roboter am Beckenrand und fährt nach 3 Minuten in den Pool.

Schlafmodus.

2.3. Reinigung des Filterkorbs

Nach Abschluss des Reinigungszyklus parkt der Roboter an der Poolwand. Benutzen Sie den Haken, um den Griff zu greifen.


Heben Sie den Roboter aus dem Wasser, lassen Sie das Wasser ab und reinigen Sie den Filterkorb wie in der Abbildung unten gezeigt:

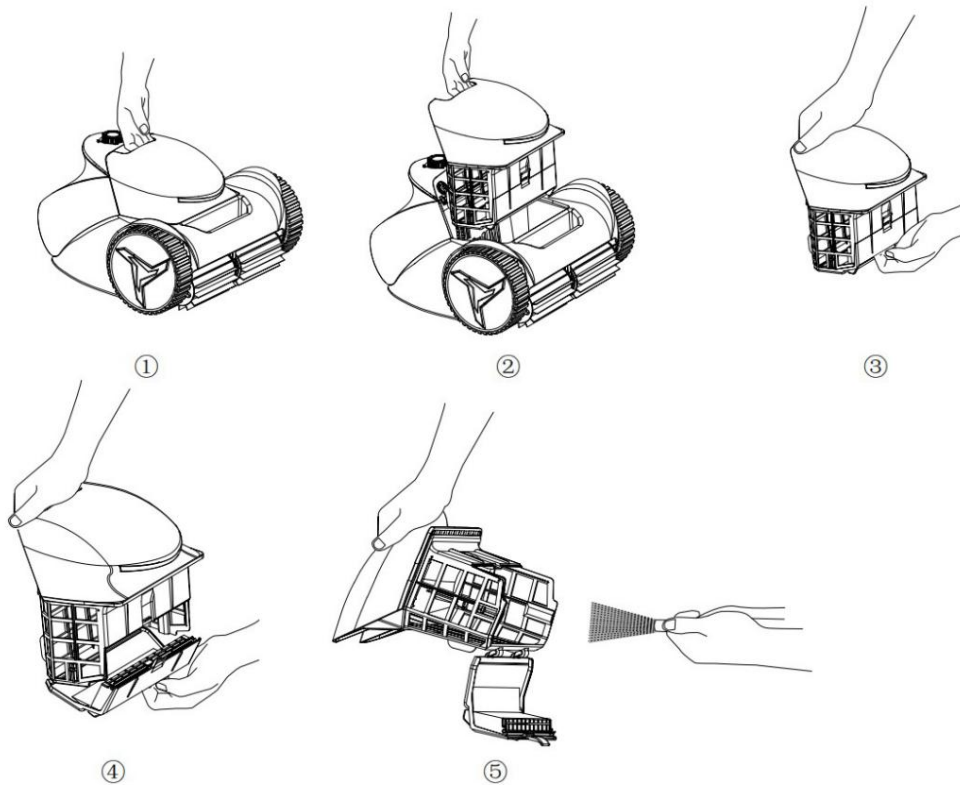

Notiz:

Um Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie beim Reinigen des Filterkorbs Gummihandschuhe.

2.4. Aufladen des Roboters

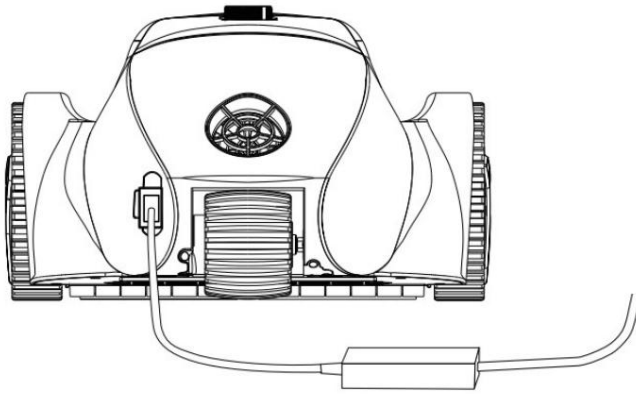

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses. Die Abdeckung des Ladeanschlusses bleibt am Robotergehäuse befestigt.

Den Ladeanschluss nicht abschrauben.

2. Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss und das Ladegerät vor dem Laden trocken sind.

3. Schließen Sie zuerst das Ladegerät an den Roboter und dann an eine 100–240-V-Stromquelle an. Wenn die Akkuanzeigeleuchte aufleuchtet...

Die Lichter am Roboter blinken im Kreis, der Roboter lädt.

4. Wenn die Batterieanzeige des Roboters 3 grüne Balken anzeigt, ist er vollständig aufgeladen.

5. Sobald der Roboter vollständig aufgeladen ist, schalten Sie den Netzstecker an der Wand aus, trennen Sie das Ladegerät vom Roboter und von der Stromquelle.

Bewahren Sie das Ladegerät an einem sicheren Ort auf. Um den Akku zu schonen, lassen Sie das Ladegerät nicht unbeaufsichtigt.

wird nach Abschluss des Ladevorgangs mit dem Roboter verbunden.

6. Setzen Sie die Abdeckung wieder in den Ladeanschluss des Roboters ein.

7. Wenn der Roboter längere Zeit nicht benutzt wird, sollte er mindestens einmal alle drei Monate vollständig aufgeladen werden.

zum Schutz der Batterie.

Hinweis: Verwenden Sie zum Aufladen des Roboters ausschließlich das Original-Ladegerät. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts führt zu Problemen.

Verlust der Garantie.

3. Wartung

WARNUNG

Um Stromschläge und andere Gefahren, die zu schweren Verletzungen führen könnten, zu verhindern,

Bei Verletzungen den Netzadapter vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten von der Stromversorgung trennen.

Um Verletzungen zu vermeiden, schalten Sie vor jeglichen Wartungsarbeiten den Netzschalter aus.

verursacht durch die Rotation des Laufrads.

3.1. Filterkorb

1. Für eine bessere Reinigung und eine bessere Kletterleistung des Roboters reinigen Sie den Filter gründlich und regelmäßig. Andernfalls kann die Reinigungs- und Kletterleistung beeinträchtigt werden.
wenn der Filter voll oder verstopft ist.
2. Reinigen Sie den verstopften Filter jährlich mit einem milden, sauren Reinigungsmittel.
geeignete Schutzkleidung tragen


3.2. Laufradwartung

Prüfen Sie visuell, ob sich Haare im Laufrad oder in der Laufradwelle verfangen haben.


oder anderen Ablagerungen. Falls die Saugkraft oder Kletterleistung des Roboters nachlässt, entfernen Sie die Ablagerungen.

Im Laufrad verfangen.

*** Vor jeglichen Wartungsarbeiten am Laufrad muss der Netzschalter ausgeschaltet werden.**

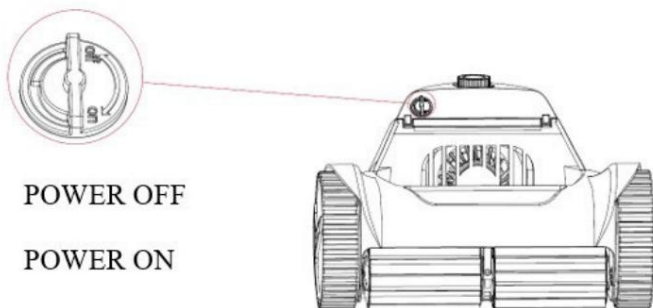

Befolgen Sie diese Schritte:

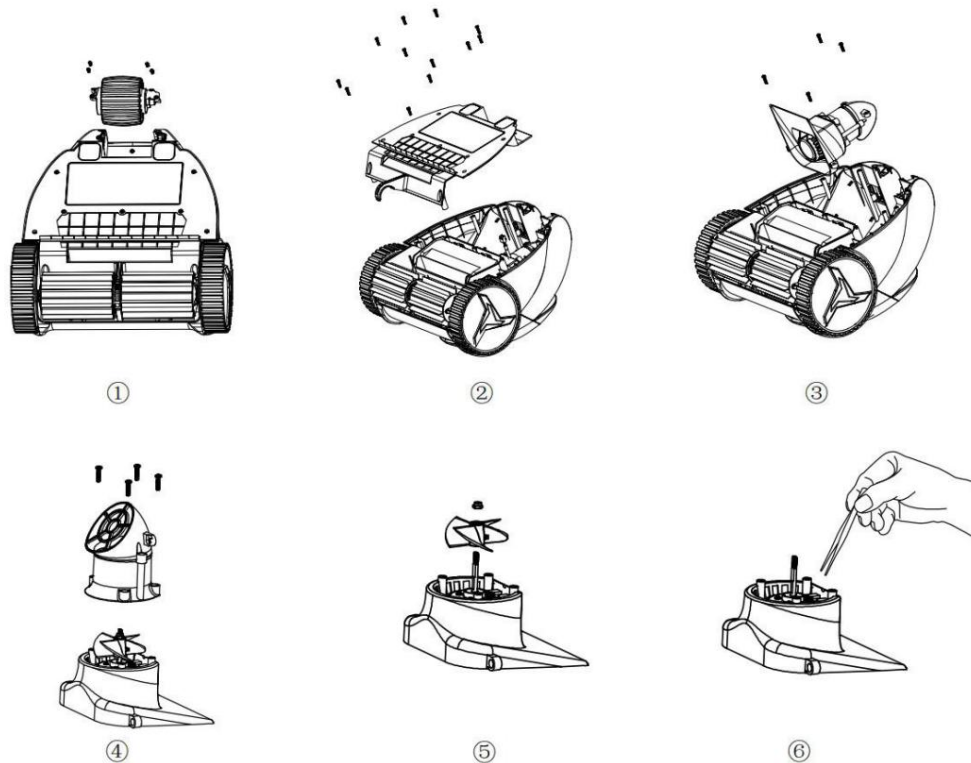

• Die Befestigungsschraube des Hinterrads lösen und das Hinterrad abnehmen.

• Die Befestigungsschrauben der Bodenabdeckung lösen und die Bodenabdeckung abnehmen.

• Die Befestigungsschrauben der Abdeckung des Wasserpumpenmotors lösen.

• Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Luftabweiser befestigt ist, und entfernen Sie den Abweiser.

Luft.

• Die Befestigungsschrauben des Laufrads lösen und das Laufrad entnehmen.

Hinweis: Tragen Sie beim Ausbau des Laufrads Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

scharfe Kanten.

• Reinigen Sie das Laufrad von Schmutz und setzen Sie alle oben genannten Teile in der angegebenen Reihenfolge wieder zusammen.

montieren.

Hinweis: Bei Problemen mit der Wartung des Laufrads wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der Sie beraten wird.

wird helfen.

4. FEHLERSUCHE

Versagen	Möglicher Grund	Lösung
Störung Laden	Verschmutzung an der Ladeelektrode Köpfe (ohne Fehlfunktion)	Schmutz beseitigen
	Die Temperatur ist höher als 50 °C.	Platzieren Sie den Roboter in einer Umgebung mit einer Temperatur von 6 ~ 35 °C.
	Das Ladeset ist beschädigt.	Austausch des Ladekits
Versagen Strom einschalten	Der Netzschalter ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den Strom ein
	Fehlerhafte Operation (fehlgeschlagen)	Halten Sie die Taste gedrückt  für 3 Sekunden
	Der Akku ist nicht geladen.	Den Roboter vollständig aufladen
Funktioniert nicht (bewegt sich nicht, filtert nicht)	Batterie leer (keine Fehlermeldung)	Den Roboter vollständig aufladen
	Außerhalb des Wassers (keine Fehlfunktion)	Stellen Sie sicher, dass sich der Roboter unter Wasser befindet und die Lichter eingeschaltet sind.
	Der Filterkorb ist stark verstopft.	Reinigen Sie den Filterkorb
Es bewegt sich. filtert aber nicht	Das Laufrad ist blockiert.	Prüfen Sie, ob sich nicht zu viel Staub im Führungsring befindet. viele Verunreinigungen, die die Rotation des Laufrads beeinträchtigen. (Schalten Sie vor Betriebsbeginn die Stromzufuhr ab, um Verletzungen durch die Rotation des Laufrads zu vermeiden).
	Der Filterkorb ist stark verstopft.	Reinigen Sie den Filterkorb
	Die Wasserversorgung ist blockiert (ohne Störungen)	Nehmen Sie den Filterkorb heraus und reinigen Sie den Wassereinfluss.
	Batterie leer (keine Fehlermeldung)	Den Roboter vollständig aufladen
Filtert, bewegt aber nicht	Der Motor ist fest.	Wenden Sie sich für Ersatz an Ihren Händler.
	Der Riemen ist abgelenkt (kein Fehler).	Drehen Sie den Roboter um und rollen Sie das Förderband nach vorne. umgedreht, um es in die richtige Position zu bringen.
	Der Riemen ist beschädigt.	Riemenwechsel
	Bürste steckt fest (kein Fehler)	Reinigen Sie die Bürste
	Der Roboter bleibt an einem Hindernis hängen und schaltet sich aufgrund eines automatischen Schutzmechanismus ab (ohne Störungen).	Beseitigen Sie das Hindernis und beginnen Sie von vorn.
	Der Filterkorb ist stark verstopft.	Reinigen Sie den Filterkorb

Klettert nicht an Wänden hoch.	Im Bodenreinigungsmodus (keine Störung)	Wechsel in den allgemeinen Reinigungsmodus
	Das Laufrad ist blockiert.	Prüfen Sie, ob sich nicht zu viel Staub im Führungsring befindet. viele Verunreinigungen, die die Rotation des Laufrads beeinträchtigen. (Schalten Sie vor Betriebsbeginn die Stromzufuhr aus, um zu verhindern) Verletzung durch die Rotation des Laufrads).
	Der Filterkorb ist stark verstopft.	Reinigen Sie den Filterkorb
	Die Wasserzufuhr ist blockiert (keine Störung).	Nehmen Sie den Filterkorb heraus und reinigen Sie den Wassereinfluss.
Schlecht Fähigkeit Reinigung	Batterie leer (keine Fehlermeldung)	Den Roboter vollständig aufladen
	Das Laufrad ist blockiert.	Entfernen Sie jeglichen Schmutz oder Haare im Führungsdraht. Ring.
	Der Filterkorb ist stark verstopft.	Reinigen Sie den Filterkorb
	Verstopfte Wasserversorgung (ohne Störungen)	Nehmen Sie den Filterkorb heraus und reinigen Sie den Wassereinfluss.
	Beschädigte Bürste	Bürstenwechsel
	Der Filterkorb ist beschädigt.	Tauschen Sie den Filterkorb aus.
Ungewöhnlich nonstop	Softwarefehler	Schalten Sie den Strom aus und wieder ein.
Fehler	a. Ausfall des linken Antriebs b. Ausfall des rechten Antriebs c. Ausfall der Wasserpumpe d. Ausfall des Infrarotsensors e. Ausfall des Wassersensors	Schalten Sie den Strom aus und wieder ein und prüfen Sie, ob der Fehler verschwindet. Falls nicht, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Notiz:

1. Verwenden Sie das Reinigungsgerät nicht, wenn sich Personen oder Tiere im Pool befinden.
2. Vor jeglichen Wartungsarbeiten am Roboter **muss** das Ladegerät ausgesteckt werden .
3. Für Probleme, die nicht in der Fehlerbehebungsanleitung aufgeführt sind,
Wenden Sie sich an den Händler.
4. Normalerweise hält der Roboter am Pool an, wenn eine Störung auftritt oder der Zustand ...
Akkustand unter 15 %.
5. Falls der Roboter nicht ordnungsgemäß funktioniert, blinkt die Kontrollleuchte am Bedienfeld rot. Starten Sie ihn neu.
Der Roboter kann die Fehlermeldung löschen und den Betrieb wiederaufnehmen. Sollte der Fehler erneut auftreten, konsultieren Sie bitte die Anleitung zur Fehlerbehebung.

Für den Innenbereich geeignet



Nur für den Gebrauch in Innenräumen mit geschaltetem Netzteil.

Recycling



Der Roboter enthält eine Lithium-Ionen-Batterie, die von qualifizierten Elektronik-Recyclingunternehmen recycelt werden sollte.

Das Recycling von Batterien und Produkten, die Batterien enthalten, kommt der Umwelt und der menschlichen Gesundheit zugute.

Die Batterie darf nicht zerlegt oder in den Hausmüll oder den kommunalen Abfall geworfen werden.

Garantieausschlüsse

Die Garantie erlischt, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Fehlfunktion des Geräts aufgrund Nichtbeachtung der korrekten Anweisungen.
- Schäden am Roboter, die durch unsachgemäße Verwendung oder Beschädigung verursacht wurden durch außer bei Herstellungsfehlern.
- Wenn der Poolroboter von einem nicht autorisierten Fachmann repariert oder gewartet wird Händler oder Tankstelle.
- Wenn eine nicht autorisierte Servicestation die Batterieversiegelung beschädigt hat.
- Wenn Sie den Akku mit einem anderen Netzteil als dem dafür vorgesehenen Netzteil überladen
- Wenn Sie durch die Verwendung nicht spezifizierter Zubehörteile eine Fehlfunktion der Maschine verursachen.

VÁGNER POOL sro
Nad Safinou II 348
25250 Vestec
Tschechische
Republik info@vagnerpool.com
www.vagnerpool.com