

Durastep II

Pokyny k instalaci – Aktualizováno 17.07.2013

Krok #1


Postavte černé stoupačky na podlahu a ujistěte se, že plochý povrch stoupačky směřuje ven.

Krok č. 2

Volně připevněte horní a spodní běhoun na dvě černé nástavce a ujistěte se, že běhoun ještě NEZaskočí na místo (toto bude dokončeno v kroku č. 3). Poznámka: u vířivek s plochými bočními lištami musí být nášlap s plochou stranou umístěn jako horní nášlap. U vířivek se zakřiveným okrajem bude třeba umístit běhoun s vnitřním obloukem jako horní běhoun.

Krok č. 3

Pevně připevněte horní a spodní nášlapy ke stoupačkám a ujistěte se, že každý nášlap pevně zapadne na své místo.

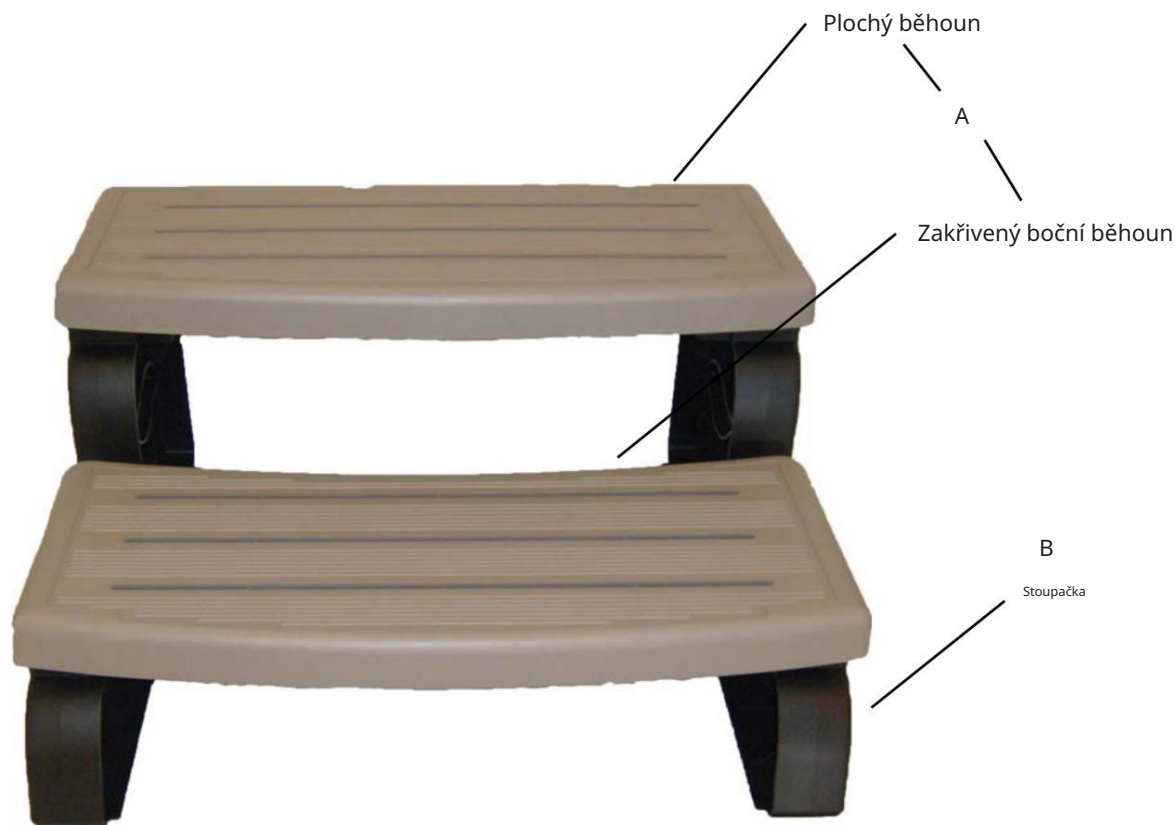

POLOŽKA	POPIS ČÁSTI	MNOŽSTVÍ
A	SET BĚHONŮ DURASTEP II BEZÉN	1
B	SET RISER-DS II DURASTEP II RISER	1