

Durastep II

Telepítési útmutató – Frissítve: 07/17/13

1. lépés


Állítsa a fekete felszállókat a padlóra, ügyelve arra, hogy az emelő sík felülete kifelé mutasson.

2. lépés

Lazán rögzítse a felső és alsó futófelületet a két fekete emelvényen, ügyelve arra, hogy a futófelület még NE pattanjon a helyére (ezt a 3. lépésben fejezzük be). Megjegyzés: lapos oldalú lábazattal rendelkező fürdőknél a lapos oldalú futófelületet felső futófelületként kell elhelyezni. Az ívelt lábazatú fürdőknél a befelé ívelt futófelületet felső futófelületként kell elhelyezni.

3. lépés

Rögzítse szilárdan a felső és alsó futófelületet az emelkedőkhöz, ügyelve arra, hogy mindegyik futófelület szilárdan a helyére pattanjon.

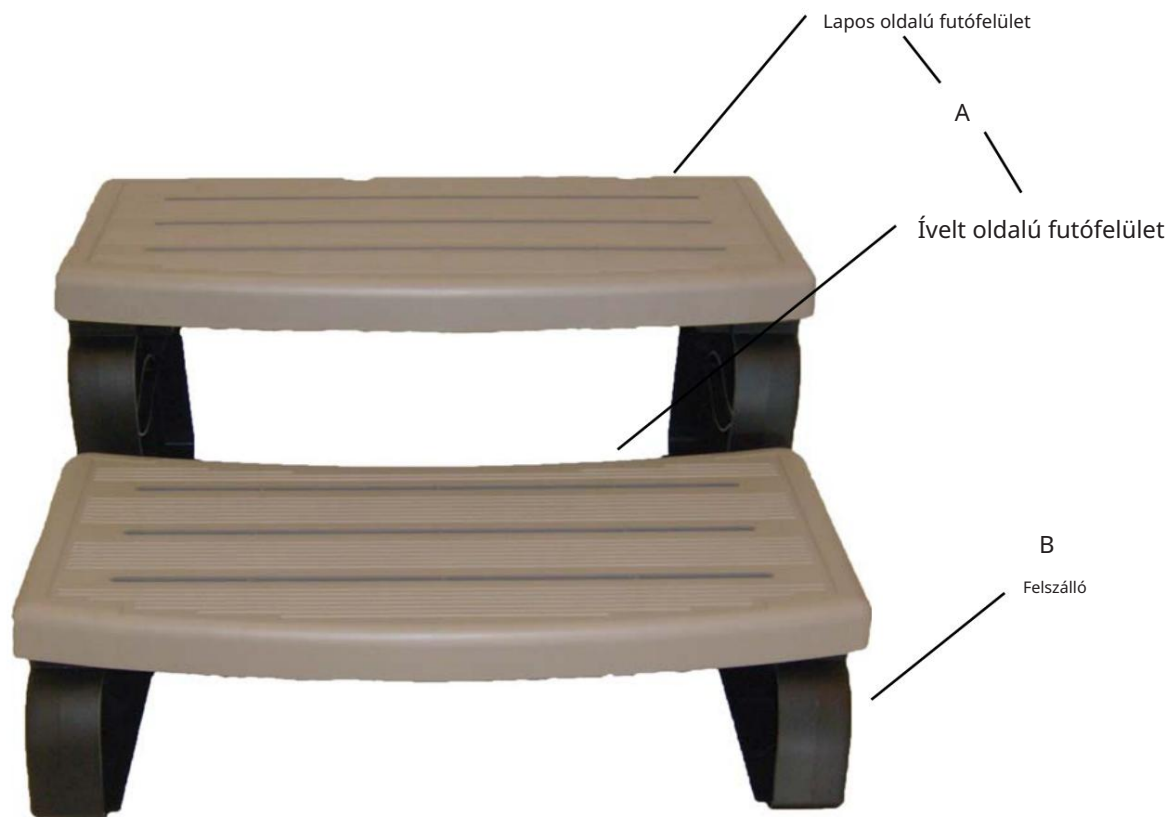

TÉTEL	RÉSZSZ. LEÍRÁS	MENNYISÉG
A	TREAD-DSII DURASTEP II FUTÓFÚZÓSZETT	1
B	RISER-DSII DURASTEP II RISER SET	1