

Krok #1


Postavte čierne stúpačky na podlahu a uistite sa, že plochý povrch stúpačky smeruje von.

Krok č. 2

Voľne pripevnite horný a spodný behúň k dvom čiernym stúpačkám a uistite sa, že behúň ešte NEZapadne na miesto (toto sa dokončí v kroku č. 3). Poznámka: pre vĺrivky s plochým okrajom bude potrebné umiestniť behúň s plochou stranou ako horný behúň. V prípade vĺriviek so zakriveným lemom bude potrebné umiestniť behúň s vnútorným zakrivením ako horný behúň.

Krok č. 3

Pevne pripevnite horný a spodný behúň k stúpačkám a uistite sa, že každý behúň pevne zapadne na svoje miesto.

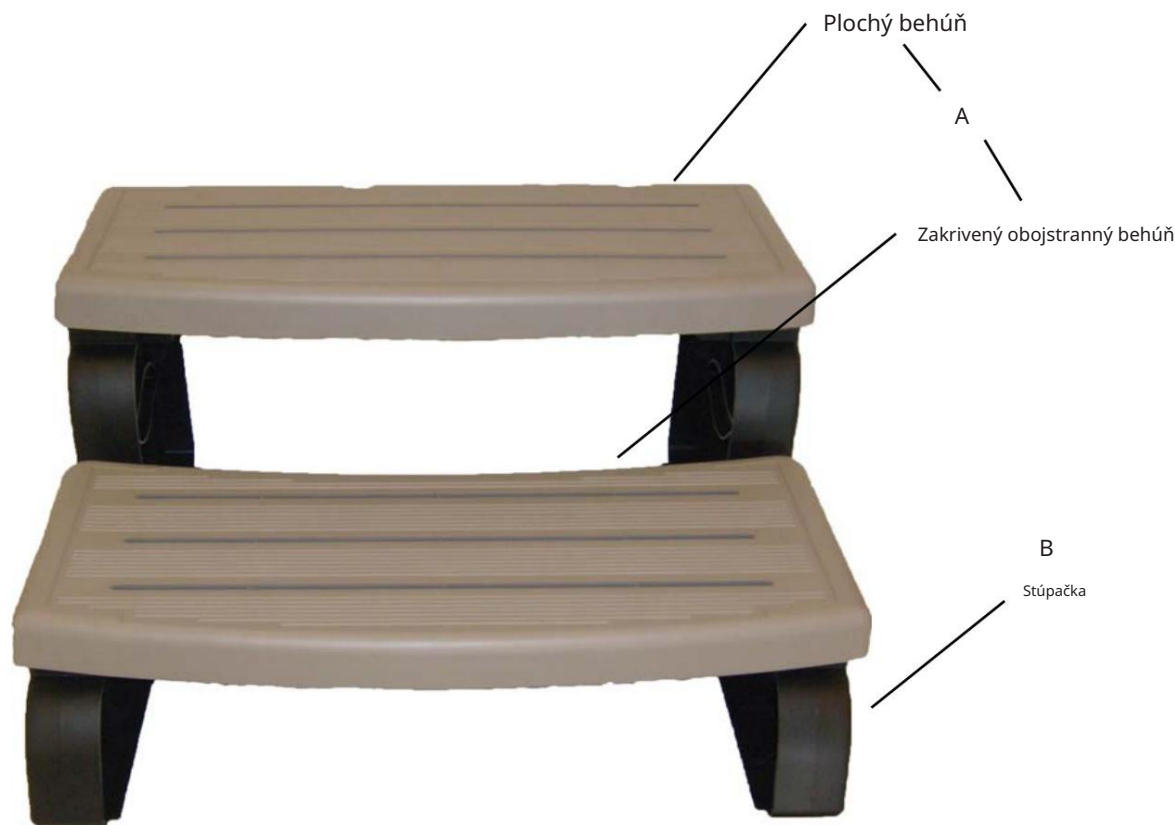

ITEM	POPIS ČASTI	MNOŽSTVO
A	BEHÉN-DSII DURASTEP II SADA behúňov	1
B	SET RISER-DSII DURASTEP II RISER	1