
Zákaznícky servis spoločnosti Aiper:

E-mail: service@aiper.com

Facebook: [@AiperOfficial](https://www.facebook.com/AiperOfficial)




Seanpre
QR kódom
zákazníkom



Seanvideonávod s
pre prístup k

Podpora

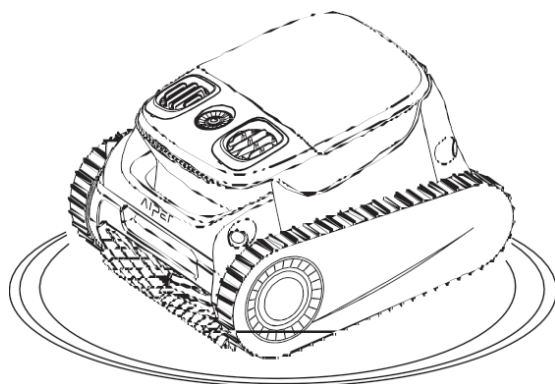

OBSAH

Dôležité bezpečnostné opatrenia-----	128
1. Štruktúra -----	129
2. Špecifikácie a pracovné podmienky-----	130
3. Nabíjanie -----	131
4. Používanie čističa bazénov Aiper -----	132
5. Ovládanie zariadenia -----	132
6. Demontáž a čistenie -----	138
7. Používateľská príručka aplikácie Aiper -----	140
8. Údržba -----	141
9. Ukladanie -----	147
10. Indikátor LED -----	148
11. Baliaci zoznam-----	149
12. Záruka -----	149

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Pozorne si prečítajte tento návod a používajte čistič bazénov Aiper v súlade s jeho pokynmi. Spoločnosť Aiper nezodpovedá za žiadne straty alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním tohto zariadenia.


Pre vašu bezpečnosť a optimálny výkon tohto zariadenia dodržiavajte nasledujúce odporúčania.

1. Čistič bazénov Aiper nepoužívajte, keď sú v bazéne ľudia alebo zvieratá.
2. Čističku vypnite, keď sa nepoužíva alebo keď sa vykonáva údržba.
3. Za žiadnych okolností nedovoľte deťom jazdiť na čističi bazénov Aiper. Na deti dohliadajte, keď sa nachádzajú v blízkosti prevádzkovaného čističa bazénov Aiper.
- k. Používajte len autorizované napájacie adaptéry Aiper.
5. Adaptérový kábel môže vymeniť len kvalifikovaný elektrikár alebo oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Aiper.
6. odporúča sa zapojiť napájací adaptér do napájacej lišty alebo prepäťovej zásuvky
a nie priamo do elektrickej zásuvky.
7. Pred nabíjaním sa uistite, že je zariadenie vypnuté a nabíjací port je suchý. Počas nabíjania by mal byť váš čistič bazénov Aiper uložený na chladnom mieste. Počas nabíjania čistič bazénov Aiper nezakrývajte, pretože to môže spôsobiť prehriatie komponentov.
8. Ak stroj nepoužívate, skladujte ho v interiéri alebo na chladnom mieste.
9. Čistič bazénov Aiper nepoužívaajte mimo vody, pretože by mohlo dôjsť k jeho prehriatiu.
10. Zapečatenú pohonnú súpravu čističa bazénov Aiper by mali rozoberať len certifikovaní odborníci.
11. Nepoužívajte súčasne čistič bazéna Aiper a bazénový filter.
12. Olejové tesnenie okolo motora obsahuje tuk, ktorý môže v prípade poškodenia motora spôsobiť malé znečistenie vody. Ak sa domnievate, že došlo k úniku, okamžite prestaňte zariadenie používať.
13. Neprepichujte plášť čističa bazénov Aiper, nehádzte ho ani ho úmyselne nepoškodzujte.
14. Pri vkladaní zariadenia do vody musí predná časť zariadenia smerovať nahor a nikdy by nemalo byť umiestnené hore nohami

alebo priamo hodené do bazéna.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku.


1. Structure

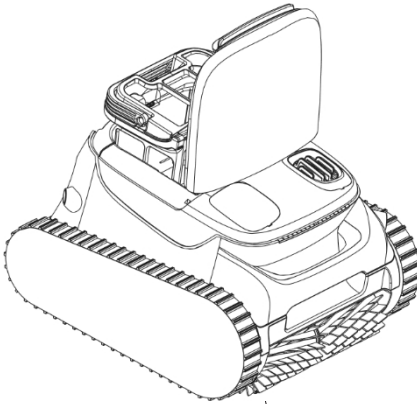

- Horná
- Škrupina
- filtračného
- boxu Tlačidlo
- napájania
- LED indikátor
- Rukoväť
- Valčekový štetec
- Infračervený senzor



Vyťahovací hák

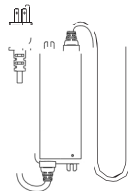

Nabíjačka

2. Špecifikácie a pracovné p o d m i e n k y

- | |
|---|
| 1. Pool Size: 2150 Sq.ft/ 200m ² |
| 2. Charger Input: 100-240V, 60/50Hz, Max 2.5A |
| 3. Charger Output: 29.4V/3A |
| 4. Charging Time: 4 Hours |
| 5. Battery Life: Up to 180 Minutes |
| 6. IP Grade: IPX8 Waterproof |
| 7. Water Depth: 10ft(3m) |
| 8. Suction Power: 100GPM (379LPM) |
| 9. Battery Pack: 7800mAh (196.56Wh) |
| 10. Battery Pack Voltage: 25.2V |

POZOR:


Zariadenie nepoužívajte v prostredí bazéna nad rámec podmienok opísaných nižšie, môže to spôsobiť poškodenie zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

- | |
|----------------------------------|
| • Temperature: 50-95°F (10-35°C) |
| • pH Value: 7.0-7.4 |
| • Chlorine: Maximum 4 ppm |
| • NaCl: Maximum 5000 ppm |

3. Nabíjanie


UPOZORNENIE: Zariadenie nenabíjajte na priamom slnečnom svetle.

- a. Pred použitím zariadenia na čistenie bazéna ho úplne nabite.
- b. Pred nabíjaním odstráňte kryt nabíjacieho portu a skontrolujte, či sa v nabíjacom porte nenachádza zvyšková voda. Ak áno, pred nabíjaním nabíjací port utrite do sucha.
- c. Nabíjací kábel zasunúť do nabíjacieho portu zariadenia a potom do dostupnej elektrickej zásuvky. Indikátor LED na zariadení začne pulzovať, čo znamená, že zariadenie sa nabíja. Keď je zariadenie úplne nabité, indikátor LED zostane svietiť.

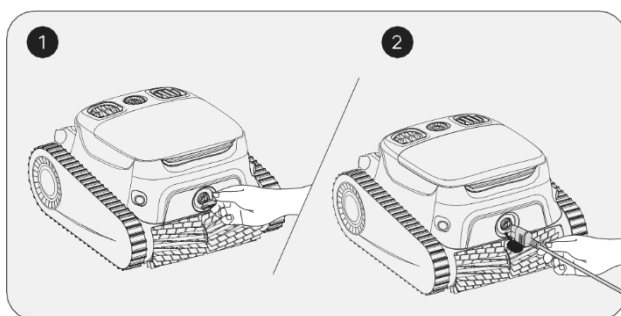


4. Using Your Aiper Pool Cleaner

- a. Toto zariadenie je vhodné na čistenie podláh, stien a vodných línií vášho bazéna *na* ploche do 2150 štvorcových stôp/ 200m² .

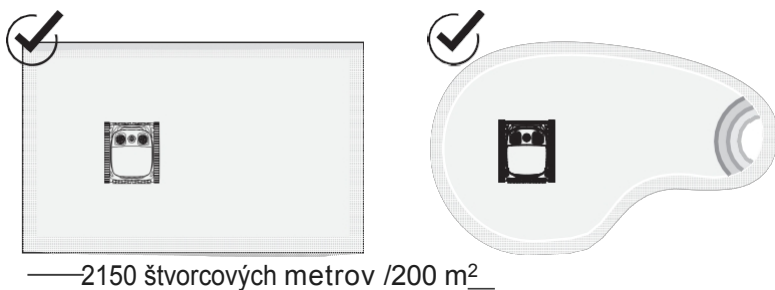


5. Operating Your Device

- a. Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 2 s zapnete/vypnete zariadenie.

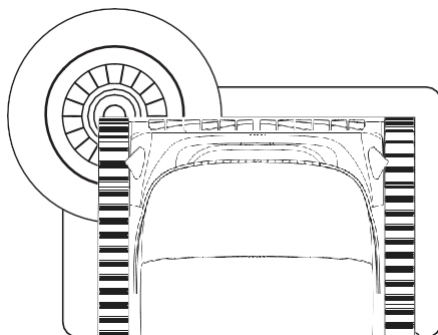


- b. Automatický režim je predvolený režim tohto zariadenia po zapnutí. Stlačením tlačidla môžete prepínať medzi režimom Auto, Floor, Waterline a Eco.
- 1) Automatický režim: Zariadenie vyčistí podlahy a steny bazéna. Keď je úroveň nabitia batérie nízka (indikátor LED sa zmení na červenú), zariadenie automaticky prestane čistiť a dokuje.

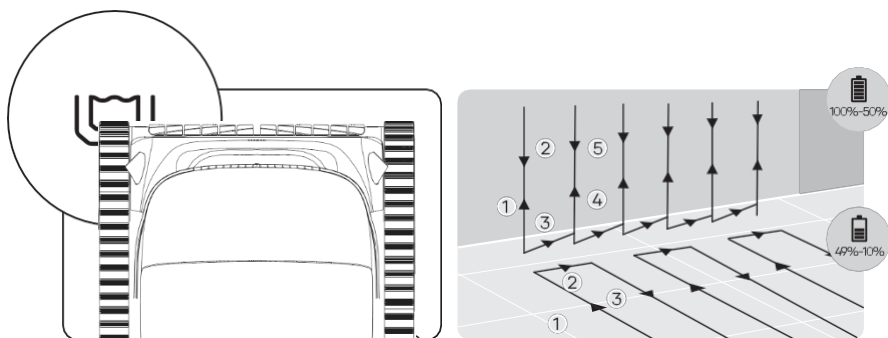


Automatický režim: čistenie bazéna

- 2) Režim podlahy: Prístroj čistí podlahu bazéna v tvare písmena S, bez šplhania alebo čistenia stien. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, zariadenie automaticky zastaví čistenie a zakotví.

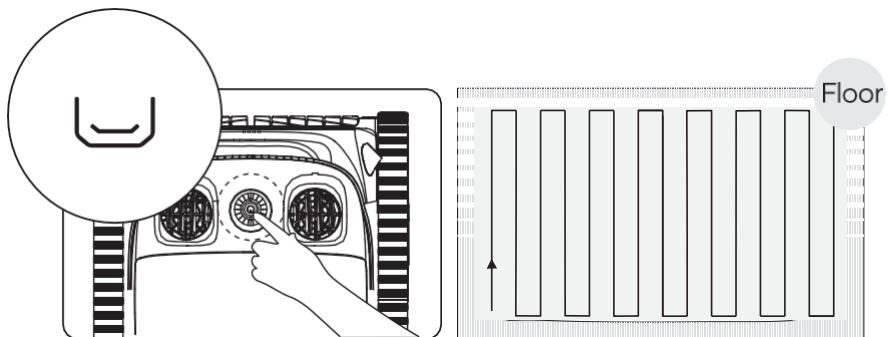


Režim podlahy

- 3) Režim Waterline: Stroj sa pohybuje horizontálne a čistí pozdĺž vodnej línie. Keď narazí na rohy alebo prekážky na stenách bazéna, zostúpi z vodorysky, prepne steny alebo obíde prekážky a pokračuje v čistení.

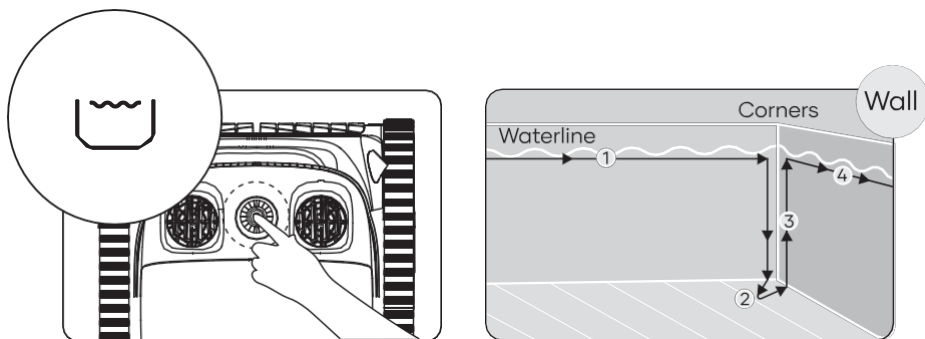

Režim Waterline


- 4) Ekologický režim: Pri plne nabitej batérii bude zariadenie čistiť podlahu vášho bazéna 45 minút raz za 48 hodín počas jedného týždňa.

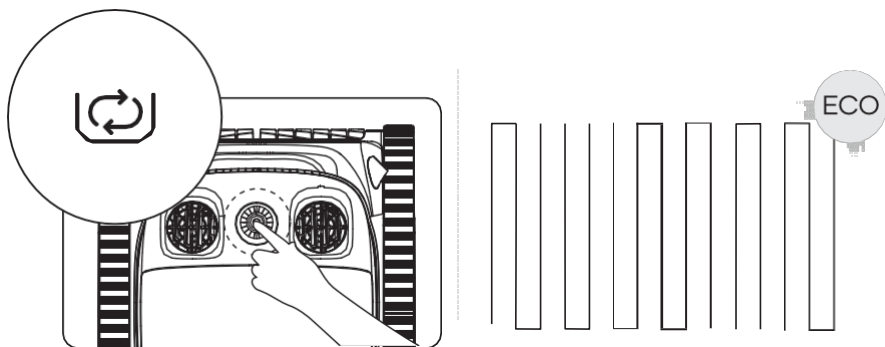

Ekologický režim


- 5) Režim steny: Zariadenie bude čistiť steny bazéna v tvare písmena N a nebude čistiť podlahy. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, zariadenie automaticky prestane čistiť a dokuje.

Poznámka: Táto funkcia je konfigurovateľná len v aplikácii Aiper APP. Okrem toho, ak ste si nezakúpili Aiper HydroComm, aplikáciu APP môžete používať len vtedy, keď je zariadenie mimo vody. Keď je zariadenie pod vodou, APP s ním stratí spojenie.

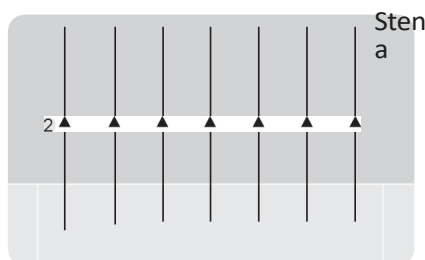


Režim steny


- C. Po výbere režimu čistenia zariadenie každých 10 sekúnd, celkovo 3-krát, otočí vodným čerpadlom, aby skontrolovalo, či bolo vložené do bazéna. Ak zariadenie počas tohto procesu nezistí vodu, automaticky sa vypne. Zariadenie začne čistiť do 10 sekúnd od dosiahnutia dna bazéna.
- d. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, zariadenie automaticky prestane čistiť a pristaví sa k najbližšej stene.

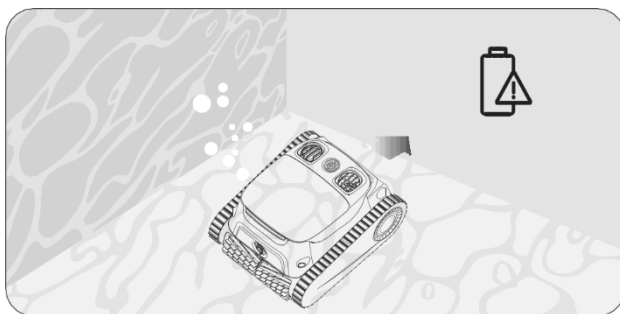


- e. Zariadenie zdvihnite z podlahy bazéna pomocou háčika, aby ste zabránili jeho namočeniu. Používatelia môžu hák pripojiť k ľubovoľnej štandardnej tyči na čistenie bazénov (nie je súčasťou balenia) a predĺžiť tak dosah háku.

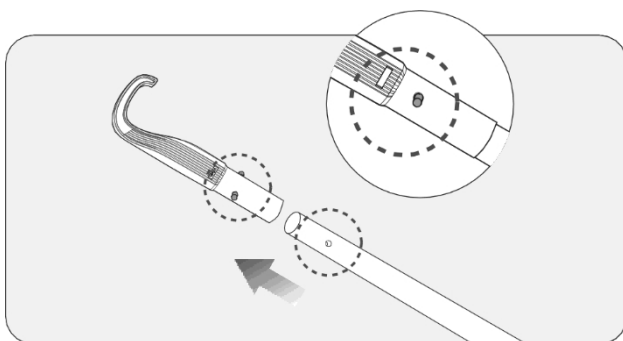

f. Pred uskladnením nechajte zariadenie vypustiť všetku nahromadenú vodu.

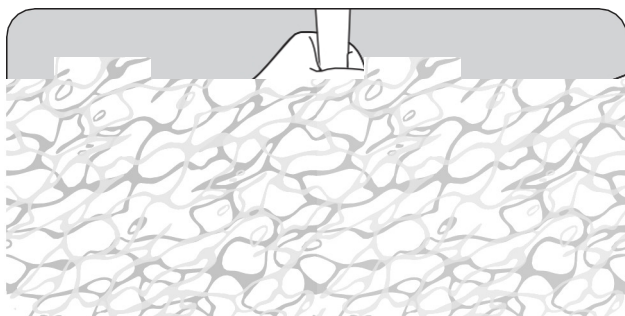


g. Hold the handle and allow the device to drain any stored water.

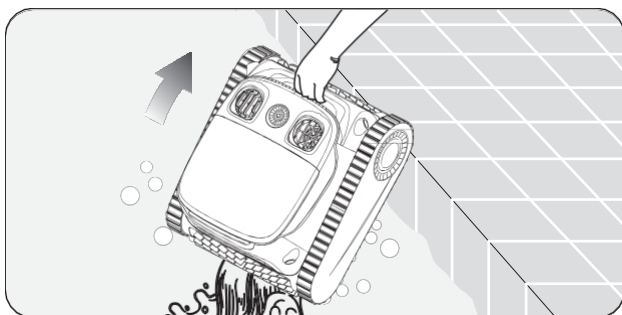


6. Demontáž a čistenie


- a. Odložte zariadenie na bezpečné miesto a otvorte hornú časť Škrupina.

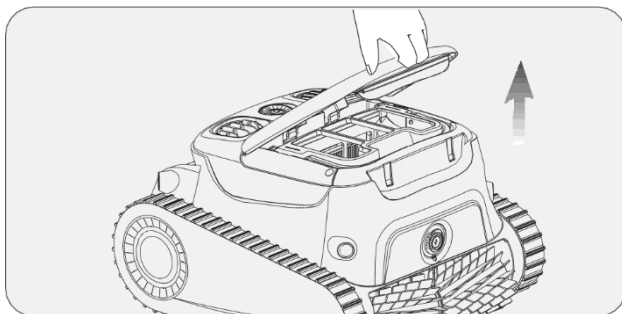



- b. Odstráňte skrinku filtra zdvihnutím jej rukoväte.

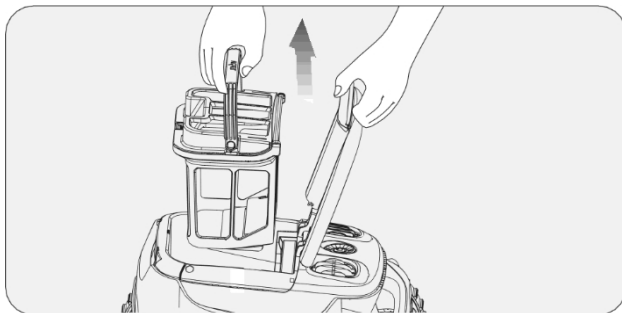

- c. Stlačte západku západky hornej škrupiny filtračnej skrinky a súčasne potiahnite rukoväť horného krytu, aby ste otvorili filtračnú skrinku.

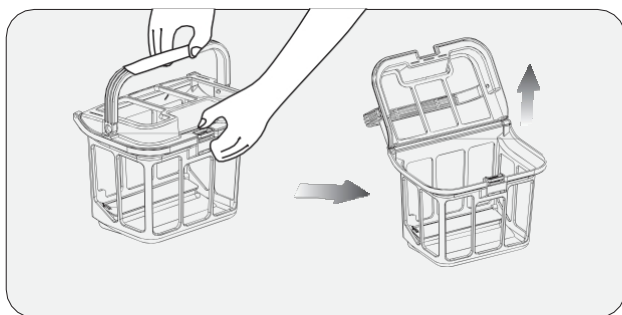


- d. Vyprázdnite filtračný box, opláchnite ho a po vyčistení ho vložte späť do zariadenia.
- e. Ultrajemný filter vyberte a vyčistite ihneď po skončení čistenia, aby ste zabránili nahromadeniu nečistôt a úlomkov, ktoré môžu poškodiť filter. Na okamžité prepláchnutie nahromadených nečistôt sa odporúča použiť vysokotlakovú vodnú pištoľ.

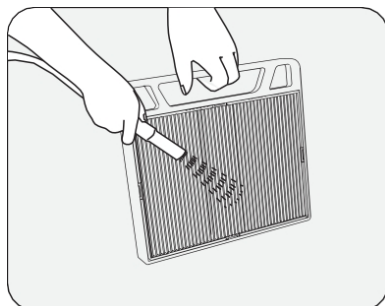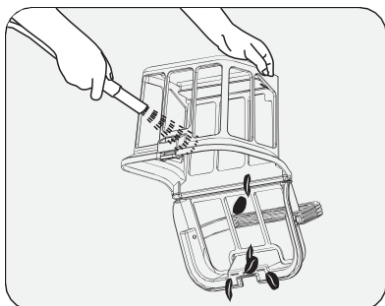

7. Používateľská príručka aplikácie Aiper

7.1 Ako prevziať a nainštalovať aplikáciu Aiper

- a. Vyhľadajte aplikáciu "Aiper" v obchode s aplikáciami, stiahnite si ju a nainštalujte do svojho mobilného telefónu.
- b. Spustíte aplikáciu a zaregistrujte sa. Potom sa prihláste do aplikácie pomocou údajov (e-mailová adresa a heslo), ktoré ste zadali pri registrácii.



7.2 Ako pridať a používať zariadenia

- a. Pred pridaním zariadenia potvrdte nasledujúce informácie:
 - Oblasť, v ktorej sa zariadenie používa, má pokrytie 2,4G Wi-Fi. 5G Wi-Fi nie je podporované.
 - Telefón podporuje Wi-Fi a Bluetooth a Bluetooth je aktivované.
 - Telefón sa nachádza vo vzdialenosti do 20 stôp od nového zariadenia.
- b. Ťuknite na tlačidlo "+" v pravom hornom rohu domovskej stránky aplikácie, vyberte položku "Pridať zariadenie" a podľa pokynov pridajte zariadenie.
- c. Po pridaní zariadenia môžete v aplikácii Aiper APP konfigurovať a prezerať zariadenie Aiper a jeho funkcie.

Poznámka: Ak ste si nezakúpili Aiper HydroComm, niektoré funkcie vášho zariadenia budú prístupné len vtedy, keď je zariadenie mimo vody. Po ponorení stratíte spojenie a nebudete môcť ovládať svoje zariadenie prostredníctvom APP.


Aiper HydroComm umožňuje podvodnú komunikáciu a pripojenie k internetu pre vaše zariadenie Aiper a ponúka funkcie, ako je vyvolanie vodovodnej linky, ovládanie v reálnom čase, prepínanie režimu čistenia pod vodou, nepretržité monitorovanie kvality vody a hlásenie porúch v reálnom čase. Žiadosti o kúpu môžete zasielať

na adresu spoločnosti Aiper.


8. Maintenance

8.1 Výmena koľajníc.


a. Odstráňte bočnú kryciu dosku zo zariadenia.

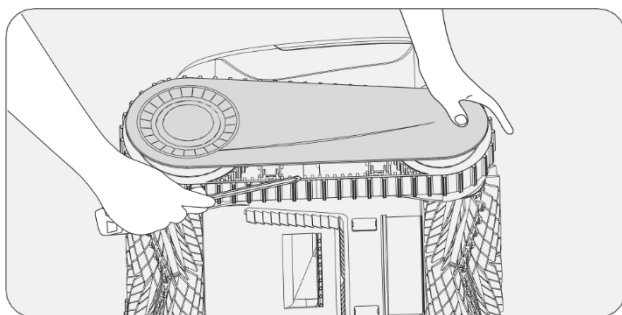


b. Odstráňte skrutky a vodiace puzdrá z kolies.

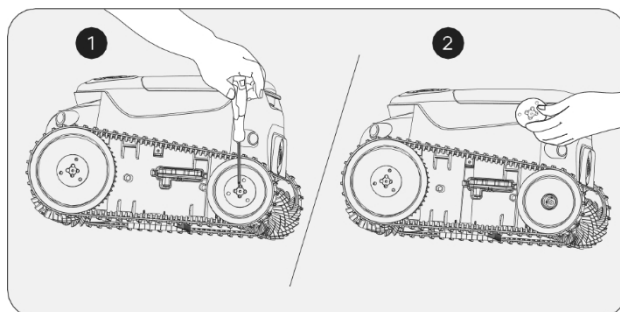


c. Kolesá a koľajnice stiahnite k sebe, aby ste ich mohli odstrániť.

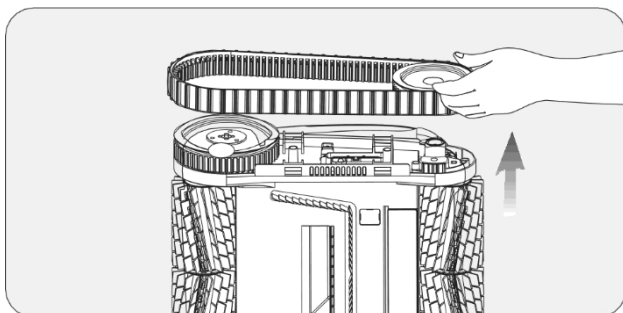


d. Vyrovnajte ozubené kolesá na nových koľajniciach s ozubenými kolesami na oboch kolesách a potom namontujte zadné kolesá a koľajnice spolu späť na objímky hriadeľov.

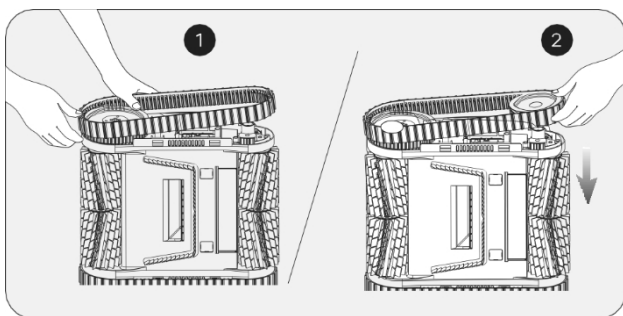

e. Znovu nainštalujte vodiace puzdrá tak, že ich otvory v tvare D zarovnáte s otvormi v puzdrách hriadeľa.

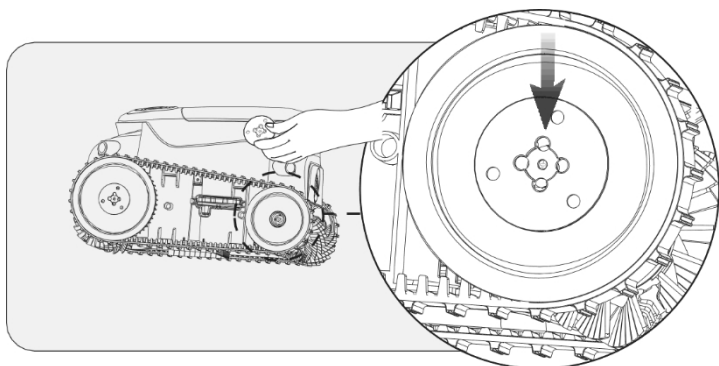


f. Uťahnite skrutky a znovu nainštalujte bočnú kryciu dosku.

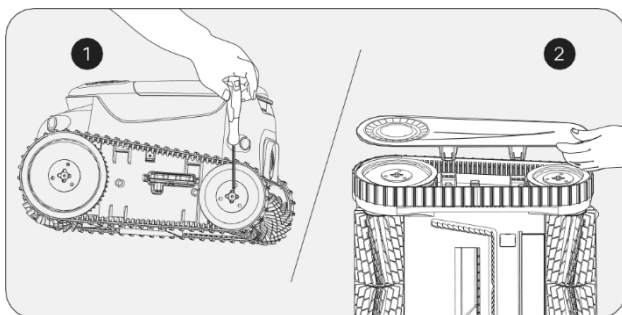


8.2 Výmena remeňa valcovej kefy.

- a. Nájdite stranu, ktorá vyzerá inak ako ostatné pásy valčekových kefiék, a stiahnite silikónové pracky, ktoré sú zaseknuté v pevnom otvore.

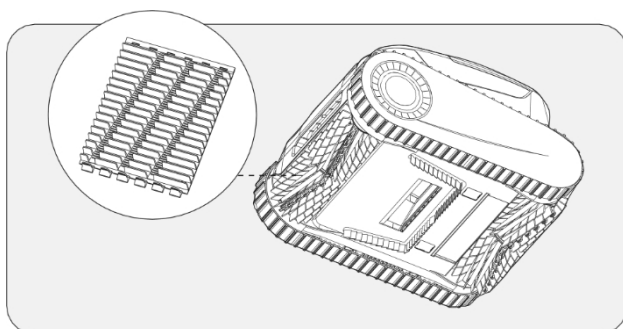


- b. Po vytiahnutí všetkých silikónových prackiek vymeňte pás s valčekovou kefou za nový. Zarovnajte silikónové pracky s pevným otvorom a vytiahnite ich smerom von. Po prechode štrbinou ich možno zafixovať.

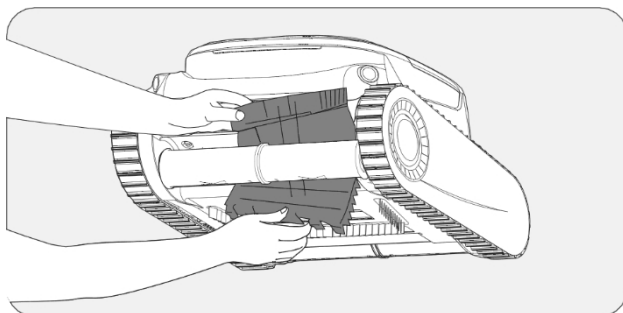


8.3 Čistenie odtoku.


a. Zdvihnite hornú škrupinu.

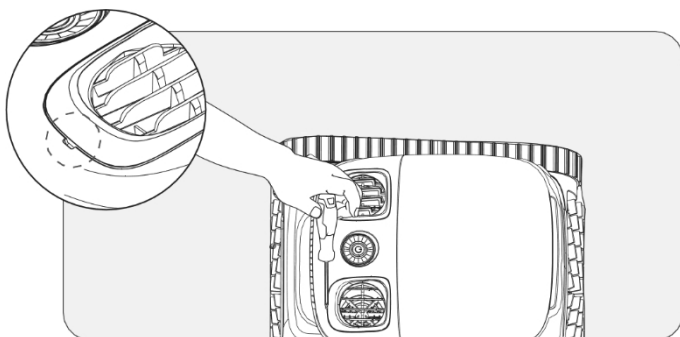

b. Odstráňte skrutky a kryt odtoku.

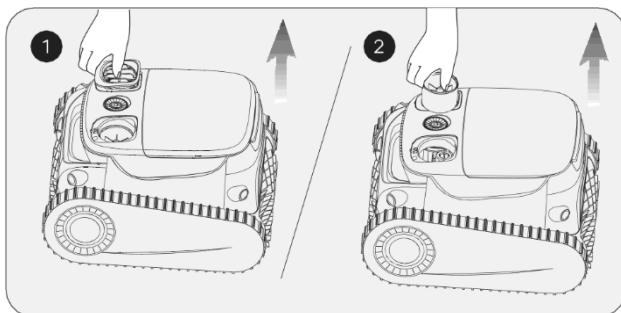

-
- c. Odstráňte všetky predmety, ktoré sa zaplietli do lopatiek odtokového ventilátora, a potom znova nainštalujte kryt odtoku a skrutky.

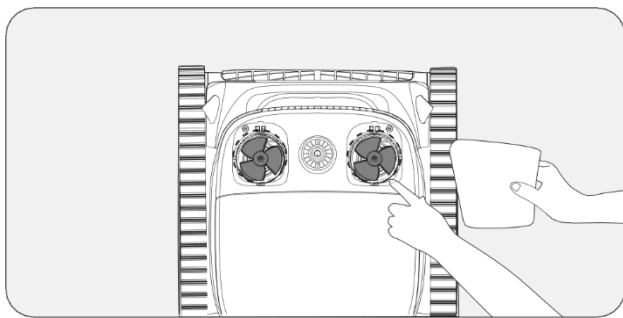

9. Skladovanie

Zimné typy: Ako skladovať a zabezpečiť zariadenie Aiper

Ako mám skladovať zariadenie Aiper mimo sezóny?

V mimosezónne vášho bazéna, napríklad v zimných mesiacoch alebo počas dlhých dovolení, keď sa zariadenie Aiper nebude používať, je potrebné urobiť niekoľko krokov na ochranu zariadenia a udržanie jeho čo najlepšieho stavu.

1. Vypnite zariadenie a odpojte ho od nabíjačky.
2. Vyčistite zariadenie od všetkých zvyškov nečistôt vrátane horného a spodného plášt'a, kolies, valčekových kefiek a nabíjacieho portu.
3. Zariadenie osušte papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
4. Zariadenie zabalte a uložte na chladnom, dobre vetranom mieste.
5. Nabíjajte zariadenie každé DVA mesiace na 40%-60% kapacity batérie, aby ste udržali batériu v dobrom stave.

Keď ste pripravení používať zariadenie Aiper v bazéne, pred použitím v bazéne zariadenie úplne nabite a nikdy ho nenabíjajte na priamom slnečnom svetle.

10. Indikátory LED

Stav svetla zariadenia	Stav	Popis	
Pulzujúce svetlo	Nabíjanie	Farba indikátora LED sa mení podľa úrovne nabitia batérie. Počas nabíjania indikátor pomaly pulzuje a po úplnom nabití sa rozsvieti.	Modré svetlo je vždy zapnuté: 100%
			Modrá: > 51 %
			Žltá: Červená: < 15%
Pevné svetlo	Prevádzka	Farba indikátora LED sa mení podľa úrovne nabitia batérie.	Modrá farba: " 51%
			Žltá farba: 50-16%
			Červená: " 15%
Červené svetlo Bliká porucha	Zariadenie Rýchla	Zablokovanie filtra, zastavenie motora, únik elektrického prúdu atď.	

11. Baliaci zoznam

NO.	Name	Model	QTY(pc)
1	Cleaner	Aiper Scuba S1 Pro	1
2	DC Charger	/	1
3	Retrieval Hook	/	1
4	User Manual	/	1
5	Extra PVC Brushes	/	4

12. Záruka

Tento výrobok prešiel kontrolou kvality a bezpečnostným testom, ktorý vykonali naši technici.

1. Na tento výrobok sa poskytuje 24-mesačná záruka, ktorá sa vzťahuje na batériu a motor od dátumu nákupu.
2. Táto záruka zaniká, ak bol výrobok upravený, nesprávne použitý alebo opravený neoprávnenými osobami.
3. Táto záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby a nevzťahuje sa na poškodenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom zo strany majiteľa.
4. Číslo objednávky alebo záznam o nákupe je potrebné predložiť p r i každej reklamácií opravy počas záručnej doby.
5. Ide o dodatočnú záruku, ktorú poskytuje spoločnosť AIPER INTELLIGENT SARL. na adrese 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, Francúzsko. Táto záruka nemá vplyv na bezplatné opravné prostriedky v prípade nesúlady, ktoré má spotrebiteľ voči predávajúcemu v súlade so zákonom.

6. Záruka E-mail: service@aiper.com

Vyhlasenie o zhode (CE)



Spoločnosť Aiper týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc EÚ 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863 a (ES) č. 1907/2006. - Úplné znenie vyhlásenia o zhode nájdete na tomto QR kóde.

Vyhlasenie o zhode EÚ si môžete vyžiadať na nižšie uvedenej adrese: AIPER INTELLIGENT SARL

43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, Francúzsko



BARQUETTE
+ ETUI



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Tento symbol označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho sa musí odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

AIPT

—priniest' dovolenku domov—



www.aiper.com