


blue connect blue fit50

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

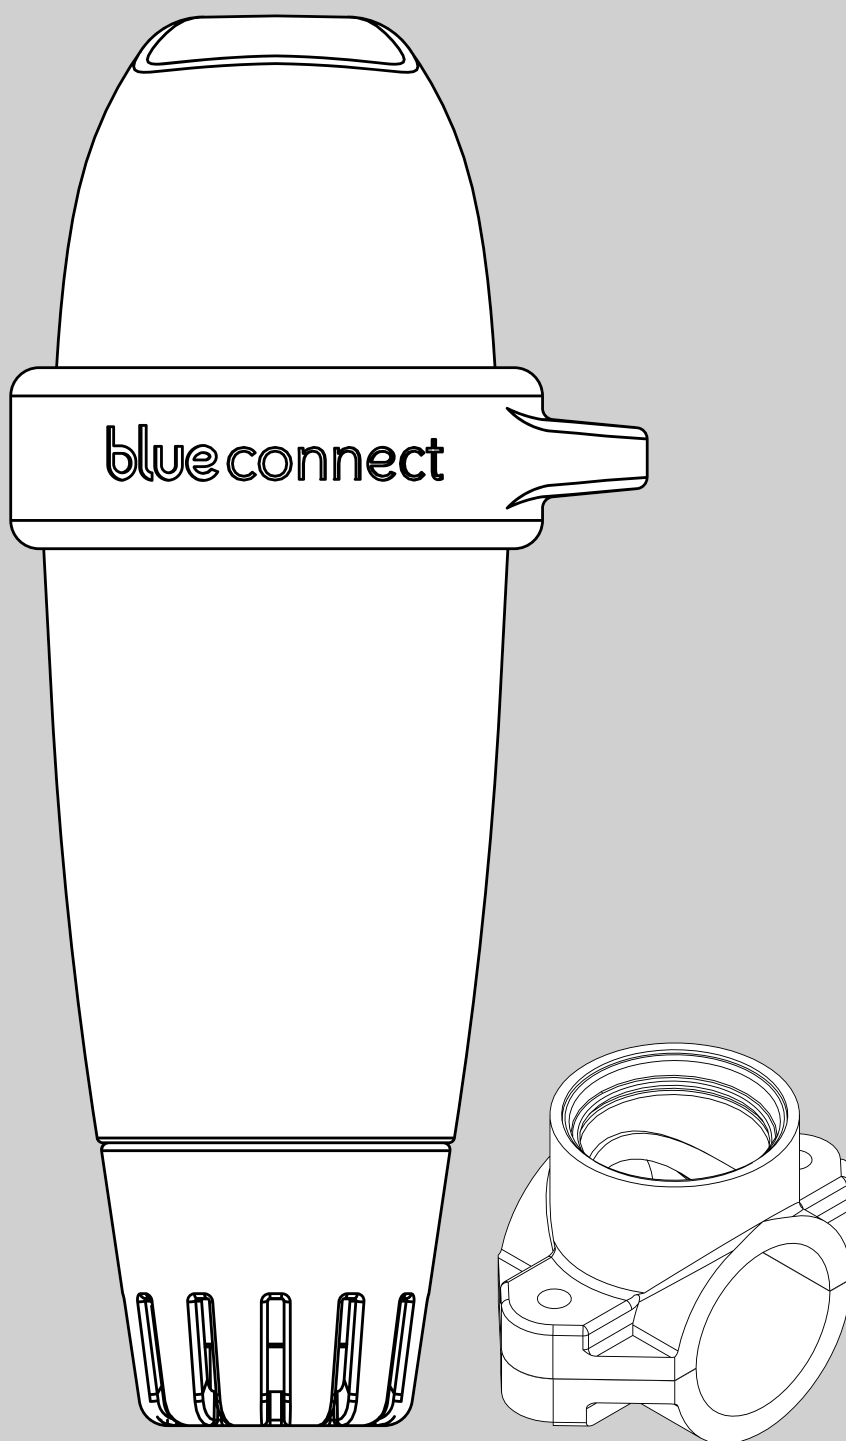

blue

Bevezetés

A. Áttekintés

Kék Kapcsolat folyamatosan méri az úszómedence főbb paramétereit (hőmérséklet, pH, klór, vezetőképesség). A geolokáció alapján tájékoztat a külső hőmérsékletről és az időjárásról is. Az elemzés eredményeit ezután értesítéseken keresztül közli Önnel.

„**Kék Kapcsolat**„alkalmazás” (okostelefonon és táblagépen elérhető, Android™ és iOS rendszerekkel kompatibilis). Ha a készülék azt észleli, hogy az egyik paraméter helytelen, egy riasztás tájékoztat erről az állapotról, és utasításokat ad a paraméter szabályozásához és stabilizálásához az egészséges és kiegyensúlyozott vízminőség fenntartása érdekében.

Kék Kapcsolatintézkedések:

- » Víz hőmérséklet (°C, °F): A magasabb hőmérséklet csökkenti a klór hatékonyságát és elősegíti a mikroorganizmusok szaporodását.
- » pH (hidrogénpotenciál): ez a mennyiség a közeg savas vagy bázikus jellegét méri. A pH hozzájárul a fertőtlenítőszer hatékonyságához.
- » ORP/REDOX (aktív klór mérése mV-ban): az oxidációs-redukációs potenciál, vagy redoxpotenciál, egy anyag oxidáló vagy redukáló erejét méri egy másikhoz képest. Információt nyújt a víz fertőtlenítő erejéről.
- » Vezetőképesség₁(µS): A szervesetlen sók koncentrációjának mérése a vízben az utóbbiak elektromos vezetőképessége alapján.


B. Használati óvintézkedések

- » Ne használja **Kék Kapcsolat** bármilyen máséhoz, mint a vízvizsgálás. **Kék Kapcsolat** Nem játék. Kerülje az ütődéseket, mert azok károsíthatják.
- » Tartsa meg **Kék Kapcsolat** Gyermekektől elzárva tartandó kezelés közben (pl. kalibrálás és készenléti üzemmód) a vegyszerek használata miatt. A kalibrációs termékeket gyermekektől elzárva tárolja.
- » Ne nyissa ki a készülék felső részét (kivéve akkumulátor cseréjekor). Gondosan kövesse az akkumulátor cseréjére vonatkozó utasításokat. A folyadékok okozta károokra a garancia nem vonatkozik.
- » Ne nyissa ki a szondát tartalmazó eszköz alsó részét (kivéve a szonda cseréjekor). Gondosan kövesse a szonda cseréjére vonatkozó utasításokat. A folyadékok okozta károokra a garancia nem vonatkozik.
- » Ügyeljen arra, hogy a szondát ne hagyja vízen kívül KCl-lal (telített kálium-kloriddal), pH4-gyel vagy – végső esetben – medencevízzel töltött tárolókupak nélkül.
- » Ne használjon ásványmentesített vizet a tárolókupakban.
- » Győződjön meg róla, hogy az egység felső része kiemelkedett a vízből, hogy a kommunikációs rendszer működjön. Ne hagyja **Kék Kapcsolat** 5°C alatti vagy 50°C feletti hőmérsékletű vízben. Tartsa a **Kék Kapcsolat** sorozatszám és kulcs². Áruház **Kék Kapcsolat** fagytól védve.
- »

¹ Sós medencék esetében a sótartalmat (pontosabban a teljes sótartalmat) a vezetőképesség alapján mérik. A sótartalom (g/l) a vízben lévő sók mennyiségének értékelésére szolgál.


² A gyors üzembe helyezési útmutató hátulján és a **Kék Kapcsolat** tárolósapkáján.

A berendezés leírása

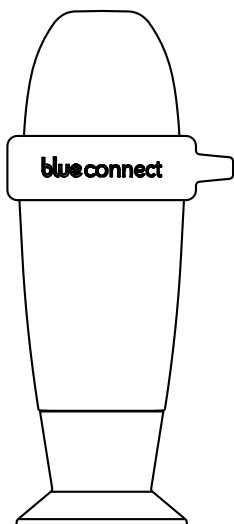

Kék Kapcsolatanalizátor: Szállítás közben a sonda védelme érdekében a tárolókupakra rögzítve szállítjuk. A sonda KCI-ba (telített kálium-klorid) van merítve, ami biztosítja a védelmét.

A tárolókupak: A sonda vízből való kiemelésére vagy az érzékelők hosszabb tárolás (például télen) során történő vízbe merítése tartására szolgál.



A használati kupak: Mindig fel kell helyezni a készülékre, mielőtt vízbe helyezné. Megvédi az érzékelőket a sérülésektől.



Zsinór: Lehetővé teszi az eszköz rögzítését egy rögzítési ponthoz.



Gyors üzembe helyezési útmutató: Segít a készülék üzembe helyezésében.

Alkalmazástelepítés

1. Aktiválja az internetet (Wi-Fi vagy 4G) és a Bluetooth®-ot okostelefonján vagy táblagépén.

Megjegyzés: Maradj a készüléked közelében a teljes folyamat során.**Kék Kapcsolat**aktiválási folyamat.



2. Töltsd le az ingyenes „Kék Kapcsolat” alkalmazás az App Store® és a Google Play™ áruházakban.



3. Engedélyezze az értesítéseket a riasztások előnyeinek kihasználásához.

4. Bejelentkezés a következőkhöz: „Kék Kapcsolat,„”

- » a Facebook®-on keresztül.
- » a Twitter®-en keresztül.
- » az e-mail címeden keresztül.

5. Hozza létre úszómedencéjét: adja meg a medence jellemzőit.

MegjegyzésÚszómedencéje jellemzőit bármikor megtekintheti vagy módosíthatja a „Beállítások”

» „Medence” menüpontban.

Megjegyzés: Második úszómedence hozzáadásához az alkalmazásban nyomja meg az aktív úszómedence nevét, és válassza a „Medence hozzáadása” lehetőséget.

A pályázat négy fő részre oszlik:



Irányítópult: Tájékoztat a következőkről:**Kék Kapcsolat**állapota, a víz hőmérséklete, a helyi időjárás és a medence vizének minősége.



Értéktáblázat: Pontosan tájékoztat a mért értékekről.**Kék Kapcsolat**, trendek és ideális értékek.



Karbantartási útmutató: Tanácsot ad a medence vízminőségének fenntartása érdekében elvégzendő műveletekről.




Beállítások: Lehetővé teszi a medence beállításainak konfigurálását, és**Kék**eszközök, valamint hozzáférhetnek segítséghez és technikai támogatáshoz.

Blue Connect telepítés

A. Hogyan kell elindítani a Blue Connect alkalmazást?


1. Az alkalmazásban, a „Beállítások” » „menüpontban **Kék Kapcsolat**”, nyomja meg a „Hozzáadás” gombot, majd adja meg a kódot (kulcsot) és a sorozatszám (SN) utolsó három számjegye, amelyek mind a használati útmutató hátulján, mind a készülék tárolófedelén található.

2. A készülék elindításához aktiválni kell. A készülék teteje hullám alakú. Helyezze a Hajtsa a hullám mélyedését maga felé, és rázza meg erősen. Két sípoló hangot fog hallani, ami azt jelenti, hogy a kezdeti aktiválás sikeres volt.

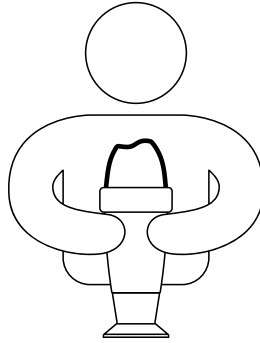


3. Az aktiválási folyamat befejezéséhez kattintson az „ok” gombra. Az eszköz most már össze van kapcsolva a fiókjával, és véglegesen a Sigfox®-szal.hálózat.

4. Helyezze a **Kék Kapcsolat** tárolófedélre, és csavarja le.

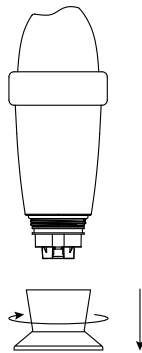

5. Ürítse ki a tárolósapkát, öblítse le tiszta víz alatt, és tárolja.



⁴ A Sigfox® egy a dolgok internetére (IoT) szakosodott telekommunikációs hálózat. Ez egy olyan mobilhálózat, amely nem zavarja az otthoni Wi-Fi-t. Ellenőrizheti, hogy az uszodája lefedett-e a Sigfox® hálózattal, ha ellátogat a következő oldalra: www.sigfox.com/lefedettség. **Kék Kapcsolat** A Sigfox® segítségével továbbítja az adatokat okostelefonjára.


6. Öblítse le a szondát tiszta vízben, és helyezze a használati kupakot a készülék külső részére a szondák védelme érdekében.



7. HelyKék Kapcsolat az uszodában:

Amedence Hagyd a medencében lebegni. Szükség esetén rögzítheted a zsinór és a gumygyűrű segítségével egy rögzítési ponthoz.

Atechnikai szoba-vel **Kék Fit50***: További információkért kérjük, látogassa meg weboldalunkat www.blueconnect.io vagy vegye fel a kapcsolatot a viszonteladójával.

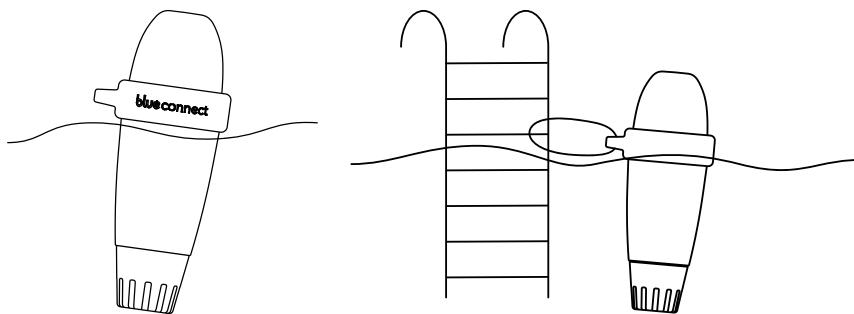

Megjegyzés Győződjön meg róla, hogy a készülék függőleges helyzetben van, és a felső része kiemelkedik a vízből a megfelelő kommunikáció érdekében.

B. Megjegyzések

- » Ne hagyja az érzékelőt levegő hatásának kitéve.
- » A Sigfox® hálózat automatikusan csatlakozik, és rendszeres időközönként küld méréseket.
- » Az érzékelőnek az első úszómedencébe merítést követően néhány órára lehet szüksége a paraméterek stabilizálásához.
- » Nem létező Sigfox® lefedettség esetén két lehetőség van: »
 - Kék Kapcsolat** Bluetooth®-on működik. Ilyen esetben naponta Bluetooth®-mérés(eke)t kell végezni ahhoz, hogy az eszköz elvégezze az analízator munkáját.
 - » **Kék hosszabbító**** lehetővé teszi **Kék Kapcsolat** csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz. További információkért látogasson el weboldalunkra, vagy vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.

Nézd meg nyugodtan a mi **Kék Kapcsolat** induló videó elérhető a következő címen: www.blueconnect.io (Segítség).

* **Kék Fit50** egy **Kék Kapcsolat** kiegészítő. Kapható a következő helyen: **Kék Plusz** csomagban, vagy külön kapható.


** Külön kapható.

Blue Connect karbantartás

A. Kalibrálás

MegjegyzésA készülék átvételekor nincs szükség kalibrálásra.

1. Vegye ki a készüléket a vízből, húzza le a használati kupakot, és öblítse le a szondát tiszta vízben.

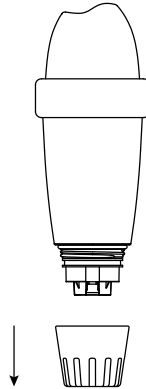

2. Öblítse le a tárolókupakát tiszta vízzel, majd törölje át.


3. Aktiválja az internetet (Wi-Fi vagy 4G) és a Bluetooth®-ot okostelefonján.

Megjegyzés: A kalibrálási folyamat során végig maradjon a készülék közelében.




4. Az alkalmazásban, a „Beállítások” » „menüpontban **Kék Kapcsolat**,, nyomja meg a „Kalibrálás” gombot. Egy üzenet jelenik meg a képernyő tetején képernyő jelzi, hogy a készülék észlelve lett.

5. Helyezzen egy pH4 oldatot a tárolókupakba, és csavarja rá a készülékre. Ezután nyomja meg az „Érvényesítés” gombot. A képernyő tetején látható a mérés előrehaladása. Miután a pH4 mérés befejeződött, csavarja le a tárolókupakot, és öblítse le a szondát. Ürítse ki, öblítse le.sés törölje le a kupakot.

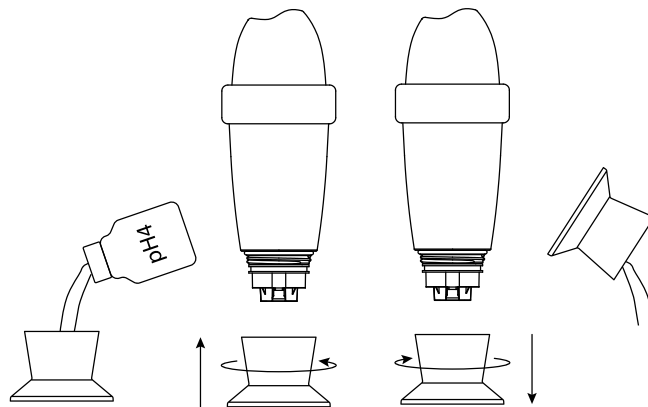


•Kalibrálószer használata után mindig tisztítsa meg a szondát és a tárolókupakot tiszta vízzel, hogy elkerülje a keveredést.

6. Helyezzen egy pH7 oldatot a tárolókupakba, és csavarja rá a készülékre. Ezután nyomja meg az „Érvényesítés” gombot. A képernyő tetején látható a mérés előrehaladása. Miután a pH7 mérés befejeződött, csavarja le a tárolókupakot, és öblítse le a szondát. Ürítse ki, öblítse le és törölje le a kupakot.

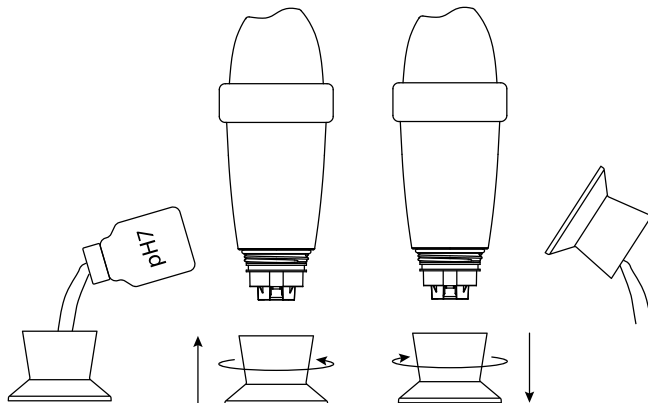

7. Kalibráció validálása.

8. Helyezze fel a használati kupakot, majd tegye vissza **Kék Kapcsolat** az uszodában.

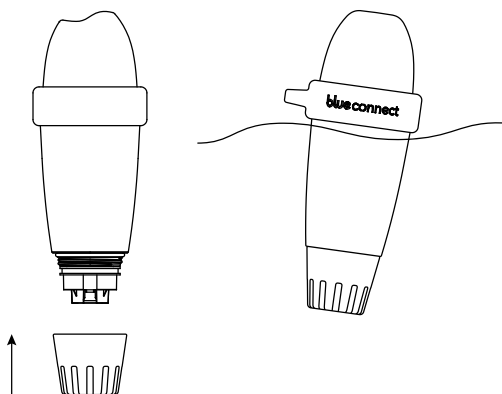


MegjegyzésA kalibrációs termékek egyszer használatosak. Soha ne használja őket kétszer. Újak beszerzéséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval.

B. Akkumulátorcsere

Az elemet körülbelül kétfévente ki kell cserélni. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval, ha újat szeretne.


MegjegyzésAz optimális akkumulátor-üzemidő biztosítása érdekében helyezze **Kék Kapcsolat** készenléti üzemmódba kapcsol, amikor a medence téli üzem módban van.

A doboz tartalma:

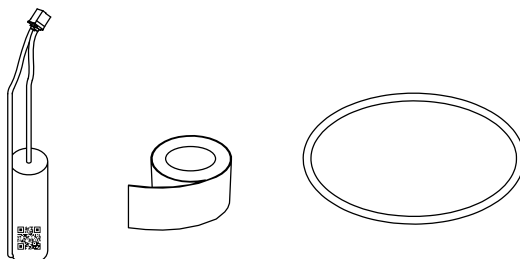


Telepítés:


1. A „Beállítások” » „menüpontban **Kék Kapcsolat**”, nyomja meg az „Elemcsere” gombot.
2. Vegye ki a készüléket a vízből, távolítsa el a gumigyűrűt és a használati kupakot, majd helyezze vissza. **Kék Kapcsolata** tárolófedélen.

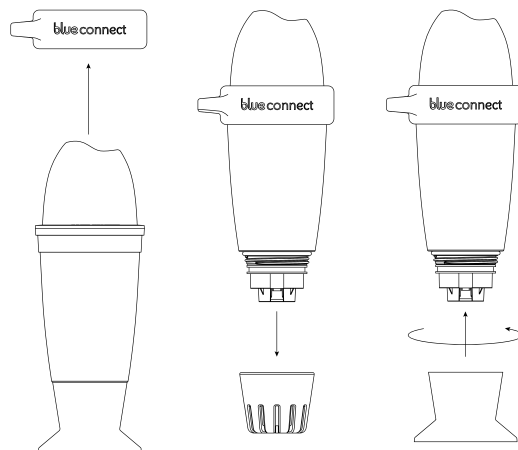


3. Törölje le, és kezdje el az eljárást száraz és tiszta helyen.
4. Távolítsa el a ragasztószalagot, és csavarja le a készülék felső részét. Ez egy balkezes menetet. Csavarja le az óramutató járásával megegyező irányba. Távolítsa el a tömítést és dobja ki.

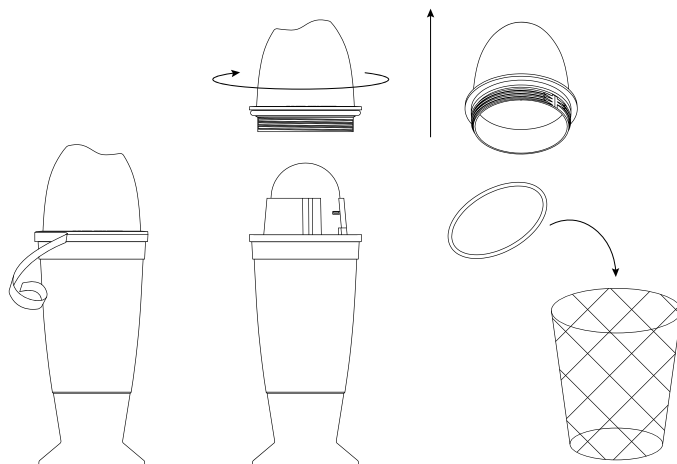


5. A fehér csatlakozót a piros és fekete kábel meghúzásával húzd ki. Az akkumulátor a másik oldalon található. a kábel végét. Nyomja meg a műanyag rudat az akkumulátor kioldásához, majd a kábel meghúzásával vegye ki.

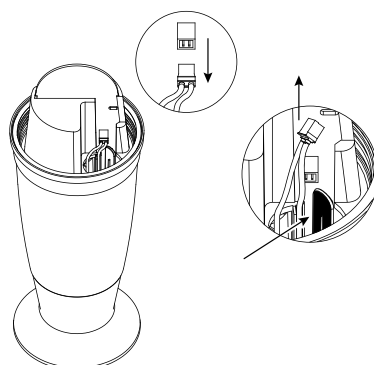


6. Helyezze az akkumulátort a rekesz aljára, amíg az biztonságosan nem rögzül. Ezután csatlakoztassa a csatlakozót.

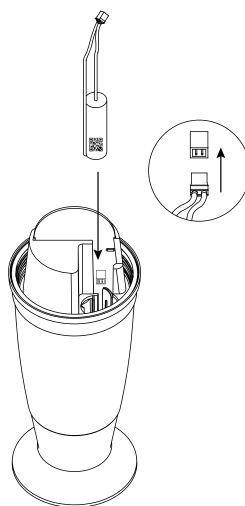

7. Helyezze az elemmel együtt szállított új tömítést a készülék felső részének menetére. Zárja le a felső részt. Ez egy balmenetes. Csavarja be az óramutató járásával ellentétes irányba.

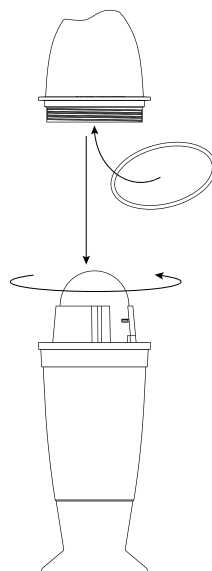

8. Ragassza fel az elemmel együtt szállított új ragasztószalagot, és helyezze vissza a gyűrűt. Ezután helyezze fel a használati kupakot, és helyezze vissza. **Kék Kapcsolat** vissza a vízbe.

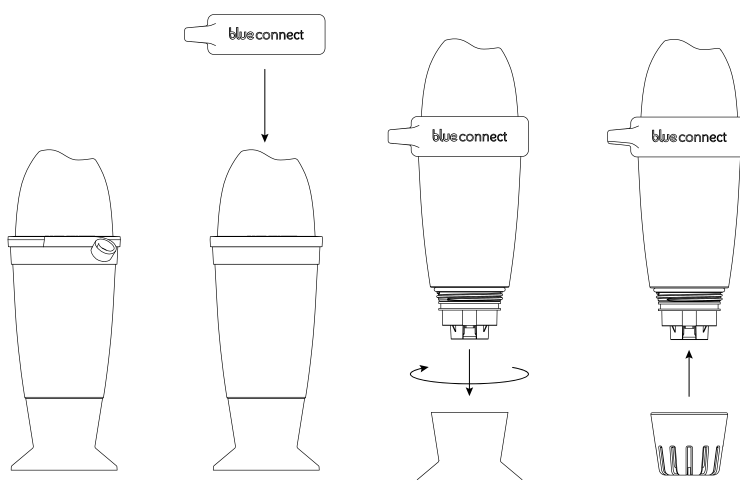


C. Szondacsere

A szondát körülbelül két évente cserélni kell. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladójával egy új beszerzéséhez.


Megjegyzés A szonda maximális élettartamának biztosítása érdekében a lehető leghosszabb ideig tartsa páras környezetben. Ha kiveszi a készüléket a vízből, KCl-lal (telített kálium-kloriddal), pH4-gyel vagy végső esetben medencevízzel kell a tárolókupakra csavarozni.

A doboz tartalma:

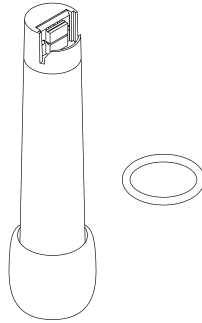


Telepítés:

1. A „Beállítások” » „menüpontban **Kék Kapcsolat**”, nyomja meg a „Szovantyúcsere” gombot.
2. Elvitelre **Kék Kapcsolata** vízből. Törölje át a készüléket, és kezdje el a folyamatot száraz, tiszta hely.
3. Távolítsa el a használati kupakot és az anyát. Ha nehezen csavarja ki az anyát, használjon állítható fogót, amelyet pontosan erre a helyre helyez (A kép).




A. kép:

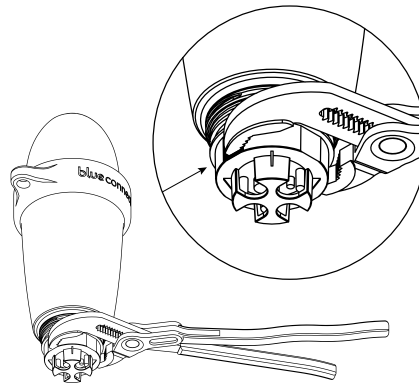


⁶ Ügyeljen arra, hogy a szondát ne hagyja vízen kívül KCl-lal (telített kálium-kloriddal), pH4-gyel vagy – végső esetben – medencevízzel töltött tárolókupak nélkül.

4. Óvatosan és óvatosan húzza meg a szonda négy műanyag hegyét. Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a fóliát és dobja ki. Lehet, hogy beszorult a szonda belsejébe.

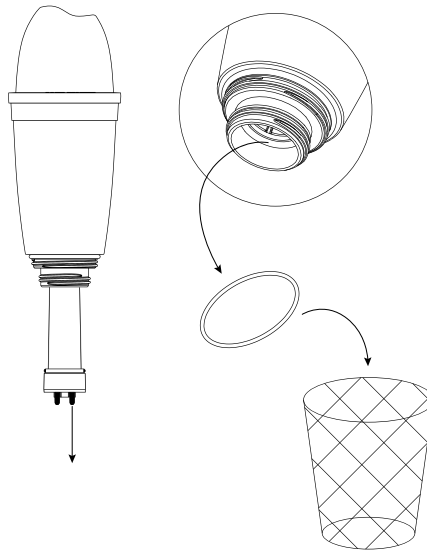


5. Olvassa be az új szonda QR-kódját.

6. Távolítsa el a védőkupakot. Vigyázzon, ne ejtse le a szondát, mivel nagyon törékeny tárgy. Helyezze el Helyezze fel az új szondára a cserepéldányhoz mellékelte új tömítést. Helyezze be a szondát, és forgassa el, amíg a megfelelő helyre nem kerül. 15 másodpercen belül három sípoló hang hallatszik.

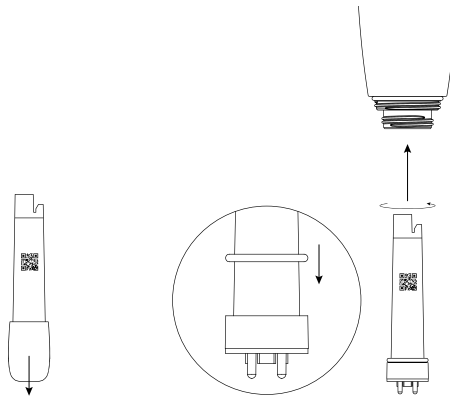

7. Csavarja fel erősen az anyát a készülékre. Nyugodtan használjon állítható fogót a megfelelő meghúzáshoz. Ezután helyezze fel a használati kupakot, és helyezze **Kék Kapcsolat** vissza a vízbe.




Megjegyzés: Az érzékelőnek az első úszómedencébe merítést követően néhány órára lehet szüksége a paraméterek stabilizálásához.

D. A Blue Connect készenléti üzemmódba állítása téliesítéshez/tároláshoz

Téliesítés:

1. **Eltávolítás Kék Kapcsolata** vízből. Távolítsa el a használati kupakot.

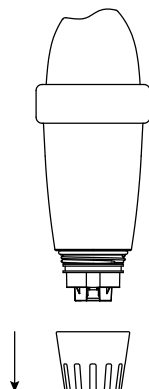


2. Aktiválja az internetet (Wi-Fi vagy 4G) és a Bluetooth®-ot okostelefonján.

Megjegyzés: A készenléti folyamat teljes ideje alatt maradjon a készülék közelében.



3. Az alkalmazásban, a „Beállítások” » „menüpontban **Kék Kapcsolat**”, nyomja meg a „Készenléti üzemmódba állítás” gombot.

4. Öblítse le a tárolószapkát tiszta vízzel, majd törölje át. Helyezze a KCl-t⁷(telített kálium-klorid) vagy pH4-et a tárolókupakba, és csavarja le.

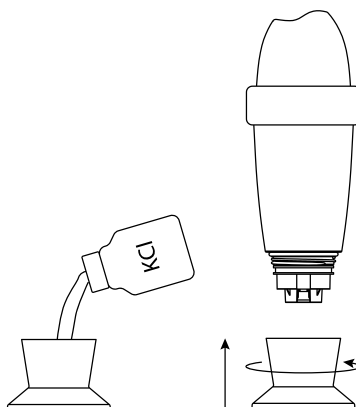

5. Készenléti mód jóváhagyása és tárolása **Kék Kapcsolat** fagytyól védve.

⁷ A tárolókupakban található KCl sólerakódást okozhat a készülék testével való csatlakozásnál, de ez semmiképpen sem veszélyes. Egyszerűen öblítse le tiszta vízzel.

Tárolás:

Ha el kell vinned **Kék Kapcsolat** Ha egy óránál tovább van a medencén kívül, csavarja rá a tárolókupakot KCI-vel (telített kálium-kloriddal), pH4-es oldattal, vagy végső esetben medencevízzel, mivel a szondát nem szabad szárazon hagyni.

D. A Blue Connect aktiválása a téliesítés után

1. A „Beállítások” » „menüpontban **Kék Kapcsolat**,, Aktiválja az eszközt.
2. Lásd „**Kék Kapcsolat**„telepítés” a 2. ponttól.

Műszaki jellemzők

- » Méretek: 253 mm x 96 mm
- » Tömeg: 714 g
- » Védelmi szabvány: IPx8 szabvány
- » Érzékelők és mérések: pH: Mérési tartomány: 0–14
Pontosság: ± 0,1
Felbontás: 0,1
- » Hőmérséklet (víz): Mérési tartomány: 5–50 °C
Pontosság: ± 0,2°C
Felbontás 0,1°C
- » Redox/ORP (aktív klór): Mérési tartomány: 0–999 mV
Pontosság: ± 20 mV
Felbontás 1 mV
- » Vezetőképesség: Mérési tartomány: 250–15 000 µS/cm
Pontosság: ± 10%
Felbontás 1 uS/cm
- » Csatlakoztathatóság: Sigfox®, Bluetooth Low Energy®
- » (BLE) Tápellátás: 1 lítium akkumulátor (tioniil-klorid)
- » Névleges feszültség: 3,6 V
- » Operációs rendszer: iOS, Android™ (4.0 Bluetooth®, Android™ 4.3 és iOS 9.0)
- » Nyelvek: angol, francia, spanyol, holland, német, olasz, portugál. Területi kompatibilitás: EU: 868 MHz
USA/AU: 902 / 920 MHz

Hibaelhárítási útmutató

Kompatibilitási probléma a sorozatszám és a kód között.	Ne keverd össze a B-t a 8-cal, és fordítva.
Nincs Sigfox® kapcsolat.	<ol style="list-style-type: none">1. Ellenőrizze Sigfox® lefedettségét a következőn:www.sigfox.com.2. Győződjön meg róla, hogy a készülék felső része kiemelkedett a vízből, hogy a kommunikációs rendszer működni tudjon.3. Próbálja meg a készüléket a medence egy másik pontjára helyezni, hogy megtalálja a legjobb csatlakozási lehetőséget.4. Indítsa újra az eszközt.
Probléma a telepítés befejezésével.	Végezzen mérést Bluetooth®-on.
Probléma a Bluetooth®-szal.	<ol style="list-style-type: none">1. Ellenőrizze a BLE 4.0 és az Android 4.3 vagy iOS 9.3 kompatibilitást.2. Aktiválja a Bluetooth® funkciót okostelefonján vagy táblagépén.3. Indítsa újra az eszközt.
A mérések nem helyesek.	Ellenőrizze a készülék kalibrálását.



Látogasson el online támogatási weboldalunkra, hogy távoli segítséget kapjon:
www.blueconnect.io(támogatás).

blue fit50


Bevezetés

A. Áttekintés

A **Kék Fit50** kompatibilis-e a tömlőbilincs a következővel: **Kék Kapcsolat**. Lehetővé teszi a telepítést **Kék Kapcsolat** a műszaki szobában.

Jegyzet: **Kék Fit50** egy **Kék Kapcsolat** kiegészítő. Kapható a következő helyen: **Kék Plusz** csomagban, vagy külön kapható.


B. A doboz tartalma

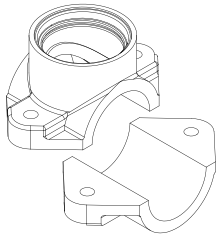

Egy tömlőbilincs.



Egy sapka.



2 csavar.

C. Használati óvintézkedések

- » Ne hagyja el a **Kék Kapcsolat** a **Kék Fit50** amikor nincs víz a csövekben. Ha a hidraulikus kört érinti (vízütés veszélye), ajánlott eltávolítani a **Kék Kapcsolat** hogy ne sérüljön a termék.
- » Gondoskodjon megfelelő áramlásról a telepítésben, hogy a **Kék Kapcsolat** intézkedéseket tehet.
- » Mindig helyezze a **Kék Kapcsolat** függőlegesen, a szondával lefelé.

Kék Fit50 telepítés

Megjegyzés Kétség esetén forduljon bizalommal medence szakértőjéhez.


A. Keresse meg a megfelelő helyet

Ügyeljen arra, hogy mindig helyezze el a **Kék Fit50** a szűrő után (a szondák károsodásának elkerülése érdekében) és a termék befecskendező rendszer vagy az elektrolízis előtt (a rendszer által végrehajtott intézkedések megváltoztatásának elkerülése érdekében)


Kék Kapcsolat).

B. Beállítás


1. Kapcsolja ki a szűrőrendszert.
2. Egy 40 mm átmérőjű lyukfűrészsel fúrjon egy lyukat a cső felső részébe.
JegyzetA Kék Kapcsolat függőleges helyzetben kell lennie, a szondával lefelé.

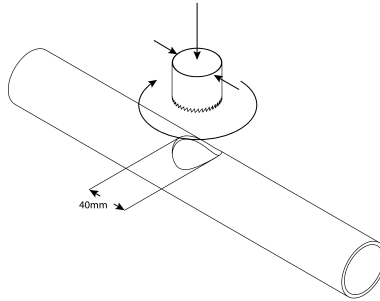

3. Helyezze a tömlőbilincs mindkét részét a cső mindkét oldalára úgy, hogy a lyukak egybeesjenek, és csavarja fel a tömlőbilincset.

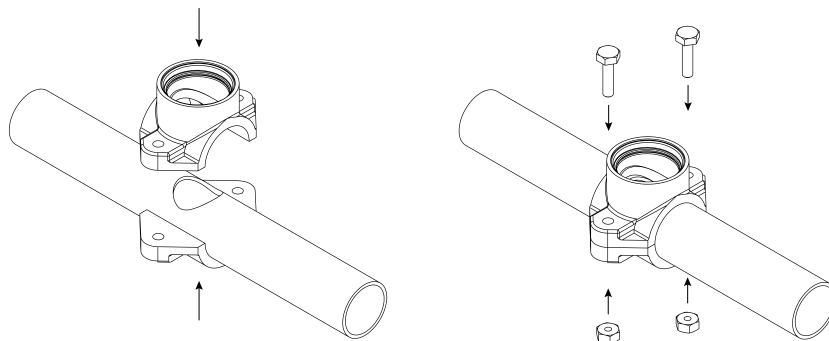


4. Csavard be a Kék Kapcsolat.

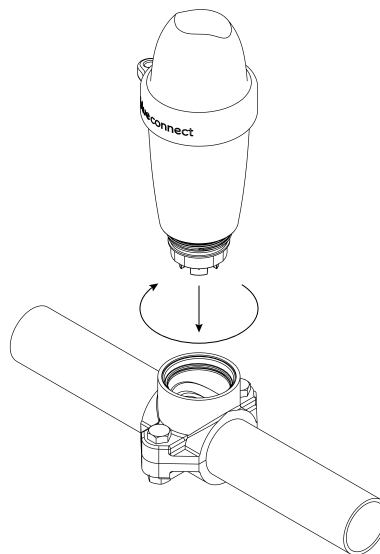

5. Kapcsolja be a szűrőrendszert.


6. Óvatosan és lassan csavarja ki a **Kék Kapcsolat** (maximum $\frac{1}{2}$ fordulattal) a levegő eltávolításához. Amint víz jön ki, az azt jelenti, hogy nem maradt levegő a csövekben, és ezután szorosan becsavarhatja a **Kék Kapcsolat** újra.

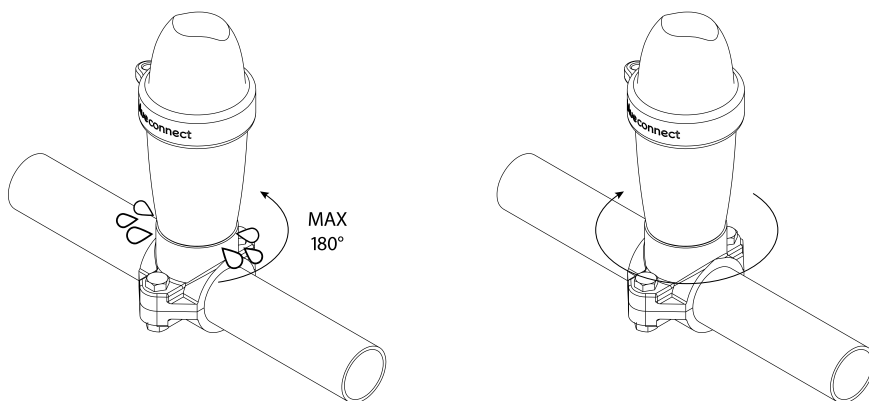


7. A „Beállítások” » „menüpontban **Kék Kapcsolat**„, aktiválja a **Kék Fit50** opció.

Téliesítési eljárás

1. Csavarja le a **Kék Kapcsolat**.

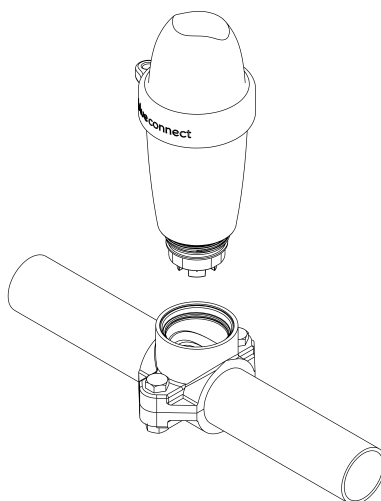

2. Zárja le a tömlőbilincset a mellékelt kupakkal. **Kék Fit50** doboz.

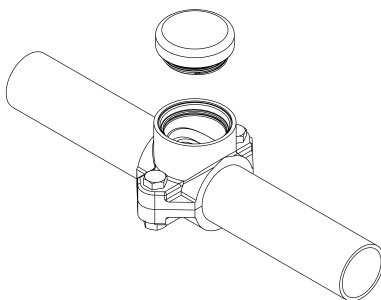


3. Aktiválja az internetet (Wi-Fi vagy 4G) és a Bluetooth®-ot okostelefonján.

Jegyzet: Készenléti módban a teljes folyamat alatt maradjon a készülék közelében.



4. Az alkalmazásban, a „Beállítások” » „menüpontban **Kék Kapcsolat** „Nyomja meg a „Készletléti üzemmódba állítás” gombot.

5. Öblítse le a tárolókupakot, majd törölje át. Adjon hozzá KCl-t.⁸(telített kálium-klorid) vagy pH4 a tárolóspakát, és csavarja le.

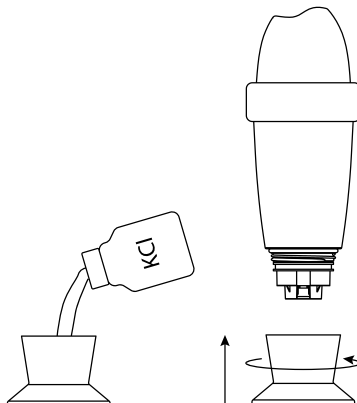

6. Készletléti mód jóváhagyása és tárolása **Kék Kapcsolat** fagytól védve.



Látogasson el online támogatási weboldalunkra, hogy távoli segítséget kapjon:
www.blueconnect.io(támogatás).

Általános információk

Garanciák

- » Termék + szondák garancia: 24 hónap.
- » Akkumulátor garancia: 12 hónap.

A Riot Labs nem vállal garanciát az anyag elhasználódására az utóbbiak manipulálása, különösen a szonda és az elem cseréje esetén, sem a szondák szárítása utáni károokra, sem a termék kopására és normál öregedésére, sem baleset vagy nem rendeltetésszerű használat okozta károokra. A Riot Labs nem vállal garanciát a használati óvintézkedések be nem tartása esetén.

A termék újrahasznosítása



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni. A termék élettartamának végén kérjük, vigye el hivatalos gyűjtőhelyre. A termék szétválogatása és újrahasznosítása segít megvédeni a nyersanyagkészleteket, és garantálja, hogy az újrahasznosítás részeként betartják az egészség- és környezetvédelmi irányelveket.

⁸ A tárolókupakban található KCl sólerakódást okozhat a készülék testével való csatlakozásnál, de ez semmiképpen sem veszélyes. Egyszerűen öblítse le tiszta vízzel.

Bejegyzett védjegy

Riiot Labs, **Kék Kapcsolat** és **Kék Fit50**, valamint a hozzájuk tartozó logók a Riiot Labs SA védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek.

A Fluidra, valamint logóik a Fluidra SA védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Bluetooth® márka (és logója) a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és annak tulajdonát képezi, és a használata a **Kék Kapcsolat** engedélyhez kötött.

Az App Store az Apple, Inc. bejegyzett szolgáltatásmárkája az Egyesült Államokban és más országokban.

Az iOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, licenc alapján használva.

A Google Play és az Android a Google Inc. márkái.

A jelen dokumentumban említett összes többi védjegy és bejegyzett védjegy szerzői jogvédelem alatt áll, és a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

Megfelelőségi nyilatkozat



Az FCC és CE megfelelőségi nyilatkozat másolatának beszerzéséhez látogassa meg weboldalunkat www.blueconnect.io/legal.

További információkért kérjük, látogassa meg weboldalunkat www.blueconnect.io (támogatás).

FCC megfelelési nyilatkozat

A Riio Labs SA által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Az 5404014411121
referenciaszámú eszközökhöz
5404014411145
5404014411220
5404014411240

FCC 15. rész megfelelési nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia minden vett interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítések esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem fordul elő interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével: - Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát. - Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot. - Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzathoz, amelyik más áramkörön van, mint amelyhez a vevő csatlakozik.

- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.

Industry Canada engedélymentes rádiókészülékei

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS szabvány(ok)nak. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve azokat az interferenciákat is, amelyek a készülék nem kívánt működését okozhatják.

*Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada
vonatkozó aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux fréquences
suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,*

*et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.*

Rádiókommunikációs készülékek rádiófrekvenciás (RF) expozíciós megfelelése

Az FCC és az IC mobileszközökre vonatkozó rádiófrekvenciás expozíciós követelményeinek való megfelelés érdekében működés közben legalább 20 cm távolságot kell tartani az eszköz antennája és a személyek között. A megfelelés biztosítása érdekében az ennél kisebb távolságon történő működtetés nem ajánlott. Ezt az adót tilos más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy működtetni.

Conformité à l'exposition aux champs RF des équipements radió

*Pour satisfaire aux exigences FCC et IC contractant l'exposition
aux champs RF pour les appareils mobile, une distance de
séparation de 20 cm ou plus doit être maintenu entre
l'antenne de ce dispositif and les personnes pendant le
fonctionnement. Pour assurer la conformité, il est déconseillé
d'utiliser cet équipement à une distance inférieure.
Cet émetteur ne doit pas être co-situé ou fonctionner
conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.*

CE megfelelési nyilatkozat



Az alábbi referenciaszámú
eszközökhöz: 5404014411114
5404014411138
5404014411213
5404014411233

A Riio Labs SA ezennel kijelenti, hogy a Blue Connect Smart Pool Analyser típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: www.blueconnect.io/legal

SIGFOX: Adás: 868,13 MHz / 14 dBm max. Vétel: 869,525 MHz.
Bluetooth LE: 2400-2483,5 MHz / 10 dBm max.

Engedélyezett országok:

ALB – ÉS – AUT – BEL – BIH – BLR – BUL – CYP – CZE – DNK –
EST – FIN – GRC – HNG – HOL – HRV – IRL – ISL – LIE – LTU
– LUX – LVA – MDA – MKD – MLT – MNE – NOR – POL – POR
– ROU – SRB – SUI SV –